

SENCOR[®]

SRC 340

KASUTUSJUHEND

ÄRATUSEGA KELLRAADIO

HOIATUS

- Ärge asetage seadet lahtise tule lähedale, nagu nt. küünlad.
- Ärge asetage seadet suletud kappi vm kus puudub korralik ventilatsioon.
- Pistik peab olema peale ühendamist kergesti ligipääsetavas kohas.
- Ventilatsiooniavadel ei tohi olla takistusi, ega katteid, nagu nt ajaleht, linik, kardin, vms.
- Ärge jätke seadet vihma kätte või niiskesse kohta või kohta kus vesi võib pritsida, samuti hoiduge veega täidetud anumate nt lillevaasi lähedale paigutamisest.
- Ärge ühendage FM antenni väliantenni külge.
- Seade tuleb hoida eemal otsesest päikesevalgusest, väga kõrgest / madalast temperatuurist, niiskusest, vibratsioonist ja tolmust.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid vahendeid ega lahuseid. Puhastage seadet mitteabrasiivse puhastusvahendi lahuses niisutatud pehme lapiga.
- Ärge sisestage traate, nõelu vms esemeid ventilatsiooni jm avadesse.

HOIATUS:

Toitepistikut kasutatakse ühendamiseks, seega peab see olema alati kasutusvalmis.




- Patareisid ei või jätta kuuma, nt päikese, tule vms. kätte.
- Klass I LED toode.


ETTEVAATUST:

Patarei väära vahetamise korral on plahvatusoht.

Kasutage ainult sama tüüpi patareisid.

FUNKTSIOONID JA JUHTNUPUD

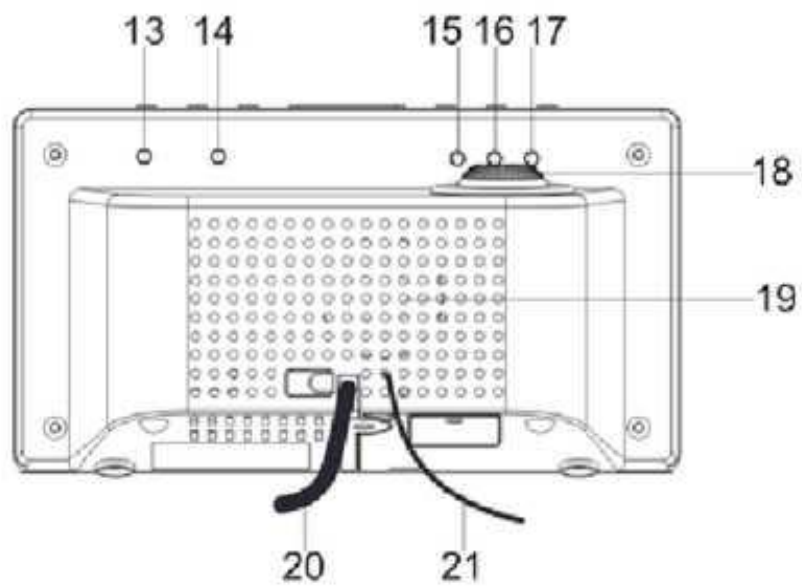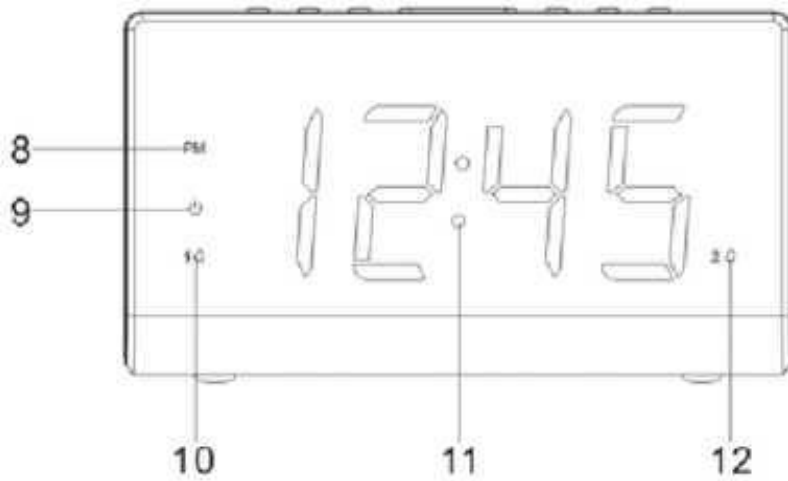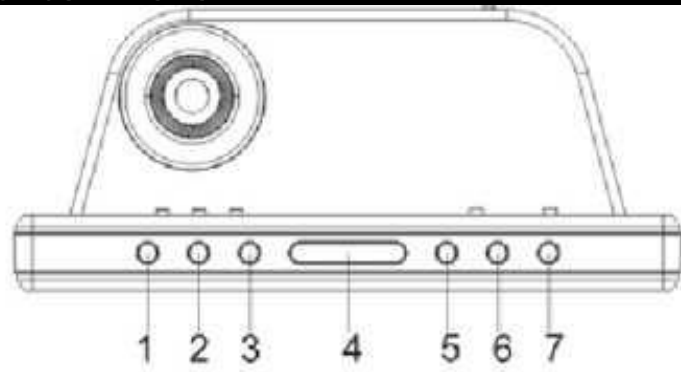

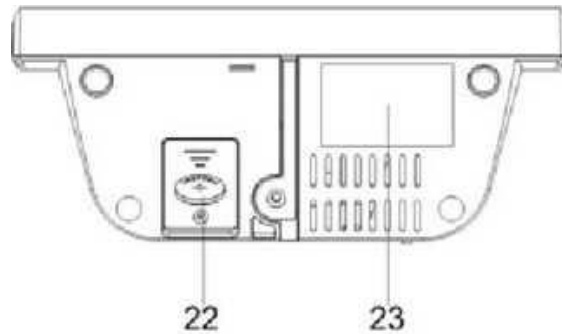

1. VOLUME DOWN (helitugevuse vähendamine)
2. VOLUME UP / DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (helitugevuse suurendamine / ekraani automaatne muutumine sees/väljas)
3. << / TUNE - / YEAR/MONTH/DAY (<< / häälestamine -/ aasta/kuu/päev)
4. TUKASTUS/UNI/HÄMARDUS
5. >> / TUNE + / DST/ (>> / häälestamine + / DST)
6. MEM.SET/M+/NAP/AUTO OFF DISPLAY
7. ON/OFF RADIO/ALARM OFF
8. PM MÄRGUTULI
9. OOTEREŽIIMI MÄRGUTULI
10. ÄRATUS 1 MÄRGUTULI
11. EKRAAN
12. ÄRATUS 2 MÄRGUTULI
13. ON/OFF PROJECTION
14. PROJECTION TIME 180° FLIP (projektsioon 180° klapp)
15. CLOCK ADJ
16. (AL2) ALARM 2 ON / OFF SET (äratuse 2 sees/väljas seadistus)
17. (AL1) ALARM 1 ON / OFF SET (äratuse 1 sees/väljas seadistus)
18. SEADME PROJEKTSIOONI FOOKUSE REGULEERIMINE
19. KÕLAR
20. VOOLUJUHE
21. FM ANTENN
22. PATAREISAHTEL
23. ANDMEPLAAT (seadme taga)

ÜHENDAMINE VOOLUVÕRKU

Ühendage toitejuhe oma maja seinakontakti. Seade on varustatud ka patareitoitega 3V CR2032 (patarei ei ole kaasas) Sisestage patarei sahtlisse, jälgige polaarsust (+ ja -). Voolukatkestuse korral lülitub kell automaatselt patareitoitele ja kell ning taimer jätkavad tööd. Kui vool taastub, lülitub seade tagasi elektritoitele.

KELLAAJA JA KALENDRI KÄSITSI SEADISTAMINE

Kellaaja ja kalendri seadistamine

Kellaaja ja kalendri seadistamise režiimi sisenemiseks vajutage ooterežiimis Clock ADJ (15) nuppu ja hoidke seda üle 2 sekundi, vajutage Clock ADJ nuppu (15), et muuta tsükli režiimi järgmiselt:

Tavaline → Aasta → Kuu → Päev → 12/24 H vorming → Kehtiva kellaaja tunnid
→ Kehtiva kellaaja minutid → Tavaline

Tegevus (andmete reguleerimise ajal);

- Vajutage << / Tune - nuppu (3) andmete tahapoole reguleerimiseks.
- Vajutage >> / Tune + nuppu (5) andmete edasi reguleerimiseks.
- Hoidke nuppe << või >> alla kaks sekundit, et lubada automaatset edenemist.
- Kasutage iga seadistuse kinnitamiseks CLOCK ADJ (15) nuppu.

ALARM

ÄRATUSE 1 JA ÄRATUSE 2 SEADISTAMINE

- Vajutage ooterežiimis AL1 (17) või AL2 (16) nuppu üks kord, et näha äratuse aega. Äratuse aeg kuvatakse, vajutage ja hoides AL1 / AL2 nuppe 3 sekundit ning tunnid hakkavad vilkuma. Vajutage AL1 / AL2 nuppe (16/17) ja hoidke all 2 sekundit, et siseneda äratuse seadistamise režiimi. Peale seadistusrežiimi sisenemist vajutage äratuse seadistamise nuppu (17/16), et muuta režiimi tsükli järgmiselt:

Normaalne → AL1 tund → AL1 Min → AL1 nädalapäeva äratus → AL1 äratus signaaliga → AL1 äratus raadioga → AL1 raadioga äratuse helitugevus → Normaalne

Normaalne → AL2 tund → AL2 Min → AL2 nädalapäeva äratus → AL2 äratus signaaliga → AL2 äratus raadioga → AL2 raadioga äratuse helitugevus → Normaalne

- Valige äratuse režiim nädalapäevadeks järgmiselt:
 - 1-5 : Esmaspäev - Reede
 - 1-7: Terve nädal
 - 6-7: Laupäev ja Pühapäev
 - 1 -1 Üks nädalapäev

Tegevus (andmete reguleerimise ajal);

- Vajutage << / Tune - nuppu (3) andmete tahapoole reguleerimiseks.
- Vajutage >> / Tune + nuppu (5) andmete edasi reguleerimiseks.
- Hoidke nuppe << või >> alla kaks sekundit, et lubada automaatset edenemist.
- Kasutage iga seadistuse kinnitamiseks AL1 / AL2 seadistuse nuppu.

Alarm:

Alarmi kestvus - tooniga äratus või raadioäratus kestab u 30 min kui nuppu ei vajutata ning seejärel peatub automaatselt ja ootab järgmise päeva määratud ajani.

Tukastusfunktsioon

Vajutades äratuse ajal Snooze nuppu (4) aktiveerub tukastusfunktsioon, toon- või raadioäratus katkeb. Äratus kõlab uuesti 9 minuti pärast. Vajutage uuesti SNOOZE nuppu, äratus peatatakse uuesti, 9 minutit hiljem heliseb äratus uuesti ja nii edasi, kuni järgmine alarm heliseb.

MÄRKUS:

- Tukastusfunktsiooni intervall on *9 minutit*.
- Kui soovite SNOOZE funktsiooni keelata ja lõpetada äratus täielikult, vajutage Radio ON/OFF nuppu (7). Kui te ühtegi nuppu ei vajuta, heliseb äratus 30 minutit ja lõpeb automaatselt.
- Icoon AL1 ja AL2 vilguvad nii kaua, kuni Tukastusfunktsioon töötab. Kui tukastus on väljalülitatud, lõpetavad AL1 / AL2 vilkumise ja põlevad ekraanil.

EKRAANIVALGUSTUS SEES/VÄLJAS FUNKTSIOON

- Vajutage MEM. Set / M+ / ekraanivalguse automaatne sees-väljas / NAP nuppu (6) 3 sekundit, LED kuva ☺ näidik süttib, LED ekraan lülitub 15 sekundi pärast automaatselt välja. LED ekraani valguse sisselülitamiseks 15 sekundiks vajutage seadmel suvalist nuppu.
- Vajutage MEM. Set / M+ / ekraanivalguse automaatne sees-väljas / NAP nuppu (6) 3 sekundit, LED kuva ☺ näidik kustub tühistades selle funktsiooni.

EKRAANI KUVA MUUTMINE

- Vajutage raadio väljalülitusrežiimis VOLUME UP / DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (2) nuppu ja hoidke seda vähemalt 2 sekundit, et siseneda kellaaja AUTO CHANGE DISPLAY režiimi („ON“ ilmub ekraanile).
- Ekraanile kuvatakse Year (aasta) ja uuesti vajutades (Month/Day (kuu/päev), 5 sekundi pärast naaseb kuva kellaaja näidule ja kordab sama tsükli uuesti.
- AUTO CHANGE DISPLAY režiimi („OFF“ ilmub ekraanile) väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu vähemalt 2 sekundit .



RAADIOREŽIIM

MÄRKUS:

- Veenduge, et FM antenn on täielikult lahti keritud ja pikendatud FM parimaks vastuvõtuks.
- Vajutage RAADIO ON/Off nuppu (7) seadme sisselülitamiseks.
- Kasutage Tune + (5) või Tune - (3) nuppu soovitud jaama valimiseks. Kui vajutate ja hoiate Tune + (5) või Tune - (3) nuppe ühe sekundi vältel ning seejärel vabastate, hakkab seade automaatselt otsima järgmist jaama.
- Vajutage ON/Off nuppu (7) seadme väljalülitamiseks.

Raadiojaama eelhäälestamiseks

- Äratuskellal on 10 eelseadet.
- Vajutage RAADIO ON/Off nuppu (7) seadme sisselülitamiseks.
- Kasutage Tune + (5) või Tune - (3) nuppu soovitud jaama valimiseks.
- Vajutage MEM.SET/ M + (6) nuppu; „P02“ hakkab ekraanil vilkuma.
- Vajutage uuesti MEM.SET/ M+ (6) nuppu eelseadistuse salvestamiseks.
- Korrake samme 2 -4 järgmiste jaamade salvestamiseks.
- Seade võib salvestada kuni 10 FM jaama.
- Kui „P01-P10“ vilguvad, vajutage Tune + (5) või Tune - (3) nuppu soovitud jaama valimiseks.

Seadistatud jaamade esitamine

Seadistatud jaama esitamiseks vajutage MEM.SET/M+/NAP (6) nuppu, et valida soovitud eelseadistatud number.

Uneaja režiimi kasutamine

Kui kuulate raadiot, vajutage SNOOZE/SLEEP/DIMMER (4) nuppu, et siseneda unerežiimi. Teil on võimalik reguleerida unetaimerit 90 minutist 15 minutini, vajutades korduvalt SNOOZE / SLEEP / DIMMER (4) nuppu. Kui uneaja taimer on valitud, lülitub seade peale valitud aja möödumist automaatselt välja.

NAP taimeri funktsioon (mahaloendustaimer)

- Vajutage raadiorežiimis MEM.SET/M+/NAP (6) nuppu, et siseneda NAP režiimi, NAP aeg 90 kuvatakse 5 sekundi vältel. Vajutage samal ajal korduvalt MEM.SET/M+/NAP (6) nuppu, et määrata kestvus 90 minutist 10 minutini.
- Aja saabudes kõlab äratus 30 minutit ja seejärel lülitub automaatselt välja. Äratussignaali katkestamiseks vajutage Radio ON /OFF nuppu (7).
- MEM.SET/M+/NAP (6) nupu vajutamine ei oma äratuse ajal mõju.
- NAP funktsiooni tühistamiseks vajutage Press Radio ON/OFF nuppu (7).

Hämmardamise juhtimine

Hämmarduse lüliti (4) võimaldab teil seada LED-ekraani heleduse kõrgele, keskmisele ja madalale 3 tasemele.

Suveaja (DST) režiim

- Riikides, kus on suveaeg (DST) (tund aega erineb suveajast ja talveajast), pakub see kellaraadio teile suveaja kohandamiseks DST-d.
- vajutage ja hoidke ooterežiimis »/TUNE+/DST (5) nuppu 2 sek.
- Kell kohandab aega 1 tunni võrra. DST režiimist väljumiseks korrake ülal kirjeldatud tegevust.

Lähtestamine

Kui süsteem ei reageeri, näidud on ebaühtlased või töö katkendlik, võib tegemist olla elektrostaatilise laenguga (ESD) või on volukatkestus käivitanud mikrokontrolleri automaatseks sulgemiseks. Sellisel juhul eemaldage lihtsalt toitejuhe kontaktist ja võtke välja varupatarei. Oodake vähemalt 5 minutit ja seejärel seadistage seade uuesti, nagu oleks see uus.

Projektsiooni seade

- Fookuse seadmine: Reguleerige projektsioonikella heledust / fookust, keerates heleduse / fookuse reguleerimise ratast, kuni projitseeritud aeg on selgelt näidatud laes või seinal.
- Reguleerige projekteeritud suunda.
- Projektsiooni keeramiseks 180° vajutage PROJECTION TIME 180° FLIP nuppu (14).

MÄRKUS:

Projitseerib ajapildi pimendatud ruumi lakke või seinu. Maksimaalne projektsiooni kaugus on 90-180 cm.

TEHNILISED ANDMED

Sagedusvahemik:	87,5-108 MHz
Varupatarei :	1 x 3V CR2032 liitiumpatarei (ei ole kaasas)
Toide:	AC 230 V 50 Hz
Voolutarve:	5 W
Mõõtmed	180 x 75 x 100 mm
Kaal	455 g.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE

See tootel või originaaldokumentis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusesse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja vältite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele.

Küsi lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest
Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsi vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsi vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.

Toode vastab EL nõuetele.

Siinjuures kinnitab FAST Cr a.s, et seade SRC 340 raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EU nõuetele.

Täieliku EL vastavusdeklaratsiooni leiata interneti aadressilt: www.sencor.eu

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.

