

Magnetoola

BBX006



KASUTUSJUHEND

SISUKORD

Hoiatused ja ettevaatusabinõud.....	2
Funktsioonid	3
Seadme toide	3
Pakendis	3
FM raadio häälestamine	4
CD esitamine	4
CD programmeerimine	4
Aux IN kasutamine	4
Nuppude paigutus	5
FM raadio häälestamine	6

Hoiatused ja ettevaatusabinõud



Seame taga või põhjal asuv võrdhaarse kolmnurga sees oleva välgunoole sümbol hoiatab kasutajat isoleerimata „ohtliku pinge“ eest seadmes, mis võib põhjustada elektrilöögi.	Seadme taga või põhjal asuv võrdhaarse kolmnurga sees oleva hüüumärgi sümbol juhib kasutaja tähelepanu kasutusjuhendis olevatele olulistele tegevustele ja hooldusjuhiste.	See toode kasutab klassi 1 laserit CD plaatide lugemiseks. See laser CD plaadimängija on varustatud turvalülitiga, et vältida laserkiire paljastumist kui CD-luuk on avatud või CD-mängija kaas on kahjustatud. Kui CD-mängija on avatud ja süsteemi blokeering on ebaõnnestunud või on kahjustatud, on olemas nähtamatu laserkiirgus. Laserkiirgus otsese kokkupuute vältimine on ülimalt oluline. Ärge püüdke ohutusfunktsiooni muuta või sellest mööda minna.
---	--	--

HOIATUS: ELEKTROLÖÖGI VÄLTIMISEKS VEENDUGE, ET SISESTATE KAKS PISTIKU KLEMMI ÕIGESTI SOBIVASSE PISTIKUPESASSE VÕI ADAPTERISSE.

Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge eemaldage katet (ega tagaosa).

Selles pole kasutaja poolt hooldatavaid osi.

parandamiseks pöörduge palun kvalifitseeritud töötaja poole.

HOIATUS: Selles seadmes tehtud muudatused või modifikatsioonid, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

HOIATUS: Ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte, vältimaks tulekahju või elektrilööki.

ETTEVAATUST: Patarei vale vahetamise korral eksisteerib plahvatusoht. Asendage ainult sama tüüpi või samaväärse patareiga.

Ära kasutage korraga uusi ja vanu patareid.

ÄRGE pange seadmesse kokku leelis- või standardpatareid (süsinik-tsink) ega akusid (ni-cad, ni-mh, vms).

MÄRKUS: Seda seadet on katsetatud ning on leitud, et FCC normide 15. osa kohaselt vastab toode B-klassi digitaalsete nõuetele. **Nimetatud nõuded on koostatud selleks, et tagada piisav kaitse kahjulike häirete eest teistes seadmetes. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduse energiat ning kui seadet ei paigaldada või kasutata nõuetekohaselt, võib see tekitada raadioside häireid. Seejuures puudub garantii, et häireid ei esine. Kui see seade ei põhjusta kahjulikke häireid raadio- või televastuvõtus, mida saab kindlaks määrata seadme sisse ja välja lülitamisega, siis soovitatakse kasutajal häirete vältimiseks kasutada mõnd järgmist moodust:**

- Muuta vastuvõtuanteri suunda või asendit.
- Suurendada saatja ja vastuvõtja vahekaugust.
- Ühendada seade ja vastuvõtja eri võrgukontaktidesse.
- Abi saamiseks konsulteerida seadme müüja või kogunud raadio-/teletehnikuga.

Funktsioonid

- CD mängija: CD, CD-R/RW
- FM raadio
- AUX sisend
- CD helindite programmeerimine
- 4-numbriline sinine LCD
- Sisseehitatud kõlarid
- AC toide: eemaldatav AC toitejuhe
- DC toide: vaja on 4 C patareid (ei ole seadmega kaasas)


Pakendis

- Eemaldatav AC toitejuhe
- Dokumendid

Seadme toide


Vahelduvvool

Ühendage eemaldatav AC toitejuhe standardsesse vahelduvvoolu pistikupesasse (100-240V~ 50/60Hz)

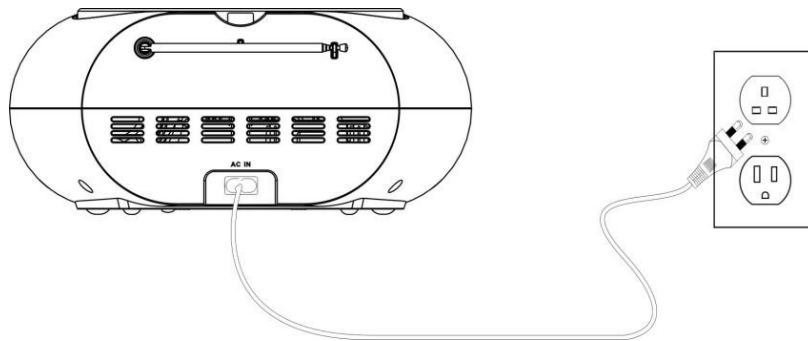


Patareitoide

Vaja on 4 C patareid (ei ole seadmega kaasas)

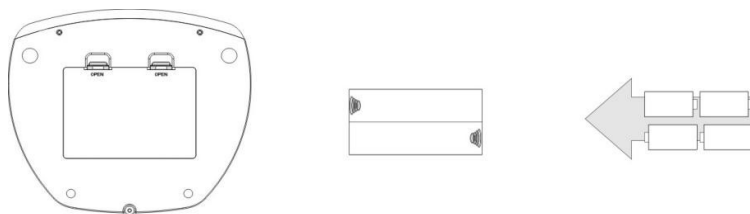

Nuppude asukohad

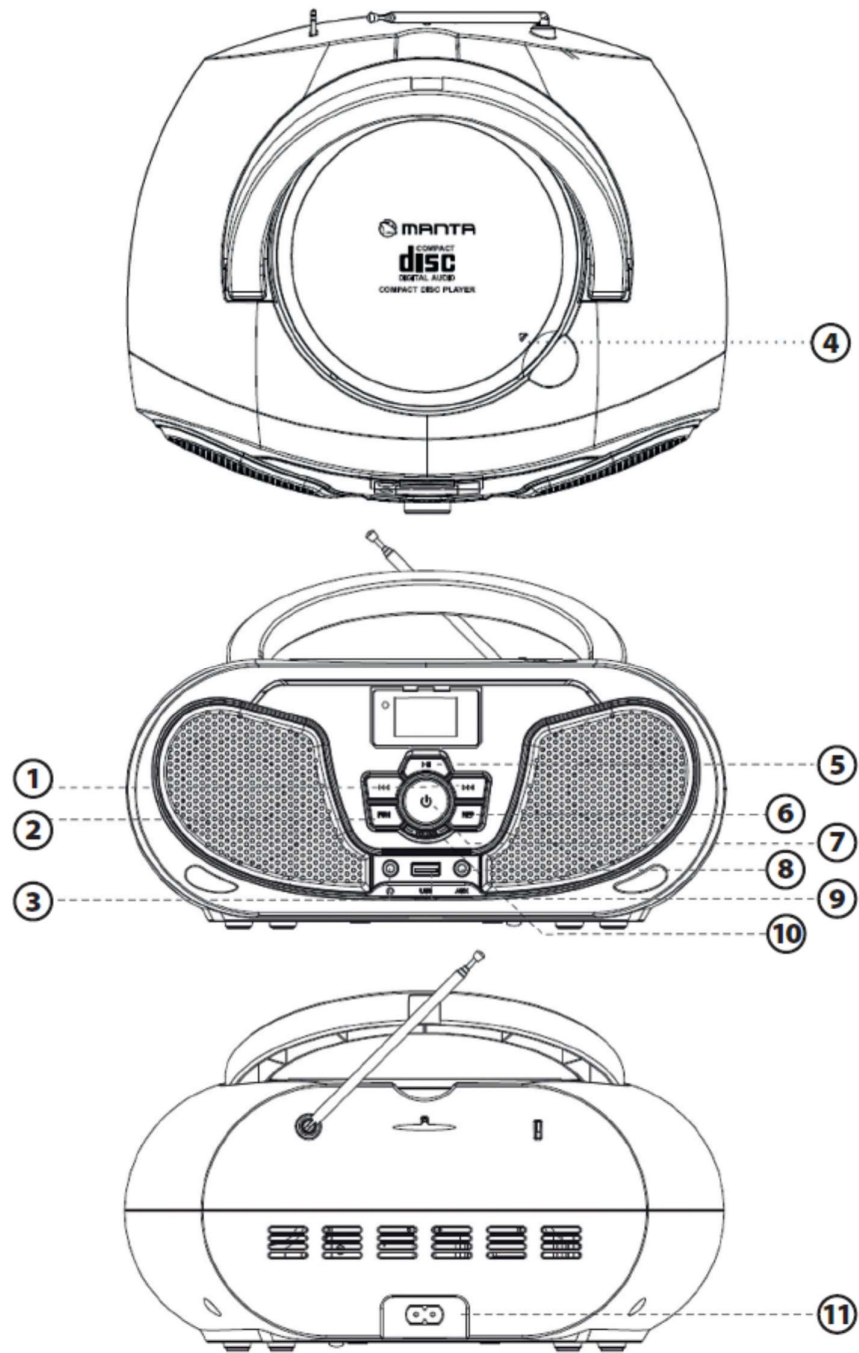

Nuppude selgitused

1. PREV/NEXT

FM režiimis: Üks lühike vajutus, sagedus liigub edasi või tagasi. Pikk vajutus: FM jaama sagedust skaneeritakse edasi või tagasi.

CD/USB režiimis: Üks lühike vajutus eelmise või järgmise programmi jaoks; pikk vajutus kiireks edasi või tagasi liikumiseks.

AUX Režiim: sellel nupul funktsioon puudub;

2. FUN

Pikk vajutus EQ nupule FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP muutmiseks:

Töörežiimis: lühike vajutus Radio/CD/USB/AUX vahetamiseks.

3. KÕRVAKLAPID

4. OPEN/CLOSE

5. PLAY/PAUSE

FM režiimis: üks lühike vajutus mälus oleva sageduse käivitamiseks; pikk 2 sek. vajutus FM sageduse automaatseks skaneerimiseks.

CD/USB režiimis: esimene lühike vajutus pausi jaoks, uus lühike vajutus esitamiseks;

AUX režiimis: Nupul puudub funktsioon;

6. REP

FM režiimis: üks lühike vajutus sageduse mälusse salvestamiseks, maksimaalselt saab salvestada 20 sagedust.

CD/USB režiimis: esitusrežiimis üks vajutus ühe helindi kordamiseks, teine vajutus kogu programmi kordamiseks, üks lühike vajutus kustutab selle funktsiooni ning teine pikk vajutus lõpetab esituse.

AUX režiim: sellel nupul funktsioon puudub;

7. Toide

Ooterežiimis vajutage seadme sisselülitamiseks. Vajutage uuesti seadme väljalülitamiseks.

8. AUX

Kasutage AUX sisendit välise heliseadme (MP3 mängija) ühendamiseks selle seadmega.

9. USB

Vajutage Mode nuppu seadmel või puldil, et valige USB režiim ning ühendage USB seade.

10. VOL+/VOL-

Nuppu paremale keerates helitugevus suureneb, vasakule keerates väheneb. Helitugevuse maksimaalne tase on 32.

11. AC toite sisend

Kasutage AC toite sisendit seadme ühendamiseks vahelduvvoolu toitega.

FM raadio häälestamine

Samm 1: Reguleerige *FM režiimis* **FUNCTION** nuppu.

- *Optimaalseks FM jaama vastuvõtuks tõmmake raadio antenn välja.*

Samm 2: Lühike vajutus **PREV** või **NEXT** nupule hüppab edasi eelmisele või järgmisele helindile.

CD esitamine

Samm 1: Avage CD sahtel ja asetage CD või CD-R/RW INTO THE PLAYER plaat sahtlisse.

Samm 2: Seadke **Funktsioon** CD režiimile.

Samm 3: Vajutage **PLAY/PAUSE nuppu** esituse alustamiseks.

Aux IN kasutamine

Samm 1: Ühendage *mini-kõrvaklapi 3,5 mm pistikuga juhe* (ei ole kaasas) **Aux in** pesasse seadmel ning heliväljundi pesasse MP3 mängijal.

Samm 2: Seadke **Funktsioon** AUX IN režiimile.

- *Nüüd võite ühendatud MP3 mängijat kuulata läbi selle seadme.*

Heliallikas	Vajalik ühendus
MP3 mängija	mini-kõrvaklapi 3,5 mm pistikuga juhe (ei ole kaasas)

TEHNILISED ANDMED

Võimsus	200 P.M.P.O., 4W (RMS) 2x2W
Esitus	MP3, WMA
Ühendus	USB, AUX-IN, kõrvaklapipesa
FM radio	FM 87,5-108 MHz
Omadused	Teleskoopantenn LCD ekraan (FM sagedus) CD esitus EQ
Toide	230V-50Hz
Mõõtmed	260x230x130 mm
Komplektis	Toitejuhe, juhend, garantiileht

