

SENCOR®

SHD 8200GD



Föön

Originaaljuhendi tõlge

Föön

Olulised ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.



Hoiatus:

Ärge kasutage seadet vee lähedal.



Hoiatus:


Ärge kasutage seadet vanni, duši, basseini vms veega täidetud anumate läheduses.

- Kui kasutate seadet vannitoas, eemaldage see kontaktist tõmmates pistikust, kuna veepritsmed kätkevad endas ohtu ka siis kui seade on väljalülitatud.
- Lisaturvalisuse huvides on soovitatav paigaldada vannituppa veekindel pistikupesa maksimaalselt nimiväärtusega 30mA. Küsige nõu elektrikult.
 - Eemaldage seade hoolikalt pakendist ja ärge visake pakendit enne ära, kui olete kõik osad välja võtnud.
 - Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.
 - Ärge kasutage lisasid, mis ei ole käesoleva toote varustuses või mis ei ole loodud selle toote jaoks.
 - Veenduge, et elektrijuhe ja pistik ei satuks vette ega niiskuse kätte.
 - Ärge pritsige seadet vee ega muude vedelikega. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
 - Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet tööstuslikes tingimustes ega õues!
 - Ärge kasutage seadme läheduses pihusteid.
 - Kui te seadet ei kasuta, lahutage see vooluvõrgust. Enne seadme puhastamist või teisaldamist toimige samal viisil.
 - Enne hoiustamist kontrollige, kas see on täielikult jahtunud.
 - Ärge suunake kuuma õhku inimeste ega loomade poole, kes on kuuma õhu suhtes tundlikud.
 - Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile ega selle lähedale. Ärge asetage seadet lahtise tule ega kütteseadme lähedale.
 - Ärge kasutage muid lisaseadmeid peale nende, mida tootja on tarninud või soovitanud.
 - Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
 - Mitte mingil juhul ärge püüdke seadet ise parandada ega tehke mingeid muudatusi selles - elektrilöögi oht! Laske kõik parandustööd teha selleks volitatud teenindusel. Selle tingimuse eiramine katkestab garantii.
 - Ärge asetage juhet kuumade pindade lähedale ega üle teravate servade. Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid ega jätke kohta kus sellele peale võite astuda või seadet maha tõmmata. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.
 - Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates, võite sellega kahjustada toitejuhet/kontakti. Lahutage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust.
 - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
 - Veenduge, et seadet sisse lülitades ei oleks selle õhu sisse- ja väljavoolu avad kaetud.
 - Veenduge, et seadme avade ette ei oleks jäänud juukseid ega niite.
 - Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebakorrektselt kasutamisest.

SENCOR®

SHD 8200GD

A

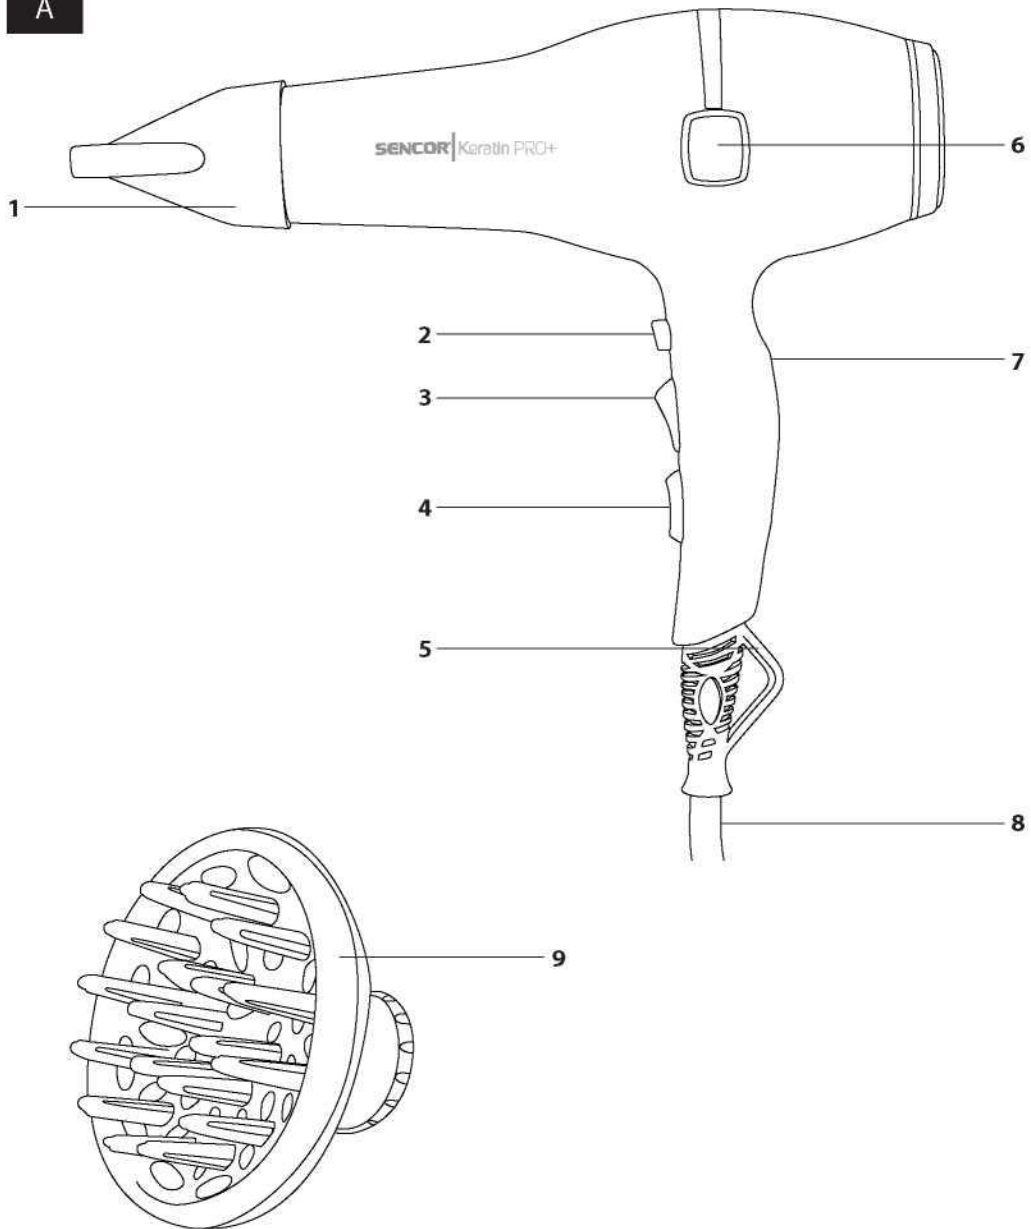







Föön

Kasutusjuhend

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

SEADME KIRJELDUS

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------------|
| A1 | Eemaldatav õhusuunaja | A5 | Riputusaas |
| A2 | Külma õhu nupp | A6 | Kummist külgakitse |
| A3 | Temperatuuri vahetamise lüliti | A7 | Kummeeritud käepide |
| |  madalaim temperatuur | A8 | Toitejuhe |
| |  keskmine temperatuur; | A9 | Hajuti |
| |  maksimaalne temperatuur | | |
| A4 | Kiiruse vahetamise lüliti | | |
| |  väljas; | | |
| |  1 kiiruse tase | | |
| |  2. kiiruse tase) | | |

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Võtke kohvimasin ja selle tarvikud pakendist välja ja eemaldage kõik trükised ning kleebised. Kontrollige, kas seade või selle osad on kahjustatud.

FÖÖNI KASUTAMINE

- Sisestage toitejuhtme pistik volukontakti.
- Esmalt valige fööni käepidemel temperatuur (madal, keskmine või maksimaalne),
- Seejärel lülitage föön „väljas“ olekust esimesele kiiruseasetasemele kasutades kiiruse vahetamise lüliti.
- Fööni täielikuks väljalülitamiseks seadke funktsioonilüliti „väljas“ positsiooni.

Nõuanne:

- Parima tulemuse saavutamiseks peske juukseid eelnevalt šampooniga, seejärel kuivatage rätikuga, vähendamaks juuste niiskust ning seejärel kammige. Soovitame kasutada konditsioneerit või palsamit, mis lihtsustaks juuste kammimist ja kuivatamist.

Külma õhu nupp

- Külma õhu nuppu võib kasutada koos kõikide võimsustasemetega ja see sobib ideaalselt juuste kujundamiseks peale kuuma õhuga kuivatamist.



Tähelepanu:

Külma õhu nuppu tuleb kogu aeg all hoida, sest selle vabastamisel hakkab kuum õhk uuesti välja voolama.

Õhuvoo suunaja

- Kui teil on vaja juukseid kuivatades kujundada soeng (st õhuvoolu suunamiseks kindlasse kohta), kinnitage õhusuunaja väljalaskeava külge.

Hajuti

- Hajuti aitab juukseid kuivatada loomulikult ning annab lisamahtu. Suurema volüümi saavutamiseks kasutage kuivatamise ajal sõrmi.

Riputusaas

- Kui kuivatamise ajal tuleb seade kõrvale panna, kasutage riputusaasa.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Eemaldage pistik vooluvõrgust ja laske seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda.
- Ärge kasutage puhastamiseks terasvilla, abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid vms., mis võivad seadet kahjustada. Seadme osad ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks



Hoiatus:

Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juhete vette ega muudesse vedelikesse.

- Välimiste osade puhastamiseks kasutage käesooja veega niisutatud lappi.
- Soovitame puhastada regulaarselt õhu sissevõtu osasid, kuhu sageli juuksed sisse imetakse.
 1. Eemaldamiseks keerake sissevõtu resti (fööni taga).
 2. Puhastage kogu sisemus.
 3. Seejärel pange rest kohale.



Tähelepanu:

Enne tarviku paigaldamist veenduge, et see on täiesti kuiv.

Säilitamine

- Kui te seadet pikema perioodi vältel ei kasuta, lahutage seade kontaktist, laske jahtuda ning puhastage vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „**Puhastamine ja hooldus**“.
- Enne ärrapanemist veenduge, et seade on puhas ja kuiv.
- Hoidke seadet kuivas, puhtas ja hästi õhutatud kohas, kus ei ole äärmuslikke temperatuure ja kuhu lapsed ei ulatu.



Tähelepanu:

Ärge kerige juhete ümber seadme.

TEHNILISED ANDMED

Nimipinge:..... 220-240 V
Nimisagedus..... 50 / 60 Hz
Sisendvõimsus, 2000 W - 2400W
Müratase..... 80,5 dB(A)

Seadme deklareeritud müratase on 80,5 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.



Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusesse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest. Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EL-s. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.