

JUUKSESIRGESTAJA

Kasutusjuhend



Esperanza EBP002

JUUKSESIRGESTAJA

EBP002

OLULISED OHUTUSJUHISED

- 1) Soovitame hoida alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.
- 2) Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt (ka mitte laste poolt), kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda ja nende tegevuse üle tähelepanelikku järelvalvet ei teosta.
- 3) Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- 4) Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontakti pingega.
- 5) Ärge kasutage lisasid, mis ei ole selle seadme varustuses ning mis ei ole loodud selle toote jaoks.
- 6) Ärge asetage seadet kuumade või teravate esemete lähedale. Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele. Seadke juhe kohta, kus te sellele peale ei astu ega seadet maha ei tõmba. Veenduge, et toitejuhe ei puutuks vastu kuuma pinda.
- 7) Kui toitejuhe on kahjustatud, pöörduge teeninduse poole. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
- 8) Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates vaid tõmmake pistikust.
- 9) Mingil juhul ärge hakake seadet ise remontima, see võib põhjustada elektrilöögist tulenevaid vigastusi! Laske kõik parandustööd teha selleks volitatud teenindusel. Vale remondiga katkeb seadme garantii.
- 10) Ärge piitige ega kasutage toodet märgade kätega.
- 11) Hoidke ja käsitsege toodet eemal tuleohtlikest ja kergesti süttivatest materjalidest ja lahustest.
- 12) Seade on loodud ainult siseruumides kasutamiseks. Ärge kasutage seda õues.
- 13) Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- 14) Ärge pritsige seadet vee ega muude vedelikega. Ärge valage seadmele vett ega muid vedelikke. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- 15) Veenduge, et toode ei puutuks kokku veega. Ärge kasutage toodet vanni vms veeanuma lähedal.
- 16) Kui te seadet ei kasuta või teate, et seda mõnda aega ei vaja, lülitage see välja ja eemaldage pistik kontaktist. Enne puhastamist eemaldage seade samuti vooluvõrgust.
- 17) Ärge jätke seadet sisselülitatuna järelvalveta.
- 18) Enne ära panemist laske seadmel täielikult jahtuda.
- 19) Kui seadet kasutate või see ei ole veel täielikult jahtunud, ärge asetage seda pehmetele esemetele, nagu vaibad, linad, rätikud jne, ning ärge katke seda kinni.
- 20) Ärge kasutage toodet tolmuses keskkonnas.
- 21) Laste läheduses olge seadmega eriti hoolikas. Hoidke seade laste käeulatuses eemal.
- 22) Ärge puutuge seadme kuumi osasid.
- 23) Ärge kasutage sirgestajat sünteetilistel juustel või loomadel.
- 24) Peale iga kasutamist puhastage sirgestuspadjad hoolikalt tolmust, õlist ja juuksehooldusvahenditest, nagu geelid, soenguvahud, lakid jne, kuna need võivad vähendada seadme tõhusust ning patjade kasutusiga.
- 25) Lisaturvalisuse huvides on soovitatav paigaldada vannituppa veekindel pistikupesaga maksimaalselt nimiväärtusega 30mA. (võtke ühendust elektrikuga)



Ärge kasutage seadet vanni, duši, basseini vms veega täidetud anumate läheduses.

SISSEJUHATUS

Sirgestaja tööplaatide valmistamisel on kasutatud spetsiaalset kombinatsiooni keraamikast ja turmaliinist. Turmaliinplaadid saadavad infrapuna kiirgust läbi juuste, mis põhjustab kiire kuumenemise ja ionisatsiooni. See võimaldab juukseid kiiresti sirgestada ja vähem kahjustada.

JUUKSESIRGESTAJA

EBP002

MIS ON TURMALIIN?

Turmaliiin on haruldane mineraal unikaalse ioniseeriva infrapuna toimega. Turmaliiin koos keraamikaga katab plaadi pinna eriti peene pulbriga. Termoviimistlus annab pinnale tüüpilise ja tugeva katte. Turmaliiin kiirgab negatiivseid ioone ja infrapuna soojendab loomulikult. Kuumutamisel moodustub negatiivsete ionide elektriväli. Saladus peitub keraamiliste patjade ühtlases turmaliiinikihis. Kuumutamisel vabanevad negatiivsed ioonid ja infrapuna kuumus loomulikult ning levivad keraamiliste patjade ümber.


Miks on negatiivsed ioonid nii olulised?

Negatiivsed ioonid jätavad juuksed pehmeks säilitab nende loomuliku niiskuse. See kaitseb juuste värvi ja sära. Negatiivselt laetud ioonid maandavad ka staatilise elektri ja juuksed jäävad siledad ja siidised.

Miks on infrapuna kuumus oluline?

Infrapunakuumus tungib juustesse ja soojendab neid ühtlaselt. See kuumus erineb sellest, mis kuumutab ümbritsevat õhku. Infrapunakiirgus tungib sügavale juuste sisse ja muudab juuksed elastsemaks, pehmemaks ja lihtsalt käsitsetavaks. Juuste pinnale koguneb vähem kuumust, mis vähendab omakorda juuste kahjustusi. Samal ajal juuste niiskus säilib.

KIRJELDUS KASUTAMISJUHISED

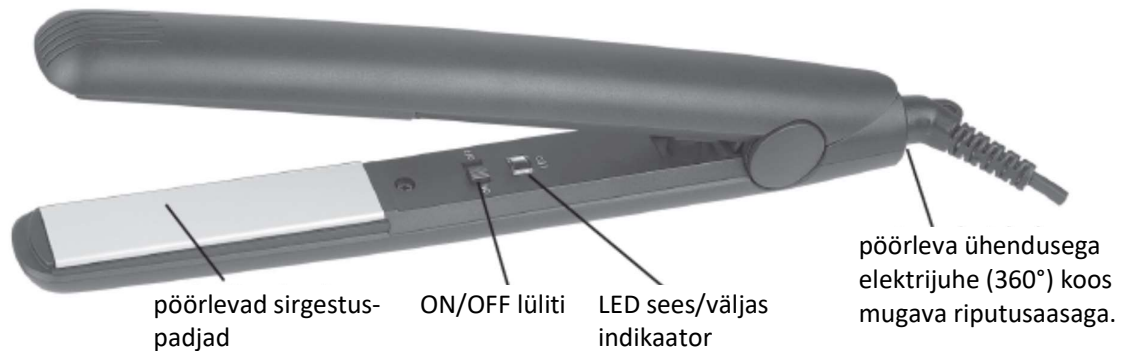

Ühendamine ja seadistamine

- 1) Lülitage sirgestaja sisse.
- 2) Sisselülitamiseks vajutage „ON/OFF lüliti“.
- 3) Nüüd võite alustada juuste sirgendamist.

Juuste sirgendamine

- 1) Esmalt peske, kuivatage ja kammige juuksed hoolikalt. Veenduge, et need on pehmed ja pusadeta.
- 2) Nüüd kasutage juuksesalkude eraldamiseks juukseklambreid (u 5 cm laiust)
- 3) Alustage juuste sirgendamist tagant alumisest salgust. Asetage juuksed juurte lähedalt sirgestuspatjade vahele ja vajutage ettevaatlikult käepidemele. Libistage sirgestuspatju piki salku juurtest otsteni.
- 4) Korrake tegevust kuni olete saavutanud soovitud tulemuse.
- 5) Korrake tegevust kõikide salkudega. Alustage eest ja jätkake külgedelt.
- 6) Enne kammimist laske juustel täielikult jahtuda.

JUUKSESIRGESTAJA

EBP002

Hoiatus:



- Ärge jätke seadet samasse kohta kauemaks kui 2 sek. Võite juukseid kõrvetada.
- Kasutage seadet ainult tervetel juustel.
- Ärge kasutage seadet õlistel, üksteise külge kleepunud või higistel juustel.
- Püsilokkide või värvitud juuste korral kasutage seadet võimalikult harva.

Nõuanne:



Sirgestamise kiirus valige vastavalt juuste tekstuurile. Õhukesed juuksed on oluliselt tundlikumad kuumuse suhtes ja nõuavad märgatavalt lühemat aega kui tugevad juuksed.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Väliste osade puhastamiseks kasutage pehmet käesooja veega niisutatud lappi.

Ärge kasutage tugevaid või abrasiivseid puhastusvahendeid. Sellised lahused võivad seadme pinda kahjustada. Keraamiline ja turmaliinpind ei vaja puhastamist.



Hoiatus:

Puhastage seadet kui see on täielikult jahtunud.

TEHNILISED NÄITAJAD

Nimipinge: 230 V AC

Nimisagedus:50 Hz

Ohutusklass (elektrilöögi vältimiseks):II

Kasutamise temperatuuri saavutamiseks vajalik aeg: 20 sek.

voolujuhtme ühendus: 360°

KASUTATUD PAKKEMATERJALI KÄSITSEMINE

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutada seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Detailsemat informatsiooni küsige kohalikust jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.