

SENCOR®

SCE 2100BK
SCE 2101RD



Kohvimasin
Originaaljuhendi tõlge

Kohvimasin

Kasutusjuhend

Olulised ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele. Hoidke seade ja juhe laste käeulatuses kaugemal.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või kogenumatuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Vale kasutamise korral on kehavigastuse oht!
- Kui te seadet ei kasuta, kui jätate järelevalveta, enne seadme lahtivõtmist, kokkupanemist ja puhastamist lülitage seade välja ning lahutage pistik seinakontaktist.
- Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks sellistes kohtades, nagu:
 - kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
 - Põllumajanduses;
 - hotellide, motellide ja muude korteritüüpi keskkondade klientidele;
 - külalistemajades
- Ärge kastke seadet ega juheta vette ega muudesse vedelikesse.
- Vältige toitejuhtme ja pistiku kokkupuutumist vee või muude vedelikega.
- Pühkige veepaak pehme, kergelt sooja veega niisutatud käsna. Pühkige puhta lapiga kuivaks. Peske klaastassid soojas vees, kuhu on lisatud pisut nõudepesuvahendit, loputage ja kuivatage.



TÄHELEPANU:

Ärge täitke kohvimasina kannu üle maksimaalse taseme, kuna kuum vahutav kohv või muud vedelikud (nt. piim) võivad kuumutamise ajal üle voolata.

- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
- Kasutage seadet vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhiste. Vastasel korral võivad tekkida kehavigastused, seadme kahjustamine või muud ohtlikud olukorrad.

- Seade on mõeldud ainult filterkohvi valmistamiseks. Ärge kasutage seadet muul otstarbel.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti. Ohutuse huvides ei soovita kasutada pikendusjuhet.
- Ärge asetage seadet aknalauale, valamü nõrutuspinnale ega ebastabiilsele alusele. Asetage kohvimasin tugevale, tasasele ja kuivale pinnale.
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile ega lahtise tule lähedale.
- Ärge kasutage seadet basseini, vanni, duširuumi vms kohtade lähedal.
- Kasutage seadet ainult koos tootja poolt lisatud originaaltarvikutega.
- Seadet ei tohi kasutada ilma filtrihooidikut ning kohvifiltrita. Ärge valage kohvi ega kohviube otse filtrihooidikusse.
- Kuum aur vabaneb ventilatsioonivade kaudu. Seetõttu jätke seadme ümber vähemalt 20 cm. ruumi.
- Täitke veepaak puhta külma veega. Ärge valage veepaaki kuuma vett ega muid vedelikke. Veepaagi maksimaalne maht on 0,3 L. Ärge veepaaki üle täitke.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et veepaagis oleks piisavalt vett, kannu kaas oleks korralikult suletud ja kann asetatud soojendusplaadile. Vee tase peab olema üle miinimumnäidu ja ei tohi ületada kannul näidatud maksimumtaseme näitu.



Hoiatus:

Ärge avage kunagi veepaagi kaant kui kohvi valmistamine käib.

- Hoidke tasse, millesse kohvi valmistate, alati käepidemest. Olge eriti tähelepanelik kuuma veega täidetud kohvitassi käsitsedes, vältimaks põletust.
- Seadet kasutades kontrollige regulaarselt vee taset veepaagis. Kui veetase langeb alla minimaalse taseme märgi, lisage vett. Enne vee lisamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Enne seadme uuesti kasutamist lülitage see välja ja laske vähemalt 10 min jahtuda.
- Seade on varustatud termokaitsmega, mis katkestab automaatselt vooluringi, kui toimub ülekuumenemine. Sellisel puhul lahutage seade pistikupesast ja laske seadmel täielikult jahtuda. Kui seade on jahtunud, võite seadme kasutamist jätkata. Ärge täitke veepaaki külma veega küttelelemendi jahutamise eesmärgil.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jätate selle järelevalveta, peale kasutamise lõpetamist, enne kokkupanemist

/lahtivõtmist ja enne puhastamist või liigutamist. Laske seadmel täielikult jahtuda enne selle puhastamist või liigutamist.

- Hoidke seadet ja tarvikuid puhtana. Puhastage ja hooldage vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“. Ärge peske seadet voolava see all ega kastke seda vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge liigutage täidetud veepaagiga või soojendusplaadile pandud kannuga seadet.
- Veenduge, et toitejuhe ei satuks kontakti kuumade pindade, sh ahju/pliidiga, ning vältige pistiku sattumist vette..
- Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. Vastasel korral võite juhet või pistikupesa kahjustada.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.


Kohvimasin

Kasutusjuhend

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

SENCOR®

SCE 2100BK
SCE 2101RD

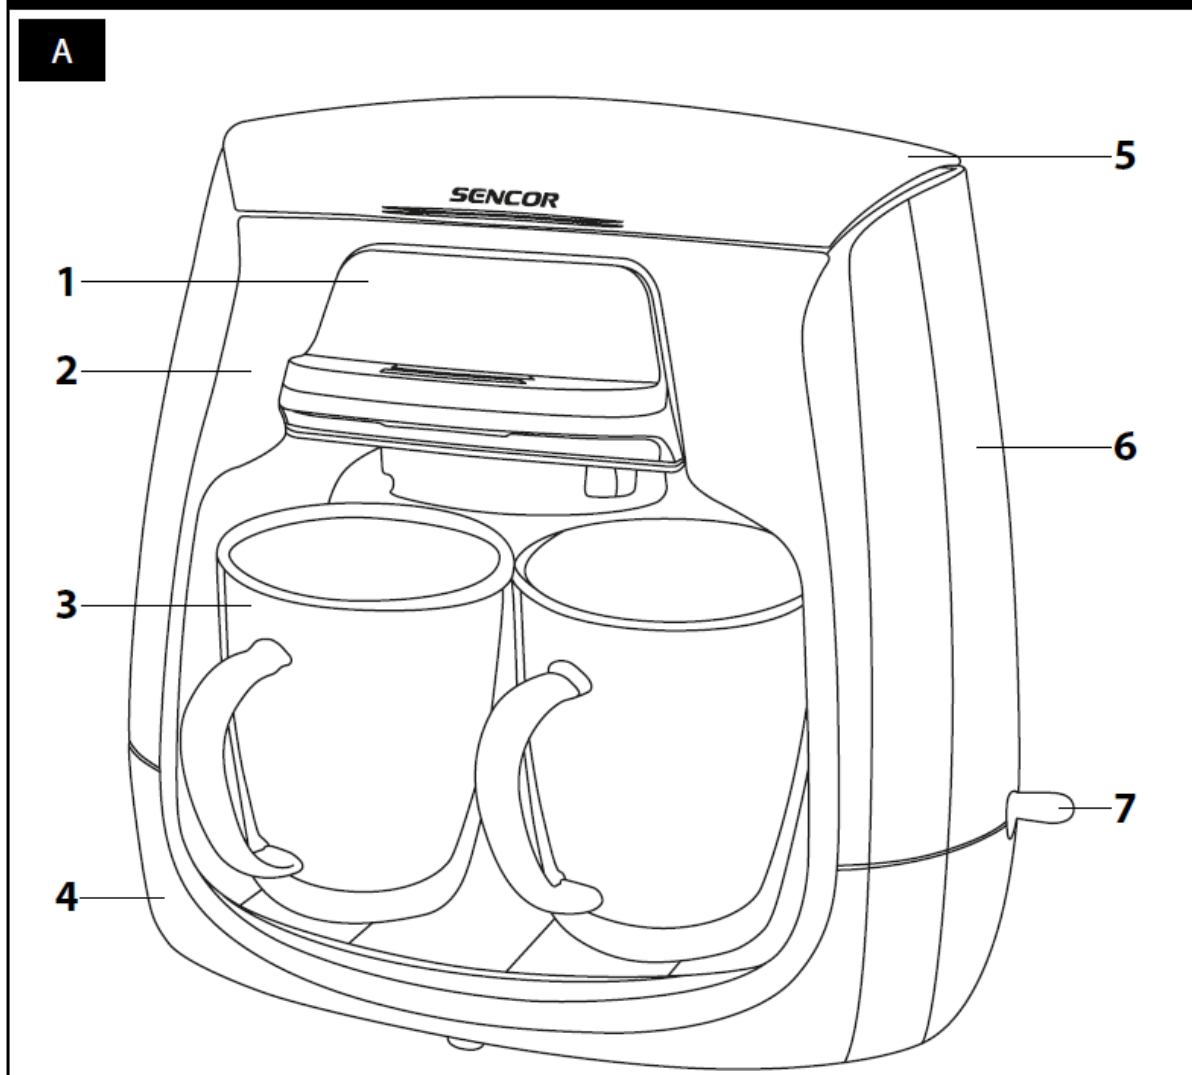

SEADME KIRJELDUS

- A1** Filtrihoidik
- A2** Kohvimasina seade
- A3** Klaastassid
- A4** Kohvimasina alus

- A5** Veepaagi kaas
- A6** Veepaak
- A7** ON (sees) nupp

Puudub pildilt:

- A8** Jahvatatud kohvi filter

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Võtke kohvimasin ja selle tarvikud pakendist välja ja eemaldage kõik trükised ning kleebised. Kontrollige, kas seade või selle osad on kahjustatud.
- Peske filtrihoidik **A1**, kohvifilter **A8** ja klaastassid **A3** sooja vee ja nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage need osad voolava vee all ja kuivatage hoolikalt. Pange osad kohvimasinasse tagasi. Veenduge, et kõik osad oleksid täiesti kuivad.
- Pühkige kohvimasina korpus pehme, kergelt sooja veega niisutatud käsnaga. Pühkige kuiva lapiga.

Kohvimasina töökorda seadmine

Enne seadme esmakordset kasutamist või kasutades seda peale pikemat pausi, tuleb kohvimasin puhastada puhta veega ning ilma kohvi filtrisse panemata. Toimige järgmiselt:

1. Ühendage pistik kontakti.
2. Avage kaas **A5** ja valage veepaaki **A6** külma vett. Sulgege veepaagi kaas **A5**.
3. Veenduge, et ilma kohvita filter **A8** oleks sisestatud filtrihoidikusse **A1** ja hoidik **A1** paigutatud õigesti kohvimasinasse.
4. Pange tass alusele **A4**.
5. Vajutage ON nuppu **A7** ja mõne hetke pärast hakkab vesi tassi tilkuma.
6. Oodake, kuni kogu vesi on veepaagist läbi filtri tassi voolanud.
7. Vajadusel korrake toimingut kaks kuni kolm korda.

Nüüd on kohvimasin puhas, soe ja valmis kasutamiseks.



Märkus:

Puhastuse ja kohvi valmistamise ajal kuulete korisevat müra. Seda teeb pump ja see on normaalne.

KOHVIMASINA KASUTAMINE.

1. Avage kaas **A5** ja valage vajaduse korral veepaaki **A6** külma vett. Jälgige, et veetase ei ületaks maksimumtaseme märki.
2. Libistage hoidik **A1** välja ja valage piisav kogus jahvatatud kohvi filtrisse **A8**. Kasutage spetsiaalselt seda tüüpi masinatele ettenähtud kohvipulbrit. Reeglina vajate ühe tassitäie kohvi jaoks supilusikatäit jahvatatud kohvi. Sellest hoolimata saab jahvatatud kohvi kogust vastavalt oma soovidele muuta. Libistage hoidik **A1** kohvimasinasse tagasi.
3. Pange tass / tassid **A3** alusele **A4**. Kontrollige, kas need on õiges asendis.
4. Lülitage kohvimasin sisse vajutades ON nupule **A7**.
5. Hetke pärast hakkab kohv tilkuma tassi.
6. Niipea kui tilkumine on lõppenud, lülitage kohvimasin välja ja oodake umbes 1 minuti enne kui tassid eemaldate.



Märkus:

Laske seadmel 10 min jahtuda enne kui seda uuesti kasutate. Vastasel korral on seadme kahjustamise oht!

7. Kui te kohvimasinat ei kasuta, lahutage pistik vooluvõrgust. Laske seadmel jahtuda ning puhastage vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Eemaldage pistik vooluvõrgust ja laske seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda.

Ärge kasutage puhastamiseks terasvilla, abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid vms., mis võivad seadet kahjustada. Seadme osad ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks



Hoiatus:

Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juheta vette ega muudesse vedelikesse.

Filtrite puhastamine

Enne filtri **A8** eemaldamist kontrollige, kas see on täielikult jahtunud. See võib kasutamise ajal väga kuumaks minna ning jääda mõneks ajaks kuumaks ka peale valmistamise lõppu. Eemaldage kasutatud kohvi filtrist **A8**. Selle võib visata majapidamisjäätmete hulka või komposti.

Puhastage filter **A8** ja filtrihoidik **A1** hoolikalt sooja vee ja nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage need osad voolava vee all ja kuivatage hoolikalt.

Kohvimasina korpuse puhastamine.

Enne korpuse pinna puhastamist veenduge, et masin on täielikult jahtunud. Pühkige korpuse välispinda pehme, kergelt sooja veega niisutatud käsnaga. Pühkige puhta lapiga kuivaks.

Katlakivi eemaldamine

Aja jooksul võivad kohvimasinas tekkida katlakivi setted, mis võivad kahjustada valmistatud kohvi maitset ja lühendada kohvimasina eluiga. Regulaarne katlakivi eemaldamine kohvimasinast on väga oluline.

1. Täitke veepaak **A6** vee ja katlakivieemaldusvahendi lahusega kuni maksimaalse märgini. Järgige alati pakendil olevaid juhiseid.

Märkus:



Katlakivi eemaldusvahendit on võimalik osta tavalisest jaemüügikettidest. Kasutage alati kodus kasutatavatele kohvimasinatele mõeldud katlakivieemaldusvahendeid. Teine võimalus on sidrunhape või 8% valge äädika lahus soovitatud suhtega 2: 1.

2. Pange tass või nõu alusele **A4**.
3. Veenduge, et ilma kohvita filter **A8** oleks sisestatud filtrihoidikusse **A1** ja hoidik **A1** paigutatud õigesti kohvimasinasse.
4. Lülitage kohvimasin sisse vajutades ON nupule **A7**.
5. Hetke pärast hakkab lahus tilkuma.
6. Oodake, kuni kogu vesi on veepaagist läbi filtri **A8** voolanud.
7. Kui veepaak **A6** on tühi, valage lahus ära.
8. Valage veepaaki **A6** külma vett kuni maksimaalse märgini ning laske kogu sisu läbi masina voolata.

Hoidmine

Kui te seadet pikema perioodi vältel ei kasuta, lahutage seade kontaktist, laske jahtuda ning puhastage vastavalt ülal toodud juhistele.

Enne ärapanemist veenduge, et seade on puhas ja kuiv.

Hoidke seadet kuivas, puhtas ja hästi õhutatud kohas, kus ei ole äärmuslikke temperatuure ja kuhu lapsed ei ulatu.

TEHNILISED ANDMED

Nimipinge:.....	220 - 240V~
Nimisagedus.....	50/60 Mz
Nimivõimsus.....	420 - 500 W
Müratase.....	70 dB(A)

Seadme deklareeritud müratase on 70 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest

Ebakorrektsel utiliseerimisel võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EL-s. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.