

SENCOR®

SMF 4000BK



Piima vahustaja ja soojendaja

Originaaljuhendi tõlge

Piima vahustaja ja soojendaja

Olulised ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta. Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.



Hoiatus:

Ebaõige kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

- Vältige kontakti liikuvate osadega, nagu näiteks piima vahustamise tarvik.
- Puhastage piimakannu ja vahustamise tarvikut regulaarselt vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“.
- Kui te seadet ei kasuta, kui jätate järelevalveta, enne seadme lahtivõtmist, kokkupanemist, puhastamist ja liigutamist lülitage seade välja ning eemaldage pistik seinakontaktist.
- Enne tarvikute vahetamist või lähenemist osadele, mis seadme töötamise ajal liiguvad, lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks sellistes kohtades, nagu:
 - kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
 - talud
 - hotelli- motelli jm elamu tüüpi keskkonnad.
 - -külalistemajad
- Seadme käsitlemisel jälgige, et pistikule ei satuks pritsmeid.
- Kütteelemendi pind ja seadme korpus jäävad ka peale kasutamist mõneks ajaks kuumaks. Ärge puutuge seadme kuumi osasid.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juheta vette ega muudesse vedelikesse.



- Ärge kastke seadet puhastamiseks vette ega muudesse vedelikesse.


Ärge puutuge seadme kuumi osasid. **Põletuse oht!**

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Ärge kasutage seadet kui see on kukkunud või muul viisil kahjustatud. Kui seade on kahjustatud, võtke ühendust volitatud hooldusega.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juhett vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge kastke seadet puhastamiseks vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. Vastasel korral võite juhett või pistikupesat kahjustada.
- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud varuosi ning lisasid. Muude tarvikute kasutamine võib põhjustada kehavigastusi, tulekahju või elektrilöögi.
- Toitejuhtme pikkus on konstrueeritud nii, et sellest ei saa üle ega ümber käia.
- Ärge jätke juhett rippuma üle laua või tööpinna serva. Veenduge, et toitejuhet oleks paigutatud selliselt, et sellest ei saa tõmmata ega sellele komistada.
- Vältige toitejuhtme kokkupuutumist kuumade pindadega ja ärge asetage seda gaasipõletite, elektripliitide ega ahjude lähedusse.
- Hoidke seade eemale lahtisest tulest või muudest kütteseadmetest.
- Ärge kasutage seadet õues.
- Seade on mõeldud piima kuumutamiseks. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Täites kannu piimaga, jälgige alati minimaalse ja maksimaalse koguse märke. Kuumat sisuga kannu käsitlemisel olge ettevaatlik. Ärge mingil juhul käivitage seadet tühjalt.
- Ärge liigutage ega käsitsege seadet juhtmest hoides.
- Kasutage seadet stabiilsel, tugeval ja kuival pinnal. Ärge asetage seadet kuumale pinnale.
- Kontrollige alati peale kasutamist, et seade on väljalülitatud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

SENCOR[®]

SMF 400BK

A

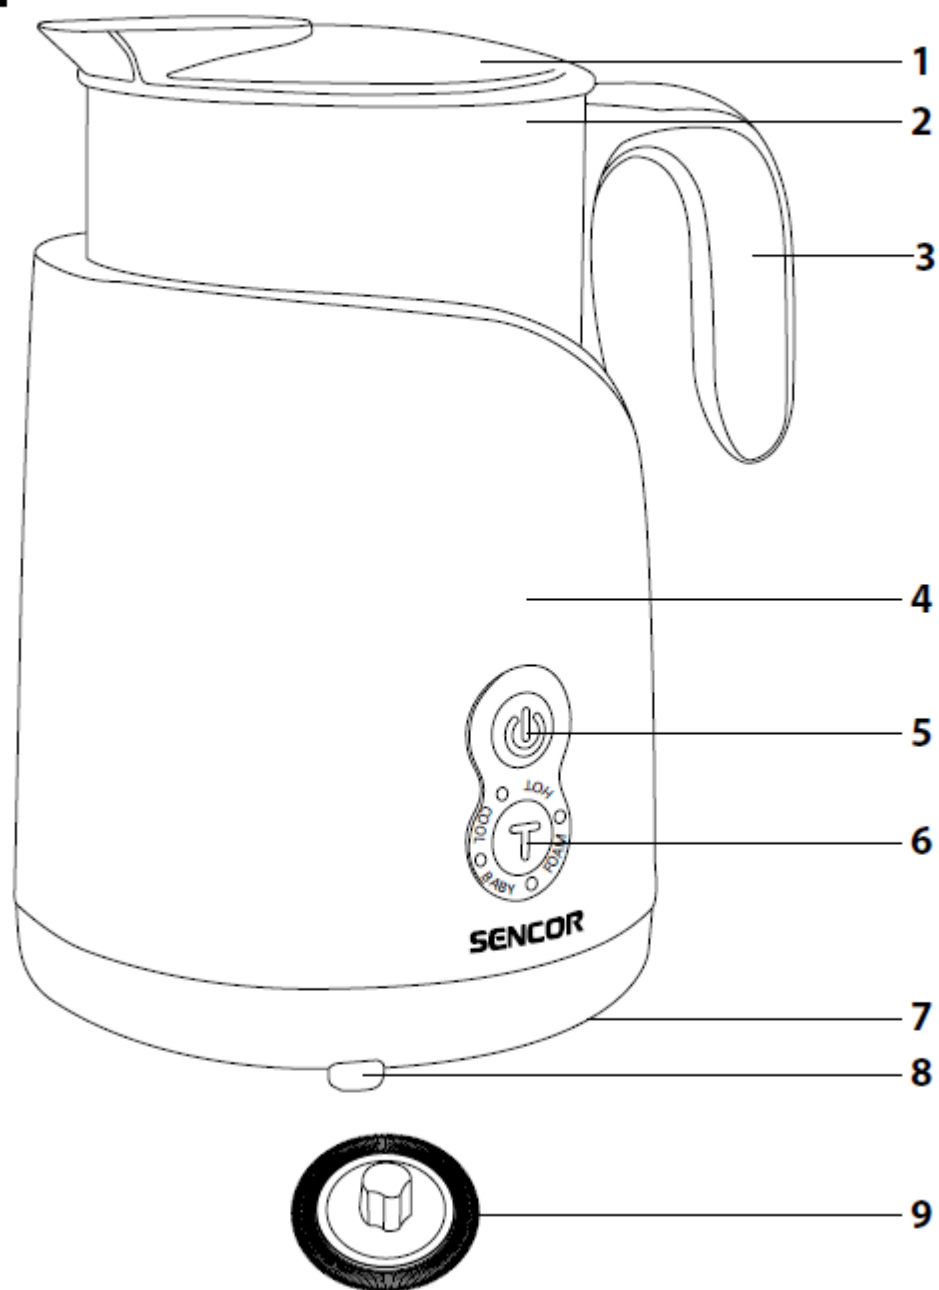

Piima vahustaja ja soojendaja

Kasutusjuhend

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

SEADME KIRJELDUS

A1	Kaas praktilise tilaga	A6	Töörežiimi valiku nupp
A2	Roostevabast terasest kann minimaalse ja maksimaalse taseme märkidega	A7	Vahustamise tarviku hoiukoht (asub seadme põhjal.)
A3	Käepide	A8	Libisemiskindel jalg
A4	Vahustamise alus	A9	Vahustamistarvik eemaldatava vedruga
A5	On/off nupp		

Enne esimest kasutamist

1. Võtke kohvimasin ja selle tarvikud pakendist välja ja eemaldage kõik trükised ning kleebised. Kontrollige, kas seade või selle osad on kahjustatud.
2. Peske kann A2, kaas A1 ja vahustamistarvik A9 sooja vee ja nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage puhta veega ja kuivatage hoolikalt.
3. Pühkige alus A4 pehme, kergelt sooja veega niisutatud käsna ja kuivatage.
4. Enne seadme ärapanemist veenduge, et kõik selle osad on puhtad ja kuivad.



Hoiatus:

Ärge kastke alust A4 puhastamiseks vette ega muudesse vedelikesse.

Vahustusotsik

Piimavahustaja on varustatud vahustusotsikuga A9, mis toimib ühtaegu piima soojendaja ja vahustajana. Vahustusotsik A9 on varustatud eemaldatava vedruga.

Kui soovite piima lihtsalt kuumutada, eemaldage vedru vahustusotsikult A9. Vahustusotsiku A9 liikumine kannus A2 tagab, et piim ei kõrbe ega kleepu kannu A2 põhja ega seinte külge. Teisalt, kui soovite piima vahustada, tuleb vedru panna vahustusotsikule A9. See tagab rikkaliku ja kreemja vahu.



Hoiatus:

Ärge kasutage piimavahustajat ilma vahustusotsikuta A9. See võib piimavahustajat kahjustada ja piima rikkuda.

PIIMAVAHUSTAJA KASUTAMINE

1. Pange piimavahustaja tasasele, stabiilsele ja kuivale pinnale, voolukontaktist piisavalt kaugele.
2. Eemaldage kannult A2 kaas A1.
3. Paigaldage vahustamisotsik A9 kannu A2 kesksele ühendusele. Sõltuvalt eesmärgist paigaldage või eemaldage vahustusotsiku A9 vedru - rohkem lõigus „Vahustusotsik“ või „Töörežiimi tabel“.
4. Valage piim kannu A2. Jälgige alati minimaalse ja maksimaalse koguse märke vastavalt valitud režiimile.

5. Pange kaas **A1** peale. Veenduge, et kaas oleks alati korralikult kannul A2.



Märkus:

Kaas A1 on varustatud praktilise tilaga, mis muudab kuuma piima valamise mugavaks ja turvaliseks. Samuti on selle kaudu võimalik lisada koostisosi, nt. kuuma šokolaadi valmistamisel šokolaad.

6. Pange kann A2 alusele A4.

7. Ühendage pistik kontakti ja töörežiimi valiku nupp A6 süttib..

8. Vajutage nuppu A6 uuesti, et valida soovitud töörežiim - vt. „Töörežiimi tabel“. Iga nupuvajutusega muutub nupu A6 värvus.

9. Vajutage on/off nuppu A5, nuppu süttib punaselt ja piima vahustamine algab.

10. Kui piim on soe, kustub nupu A5 taustavalgus ja piimavahustaja lõpetab automaatselt.

11. Eemaldage pistik vooluvõrgust, võtke kann aluselt A4 ja valmistage oma lemmikjook.

Märkus:



Kui soovite rikkalikku kreemjat vahtu, soovitame kasutada külma poolkoorest piima. Samuti võite enne kasutamist loputada kannu A2 külma veega ning kuivatada või panna külmikusse.

Töörežiimi tabel

Töörežiim	Taustvalgus	Max. kogus	Tarvik	Soovitused
COOL	Sinine	150 ml	Tarvik vedruga	Vahustab piima seda kuumutamata. Sobib jääkohvi frappe jms valmistamiseks.
BABY	Roheline	300 ml	Tarvik ilma vedruta	Soojendab piima imikutele ja väikelastele sobiva temperatuurini.
FOAM	Lilla	150 ml	Tarvik vedruga	Vahustab ja kuumutab piima. Sobib cappuccino, latte jms. valmistamiseks.
HOT	Punane	300 ml	Tarvik ilma vedruta	Piima kuumutamine maksimaalse temperatuurini (umbes 68°C) Sobib kuuma kakao või šokolaadi valmistamiseks.

Automaatne väljalülitus

Piimavahustaja lülitub automaatselt välja peale 10-minutilist jõudeolekut. Kui soovite piimavahustajat kasutada, pange kann alusele ja kasutage nuppu A6 töörežiimi valimiseks. Kui nupp A6 põleb, lülitub piimavahustaja uuesti sisse.

Ülekuumenemiskaitse

Piimavahustaja on varustatud termilise kaitsmega, mis kaitseb seda ülekuumenemisest põhjustatud kahjustuste eest. Sellise olukorra tekkimisel käivitub kaitse ja piimavahustaja töö peatatakse. Sellisel juhul eemaldage pistik vooluvõrgust ja laske seadmel täielikult jahtuda. Seejärel ühendage toitepistik tagasi pistikupessa ja saate piimavahustajat uuesti kasutada.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Eemaldage pistik vooluvõrgust ja laske seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda. Ärge kasutage puhastamiseks terasvilla, abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid vms., mis võivad seadet kahjustada. Seadme osad ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks



Hoiatus:

Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juhete vette ega muudesse vedelikesse.

Me soovime kannu A2, kaane A1 ja vahustamistarviku A9 loputada vahetult peale kasutamist. Seejärel peske kann A2, kaas A1 ja vahustamisvahend A9 soojas vees väikese koguse nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage puhta veega ja kuivatage hoolikalt. Pühkige alus A4 pehme, kergelt sooja veega niisutatud käsna ja kuivatage.

Säilitamine

Kui te seadet pikema perioodi vältel ei kasuta, lahutage seade kontaktist, laske jahtuda ning puhastage vastavalt ülal toodud juhiste. Vahustusotsiku A9 võib paigutada hoisusahhliisse A7, mis asub seadme põhjal A4. Enne ärapanemist veenduge, et seade on puhas ja kuiv. Hoidke seadet kuivas, puhtas ja hästi õhutatud kohas, kus ei ole äärmuslikke temperatuure ja kuhu lapsed ei ulatu.

TEHNILISED ANDMED

Nimipinge:..... 220 - 240V~

Nimisagedus..... 50/60 Mz

Nimivõimsus..... 550-650 W

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusesse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest. Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.