

# Saumikser Sencor SHB 4358WH/ SHB 4359BK

## KASUTUSJUHEND

Enne kasutamist lugege hoolikalt juhendit, isegi siis kui olete sarnase seadmega varem töötanud.

Kasutage mikserit ainult vastavalt juhendile. Palun hoidke see juhend alles.



Hoidke karp alles garantiiaja lõpuni. Kui seadet tuleb transportida, kasutage originaalpakendit.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks (s h lapsed) vaimsete häiretega, tundlikele või mentaalsete häiretega isikutele, või isikutele kellel puuduvad teadmised ja oskused seadme kasutamiseks. Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Enne seadme ühendamist seinakontakti veenduge, et teie võrgu pinget vastab seadme etiketil olevatele näitudele.
- Ärge kasutage seadet vee lähedal, vannitoas, basseini lähedal või dušširuumis.
- Ärge kasutage lisasid, mis ei ole sellele seadmele ette nähtud.
- Ärge asetage seadet aknalauale.
- Veenduge, et juhe ega pistik ei satuks kontakti veega ega oleks märjad enne seinakontakti ühendamist.

- Asetage seade tasasele alusele.
- Ärge valage seadmele vett ega muid vedelikke.
- Eemaldage seade alati vooluvõrgust enne kui jätate seadme järelvalveta, eemaldage lisasid või puhastage.
- Teie mikser on mõeldud ainult koduses majapidamises kasutamiseks. See on võimeline töötama tavakoguses toitu.
- Ärge kasutage seadet tööstuslikult ega väljas.
- Ärge kasutage saumikseri lähedal gaseeritud joogiga pudelit.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada järelvalveta.
- Kui mikserit parajasti ei kasutata, eemaldage juhe vooluvõrgust. Hoidke seade lastest kaugemal.
- Ärge asetage mikserit kuumale pinnale, nagu nt elektri - või gaasipliit. Samuti ärge asetage seadet kütteseadmete ega lahtise tulekolde lähedale.
- Ärge kasutage kahjustatud seadet ega seadet mis ei tööta korralikult. Ärge kasutage seadet kui selle juhe või pistik on kahjustatud.
- Kahjustatud juhe või pistik tuleb lasta vahetada hoolduses.
- Ärge kunagi üritage seadet ise parandada. Elektrišoki oht. Kõik remonditööd tuleb lasta teha vastavat kvalifikatsiooni omavas teeninduses. Igasugune muu parandamine katkestab garantii.
- Ärge paigutage juhete kuumade pindade lähedale. Ärge asetage sellele teravaid esemeid. Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele. Asetage juhe nii, et keegi ei astuks sellele kogemata peale ega komistaks sellele. Veenduge, et juhe ei ripuks üle lauaserva. Veenduge, et see ei puutuks vastu tuliseid pindasid.
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtimest tõmmates vaid tõmmake pistikust. Te võite kahjustada juhete või seinakontakti. Selle asemel hoidke pistikust ja tõmmake see seinakontaktist.
- Kasutage mikserit ainult ettenähtud põhjusel.
- Veenduge, et seade on väljalülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud, enne kui hakkate vahetama otsikuid.
- Ärge lülitage seadet sisse kui otsikud ei ole kindlalt kinnitatud. Ärge laske seadmel tühjalt töötada. Korralik kasutamine tagab seadme pika eluea.
- Ärge pange käsi segamishõltsse kui seade töötab.
- Ärge asetage segamisanumasse söögiriistu seadme töötamise ajal.
- Olge eriti ettevaatlik kui mikserdate kuuma toitu. Töödelge ainult väikseid koguseid. Kuum segu võib pritsida ja põhjustada põletusi. Kui töötlete väga kuuma toitu, laske sellel jahtuda vähemalt 45°C ni.
- Ärge kasutage mikserit toidu töötlemiseks elektri - või gaasiahjus.
- Kasutusaeg on 1 min. Peale 1 min kasutamist laske seadmel vähemalt 3-5 min puhata. Kui kasutate seadet kõvade või raskete ainete töötlemiseks, soovime teha paus iga 30 sek. järel.
- HOIATUS! Lõiketerad on väga teravad Ärge puutuge pöörlevaid nuge.

## SAUMIKSERI KASUTAMINE

Eemaldage kogu pakkematerjal. Kinnitage alumine eemaldatav ots mootori külge.

Kokkupanemisel jälgige märki , mis näitab lukustust ja  märki mis näitab otsiku vabastamist. Sümbolid asuvad seadme tagaküljel.


Enne esmakordset kasutamist puhastage segamishõõ kuuma vee ja nõudepesuvahendiga. Peale seda loputage hoolikalt voolava vee all.

Pestes ja puhastades võib vette kasta ainult eemaldatavat osa (D). Ärge kaske vette ega muudesse vedelikesse mootorit.



### Osade kirjeldus

- Lüliti (kiirus I)
- Lüliti (kiirus II)
- mootor
- Eemaldatav roostevaba segamisotsik.
- Segamisanum

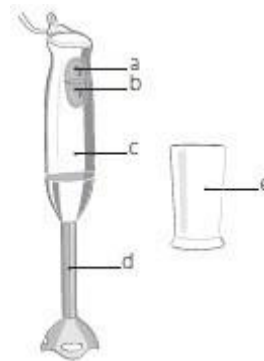

See saumikser sobib järgmisteks tegevusteks:

- Toidu segamiseks - nt beebitoidud.
- Jookide segamiseks - nt piimakokteilid, mahlajoogid, kastmed jne.
- Pehmete koostisainete segamine - nt võileivakate, majonees jne.

### Juhised toiduainete töötlemiseks

Koostis:	Kogus g	Kiirus	Töötlemise aeg
Beebitoidud, kastmed	300	Keskmine kuni maksimum	45 s
Keedetud puu ja juurviljad	200	Keskmine kuni maksimum	30 s
Puu- ja juurviljad	200	Keskmine kuni maksimum	15 s
Kastmed	500 ml	Keskmine kuni maksimum	45 s
Liha	300	Keskmine kuni maksimum	30 s
Juust	150	Maksimum	10 s
Pähklid ja seemned	100	Maksimum	15 s
Maitsetaimed	50	Keskmine	10 s

Näidatud töötlemisaeg on ainult soovituslik. Tegelik segamise aeg sõltub sellest, millist tulemust soovite saavutada.

## Puhastamine

Enne seadme puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.

Puhastage seadme korpus (mootor) pehme ja niiske lapiga. Ärge kastke seda vette ega vedelikesse.

Muid osasid, nagu nt segamismõõ ja eemaldatavad detailid, võib pesta ka nõudepesumasinas.

Lõiketerasid võite puhastada kastes neid kuuma nõudepesuvahendiga vette ja lülitades saumikseri sisse. Sellisel juhul tuleb seade ühendada ka seinakontakti.

Ärge kasutage abrasiivseid või agressiivseid puhastusvahendeid, nagu nt värvilahustid või bensiin.

## Tehnilised näitajad

Pinge: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz, 600 - W

Elektrilise turvalisuse klass II

Müratase: 73dB

## KASUTATUD PAKKEMATERJALI KÄSITSEMINE

Hävitage pakkematerjal ettenähtud korras.

## ELEKTROONILISTE JA ELEKTRILISTE SEADMETE UTILISEERIMINE



Informatsioon kasutajale elektriliste ja elektrooniliste seadmete käitlemise kohta.

See sümbol näitab, et seadet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Seade tuleb viia vastavasse kogumiskohta. Või vastavalt EL seadusele võite kasutada seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimalikku kahju tekitamist keskkonnale. Detailsemat infot küsige kohalikult omavalitsuselt või jäätmekäitlusettevõttelt. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav. Kui soovite elektrilist või elektroonilist seadet korrektselt hävitada, küsige nõu müüjalt.