

Saumikser

Kasutusjuhend



Kasutusjuhend Sencor SHB 560 – seeriale.

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.

Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhaks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Hoidke seade ja juhe laste käeulatuses kaugemal.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.
- Seade on loodud koduseks kasutamiseks ning mõeldud toidu segamiseks, hakkimiseks ja vahustamiseks. Ärge kasutage seda liiga kõvade toiduainete, nt kohvioad, jääkuubikud, pähklid, vms. töötlemiseks.
- Ärge kasutage seadet tööstuslikus keskkonnas ega õues. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.

Hoiatus:



Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.

- Ärge asetage seadet ebastabiilsele alusele, laua servale, elektri- või gaasipiidile ega muude kütteseadmete lähedale. Asetage seade alati kindlale kuivale pinnale.
- Kasutage seadet ainult koos tootja poolt lisatud originaaltarvikutega.
- Veenduge enne käivitamist, et seade on korralikult kokku pandud.
- Ärge puutuge liikuvaid osasid seadme töötamise ajal. See võib põhjustada kehavigastusi.
- Kuumi toiduaineid ja vedelikke käsitsedes olge väga ettevaatlik. Kuum aur või kuumu toidu ja vedelike pritsmed võivad põhjustada põletust. Ohutuse huvides laske toidul ja vedelikel enne töötlemist jahtuda väheamalt 45°C-ni.
- Seadme tööaeg on 1 minut. Enne seadme uuesti sisselülitamist laske sellel vähemalt 3 -5 min jahtuda. Kui kasutate seadet tihedate või kõvade toiduainete töötlemiseks, katkestage töö juba 30 sekundi järel.
- Ärge lülitage seadet tühjalt sisse. Ebakorrekse kasutamisega lühendate seadme tööiga.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik seinakontaktist kui jätate seadme järelvalveta või kui te seda ei kasuta, samuti enne puhastamist.
- Enne osade eemaldamist veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust ning pöörlevad osad on täielikult peatunud.
- Mikserkannu või purustaja nugade ploki käsitsemisel, eriti võttes seda kannult ning puhastamisel, olge väga ettevaatlik, et vältida enda vigastamist teradega.
- Ärge puhastage seadet ega toitejuhet voolava vee all ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.

Saumikser


SHB 560 - seeria

- Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee ega muu niiskusega. Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.
- Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesaga kahjustada. Lahutage toitejuhe seinakontaktist pistikust tõmmates.
- Kui juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust. Keelatud on seadme kasutamine mille juhe on kahjustatud.
- Ärge kasutage seadet kui see ei tööta korralikult või on märke kahjustustest.
- Ohtlike olukordade vältimiseks ärge parandage seadet ise ega muutke seda mingil moel. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

Saumikser

SHB 560 - seeria

SEADME KIRJELDUS

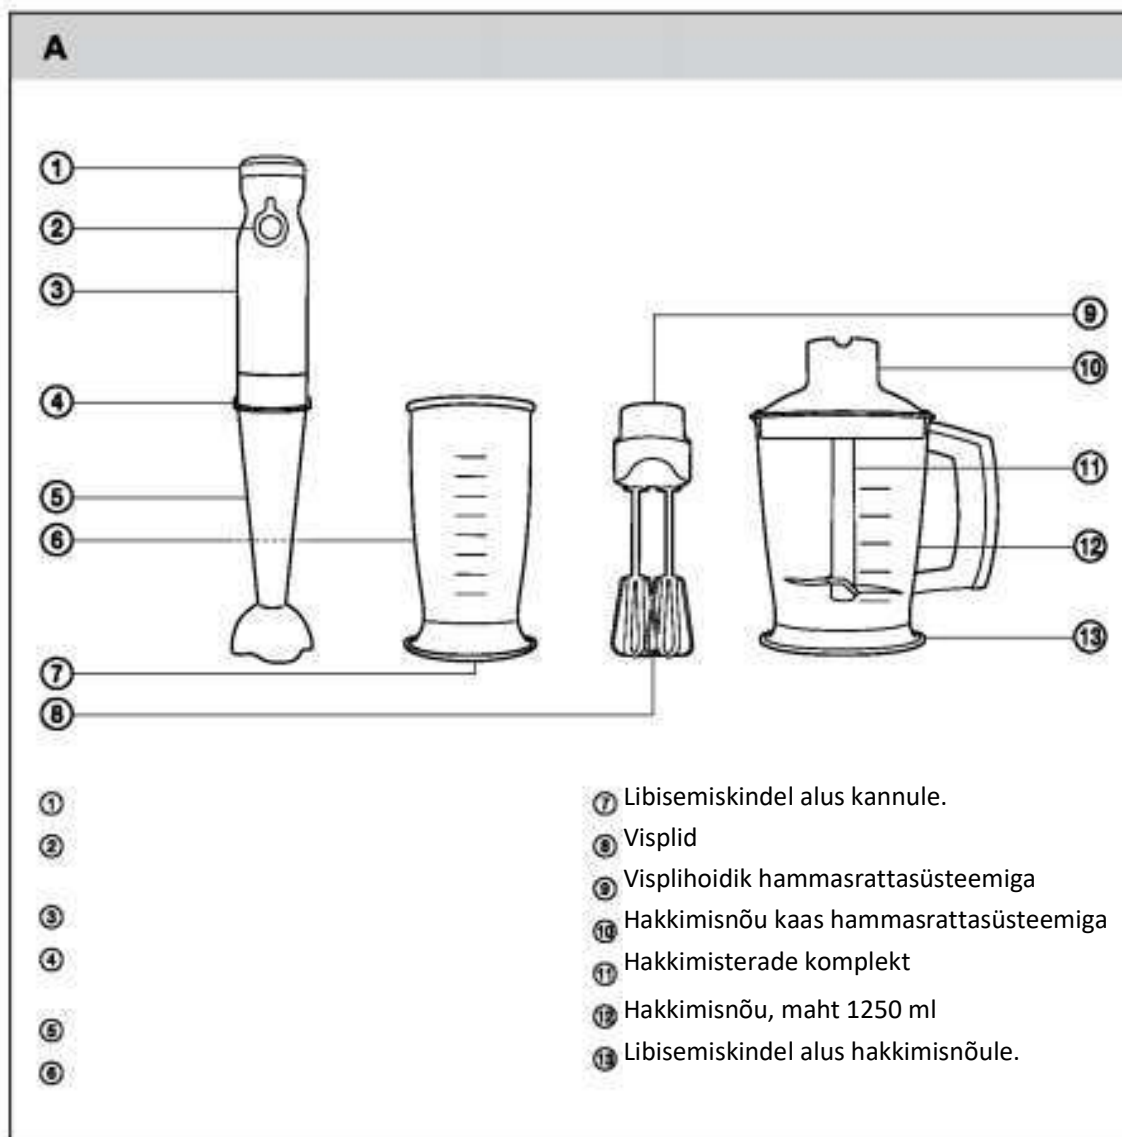


Märkus:

Seadme võib riputada seinale kinnitatud hoidikusse. Hoidiku paigaldamiseks on vaja 2 kruvi ja tüüblit, mis ei ole seadmega kaasa.

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

1. Enne kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.
2. Peske hoolikalt nõudepesuvahendi ja sooja veega kõik osad mis puutuvad kokku toiduga. Seejärel loputage puhta veega ning laske õhu käes kuivada või kuivatage hoolikalt rätikuga. Puhastage hammasratta süsteemiga varustatud osad A[Ⓢ] ja A[Ⓣ] ainult niiske lapiga. Jälgige, et vesi ei satuks nendesse osadesse. Saumikseri tarvikut puhastades ärge kastke selle mootoripoolset otsa vette.

Tähelepanu:

-  Mikserkannu ja hakkija terade komplekti puhastades olge eriti ettevaatlik, et ei vigastaks ennast teradega.

Saumikser

SHB 560 - seeria

KASUTUSOTSTARVE

Saumikser

- See sobib pehmete toiduainete ja vedelike segamiseks. Seda kasutatakse peamiselt imikutoidu, erinevate kokteilide, kastmete jms valmistamiseks.

Hakkija

- See sobib selliste toiduainete, nagu liha, poolkõvade või kõvade juustude, tooreste puu- ja köögiviljade, pähklite, ürtide jms hakkimiseks. Ärge püüdke sellega töödelda eriti kõvasid toiduaineid, nagu jääkuubikud, kohvioad, muskaatpähklid, kakaoad.

Käsikser

- Peale visplitega hoidiku paigaldamist mootorile võite seda kasutada käsikserina. Käsikser sobib kergemate tainaste või vahukoore, munavalgete ja kreemide vahustamiseks. Ärge kasutage seda raskete tainaste segamiseks!

SEADME KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE

- Enne kokkupanemist või lahtivõtmist veenduge, et mootor A6 on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust ning pöörlevad osad on täielikult peatunud. Mootorile ühendatavad osad peavad olema täiesti kuivad.

Saumikser

1. Paigaldage saumikseri tarvik mootoriosa alla. Mõlemate osade lukustust tähistab klõps.
2. Kasutage segamiseks kannu või muud sobivat toidunõud. Libisemiskindel alust toimib ka kannu kaanena, kui soovite seda toidu lühiajaliseks säilitamiseks kasutada.
3. Lahtivõtmisel vajutage ja hoidke nuppe all ja tõmmake samal ajal saumikseri tarvik mootoriosalt.

Hakkija

1. Pange nõu libisemiskindlale alusele. Pange terade komplekt kausi põhjas keskel olevale vardale ja keerake päripäeva 90 °, kuni see on kindlalt õiges asendis.
2. Sulgege kaus kaanega jälgides, et terade komplekti võll oleks sisestatud kaane keskel olevasse osasse ning kaane külgedel olevad turvalukud oleksid nõuga ühendatud. Keerake kaant päripäeva võimalikult kaugele. Õiget lukustust tähistab klõps.
3. Kinnitage mootori osa kaanele ja suruge õrnalt alla kuni kuulete klõpsatust. Nüüd on hakkija kokku pandud.
4. Lahtivõtmisel vajutage ja hoidke nuppe all ja tõmmake samal ajal mootoriosa kaanelt. Seejärel jätkake hakkija lahtivõtmist kokkupanemisele vastupidises järjestuses.

Käsikser

1. Libistage visplid hoidikusse, kuni need klõpsatavad sisse. Enne kasutamist kontrollige alati kas visplid on korralikult paigas.
2. Paigaldage visplitega hoidik mootorile. Õiget lukustust tähistab klõps.
3. Lahtivõtmisel vajutage ja hoidke nuppe all ja tõmmake samal ajal visplid mootoriosalt. Seejärel jätkake käsikseri lahtivõtmist kokkupanemisele vastupidises järjestuses.


SEADME KASUTAMINE

1. Valige tarvikute tüüp, mida soovite kasutada ja pange seade kokku vastavalt juhendi peatükile "Seadme kokkupanek ja lahtivõtt".

Saumikser


SHB 560 - seeria

Tähelepanu:

 hakkijat kokku pannes pange toit kaussi peale terade asetamist kaussi keskel olevale vardale. Ärge täitke anumad üle „MAX“ märgistuse.

- Ühendage mootor A6 seinakontakti. Ühendades toitejuhtme kontakti, süttib lülilil tuli. Määrake kiiruse valiku kettal soovitud kiirus. Keerake kiiruse valiku ketast päripäeva, et suurendada kiirust ning vastupäeva kiiruse vähendamiseks.
- Kui vajalik kiirus on seatud, võite seadme käivitada vajutades toite nuppu. Ärge vahetage kiirust kui seade on sisselülitatud. Seade töötab nii kaua, kuni toite nupp on alla vajutatud. Toidu väljapritsimise vältimiseks hoidke saumikseri terasid /vispleid kogu töötamise aja toidu sees. Pritsimise vältimiseks ärge täitke nõud/kannu üle. Nuppu vabastades seade peatub. Kui kasutate hakkijat ja saumikserit, soovitame töödelda toitu lühikeste pulseerivate perioodidena, millega väldite liigset peenestamist ja tagate optimaalse tulemuse.

Tähelepanu:

 Maksimaalne pidev tööaeg on 1 minut. Seejärel laske seadmel 3-5 minutit jahtuda. Kui kasutate seadet tihedate või kõvade toiduainete töötlemiseks, katkestage töö juba 30 sekundi järel.

- Peale töö lõpetamist eemaldage pistik vooluvõrgust. Veenduge, et pöörlevad osad on täielikult peatunud ja võtke seade osadeks. Seejärel puhastage kõik kasutatud osad vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhisteile.

KIIRJUHEND KOOSTISAINETE SEGAMISEKS

Saumikser

Koostisained	Kogus	Kiiruse seadistus	Töötlemisaeg
Beebitoit	300 g	Keskmine kuni maksimaalne	45 s
Vahustamine	200 g	Keskmine kuni maksimaalne	30 s
Puu-ja köögiviljad (küpsetatud)	200 g	Keskmine kuni maksimaalne	45 s
Alustassid	500 ml	Keskmine kuni maksimaalne	45 s
Kokteilid	500 ml	Keskmine kuni maksimaalne	30 s

Hakkija

Koostisained	Kogus	Kiiruse seadistus	Töötlemisaeg
Liha	300 g	Keskmine kuni maksimaalne	30 s
Puu-ja köögiviljad	200 g	Keskmine kuni maksimaalne	15 s
Kõvad ja poolkõvad juustud	150 g	Maksimum	10 s
Kõvaks küpsetatud toidud	100 g	Keskmine kuni maksimaalne	20 s

Saumikser

SHB 560 - seeria

Eemaldatud koortega pähklid	100 g	Maksimum	15 s
Ürdid	50 g	Keskmine	10 s

- Esiteks, tükeldage toit u 2 x 2 cm kuubikuteks ja alles siis töödelge hakkijaga. Köögiviljade puhul, nagu sibulad, piisab veerandikeks lõikamisest.

Käsimikser


Koostisained	Kogus	Kiiruse seadistus	Töötlemisaeg
munade vahustamine	4 tk	Maksimum	60s
Vahukoort	200 ml	Maksimum	60s
Kerged taigad	500 g	Keskmine kuni maksimaalne	60s

- Vahukoort ja munavalgeid vahustage alati kõrges kannus. Munavalgete vahustamiseks peavad visplid ja kann olema alati täiesti puhtad ja kuivad, vastasel korral ei vahustu munavalged piisavalt.
- Ülalnimetatud segamisajad on ainult soovituslikud. Tegelik segamisaeg sõltub koostisainete suurusel, kogusel ja soovitud konsistentsist. Kui vajalikku konsistentsi maksimaalse tööajaga ei saavutata, jätkake töötlemist peale seadme jahtumist.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust ning pöörlevad osad on täielikult peatunud.
- Võtke seade osadeks. Peske tarvikud hoolikalt sooja vee ja neutraalse nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage puhta veega ning laske õhu käes kuivada või kuivatage hoolikalt rätikuga. Puhastage hammasratta süsteemiga varustatud osad A ja A ainult niiske lapiga. Jälgige, et vesi ei satuks nendesse osadesse. Saumikseri tarvikut puhastades ärge kastke selle mootoripoolset otsa vette. Kannu, kaussi, libisemiskindlaid aluseid, vispleid ja terade komplekte võib pesta nõudepesumasinas. Teised osad ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks.
- Peale saumikseri kasutamise lõpetamist on võimalik puhastada seda kastes otsa sooja vette ning lastes lühidalt töötada. Seejärel lahutage seade kontaktist, võtke osadeks ning loputage terad puhta veega ja kuivatage hoolikalt.

Tähelepanu:

 Mikserkannu ja hakkija terade komplekti puhastades olge eriti ettevaatlik, et ei vigastaks ennast teradega.

- Mootori A6 korpuse puhastamiseks kasutage nõrgas nõudepesuvahendi lahuses niisutatud lappi. Peale nõudepesuvahendi lahuse kasutamist pühkige pind kergelt puhta veega niisutatud lapiga ja seejärel kuivatage.
- Ärge kastke mootorit A6 ega juhett vette ega muudesse vedelikesse. Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahuseid, lahusteid ega abrasiivseid vahendeid. Vastasel korral võite seadet kahjustada.

HOIDMINE

- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, hoidke seda kuivas, lastele kättesaamatus kohas.

TEHNILISED ANDMED

Nimipinge220-240 V

Saumikser

SHB 560 - seeria

Nimisagedus 50/60 Mz

Sisendvõimsus 1000 W

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks: II

Müratase 61 dB(A)

Seadme deklareeritud müratase on 61 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Tehniliste terminite selgitus

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutada seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Vastavalt EL seadusele võite kasutada seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhioüetele.