

GASTRONOMA

Mikserkann PB2001

Art. nr. 18180001

SISSEJUHATUS

Parima tulemuse saavutamiseks lugege enne seadme esmakordset kasutamist kogu juhend läbi. Pange eriti tähele ohutusabinõusid. Hoidke juhised käepärast.

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega lapsed ainult siis, kui neid jälgitakse või kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad kaasnevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Hoidke seadme kasutamise ajal silma peal lastel, kes on seadme läheduses. See seade ei ole mänguasi.
- Seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada seadet.
- Seadet tohib kasutada ainult selleks ettenähtud otstarbel. Tootja ei vastuta seadme väärkasutamisest tingitud kehavigastuste ega kahjustuste eest (vt. ka Garantiitingimused).
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage õues ega kaubanduslikel eesmärkidel.
- Eemaldage kogu pakkematerjal seadme seest ja ümbert.
- Kontrollige seadet nähtavate kahjustuste osas vaadake, kas kõik vajalikud osad on olemas.
- Kasutage ainult kaasasolevat toitejuhet.
- Kontrollige, et juhtmest ei oleks võimalik tõmmata ega sellele komistada.
- Seadet ei tohi kasutada taimerlülitiga ega eraldiseisva kaugjuhtimissüsteemiga.

- Enne puhastamist või kui te seadet ei kasuta, eemaldage pistik seinakontaktist.
- Vältige seadet kontaktist lahutades juhtmest tõmbamist. Selle asemel hoidke pistikust ja tõmmake.
- Hoidke toitejuhe ja seade eemal kütteseadmetest, kuumadest esemetest ja lahtisest tulest.
- Veenduge, et toitejuhe on täielikult lahti tõmmatud.
- Toitejuhet ei tohi väänata ega ümber seadme mähkida.
- Kontrollige regulaarselt toitejuhet ja pistikut, ärge kasutage seadet, kui see on põrandale kukkunud, vette sattunud, ei tööta korralikult või muul viisil kahjustatud.
- Kui seade, toitejuhe või pistik on kahjustatud, tuleb seadet kontrollida ja vajaduse korral lasta parandada volitatud teeninduses.
- Ühendage ainult 230 V 50 Hz kontakti. Garantii ei kata vale pingega ühendatud seadme kahjustusi.
- Ärge püüdke seadet ise parandada. Garantiiremondiks pöörduge poodi, kust seadme ostsite.
- Volitamata remont või modifitseerimine muudab garantii kehtetuks.

SPETSIIFILIED OHUTUSNÕUDED

- Asetage seade alati kuivale, tasasele, stabiilsele ja tugevale pinnale, servadest kaugemale.
- Seadet tohib sisse lülitada ainult siis, kui kaanega kann on kinnitatud ja see sisaldab vedelikku ja/või toitu.
- Ärge valage mikserkannu keevat või väga kuumat toitu. Veenduge, et toit on piisavalt madala temperatuuriga, et vältida põletust nahaga kokkupuutumisel.
- Vedelad koostisained ei tohi olla kuumemad kui 50 °C ja mikserkann ei tohiks olla täidetud üle 1200 ml.

- Ärge lisage kunagi vedelikku ega toitu üle kannule märgitud maksimaalse taseme märgi.
- Ärge kasutage seadet kui kann on mõranenud või muul viisil kahjustatud.
- Ärge pange köögiriistu ega käsi mikserkannu, kui seade on sisselülitatud.
- Pidage meeles, et terad võivad pöörelda veel mõne hetke peale seadme väljalülitamist.
- Olge tähelepanelik, et ei puudutaks puhastamise ajal teravaid osasid.
- Ärge tõstke mikserkannu mootorilt, kuni terad ei ole täielikult peatunud.
- MÄRKUS! Ärge püüdke mikserkannust eemaldada alust ja terade moodulit. Need osad ei ole lahtivõetavad, kuna siis ei ole kann enam tihe.
- MÄRKUS! Teie seadmel on turvalüliti juhusliku käivitumise vältimiseks. Ohutuslülitit lülitub sisse ainult siis, kui seade on juhendis kirjeldatud viisil kokku pandud. Muul juhul seade ei käivitu. Kui seade ei käivitu, soovitage kontrollida, kas see on korralikult kokkupandud.
- MÄRKUS! See seade on varustatud termolülitiga, mis lülitab seadme mootori ülekuumenemise korral välja. Kui see juhtub, laske seadmel vähemalt pool tundi jahtuda, nii et termolüliti saaks lähtestuda. Kui sama asi kohe uuesti juhtub, on mikserkann tõenäoliselt liiga täis või sisaldab liiga kõvasid/tihedaid koostisaineid. Valage vedelikku juurde või tühjendage kann ja käivitage uuesti väiksema kogusega väiksemate tükkidena.
- Ärge laske seadmel pidevalt töötada kauem kui 5 minutit, kui seade töötab "Oma programmi" või "Pulsi" režiimis. Laske seadmel enne järgmist kasutamist jahtuda
- Enne esmakordset kasutamist (või pärast pikaajalist ladustamist ilma kasutamiseteta) peske kõik toiduga kokkupuutuvad osad.

PÕHIOSAD


1. Mõõtetops
2. Kaas
3. Mikserkann
4. Labade moodul
5. Mootor
6. Juhtpaneel
7. Jalg
8. Press

Juhtpaneel:

- A. Paneel 6 programmi näidikutega:
Supp, kaste, köögiviljad
(köögiviljapüree/smuuti), lähtestamine
(oma programm). purustamine
(purustatud jää) ja smuuti
(puuviljasmuuti) B. Pulse funktsiooni
nupp
- B. Programmi valimise ketas
- C. On/off nupp

Taimer +/-: **Aja seadmine**
Kiirus +/-: Kiiruse seadmine
Ekraan: Näitab aega ja kiirust



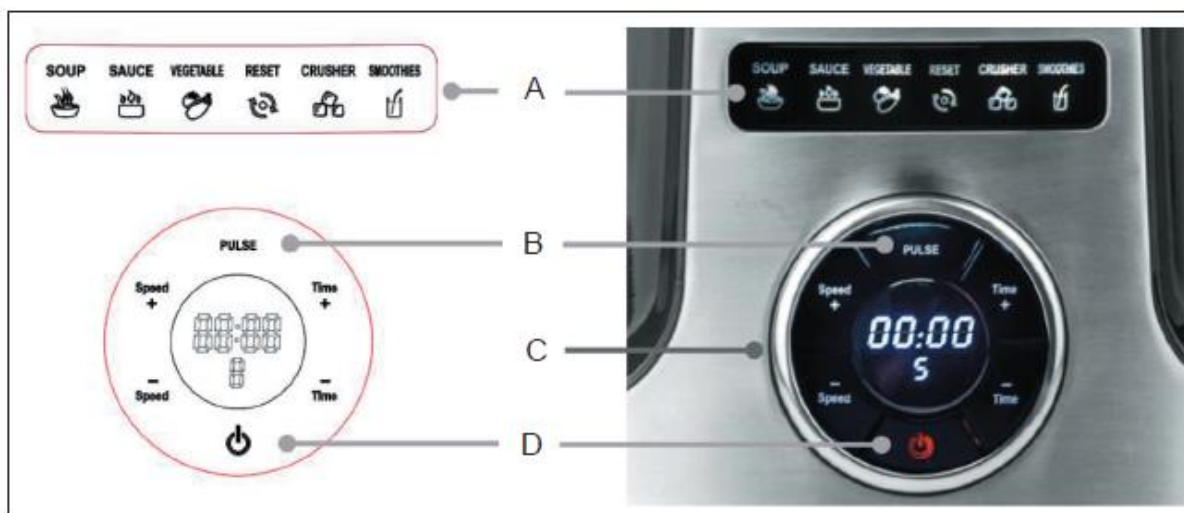

ETTEVALMISTUS

1. Pange mootoriseade (5) tasasele pinnale ja veenduge, et see püsib kindlalt.
2. Pange mikserkann (3) mootoriseadmele nii, et turvalüliti lukustub.
3. Paigaldage kaas (2) mikserkannule (3) ja veenduge, et see istub täielikult vastu mikserkannu serva.
4. Pange kaane (2) auku mõõtetops (1) ning keerake seda lukustamiseks.

KASUTAMINE

1. Tõstke mikserkannu kaas ära (võib olla pisut tihedalt).
2. Valage mikserkannu toit. Esmalt pange kõvad koostisosad, järgmiseks vedelikud. Tahke toit, nagu puu- ja köögiviljad tuleb tükeldada kuubikuteks, mis ei oleks suuremad kui 20 x 20 mm. Veenduge, et mikserkann ei oleks täidetud üle maksimaalse taseme märgi.
3. Pange kaas mikserkannule ja vajutage tugevalt. Kontrollige, kas mõõtetops on õigesti kaanes. Eemaldage mõõtetops, kui soovite kasutada pressi (8) tahke toidu teradele lähemale surumiseks. Pressi ei tohi kunagi kasutada, kui segate kuumi vedelikke.
4. Ühendage vooluvõrku. Ekraan süttib ja kõlab helisignaali. **ON/OFF** nupu punane tuli süttib.
5. Seejärel valige üks järgnevatest toimingutest:

Fikseeritud programmid

1. Keerake ketast (C), kuni soovitud sümbol süttib paneelil (A).
2. Saate valida nende programmide hulgast, millel (v.a Reset programm) on fikseeritud kiiruse ja aja sätted:

Soup :	Supi valmistamiseks. Seade töötab supi kuumutamise ajal suurimal kiirusel 6 minutit. Kuuma suppi on võimalik valmistada otse mikserkannus.
Kaste:	Tomatikastme, basiilikukastme, pesto jms valmistamiseks.
Köögiviljad:	Köögiviljade, (sh lehtedega) smuutide valmistamiseks.
Purusti:	Jää purustamiseks. Jääkuubikud ei tohi olla suuremad kui 20 x 20 mm
Smuuti:	Puuviljasmuuti valmistamiseks
3. Pange üks käsi kaanele. Seadme sisselülitamiseks soovitud programmil vajutage ON/OFF nuppu (D). **ON/OFF** nupu roheline tuli süttib. Kui programm on lõppenud, lülitub seade automaatselt välja ja sees/välja nupu punane tuli süttib.

Oma programm

1. Valige Reset programm, nagu ülal kirjeldatud.
2. Vajutage Speed (kiirus) nuppu, et määrata kiirus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 või H.

3. Vajutage Timer +/- nuppe küpsetusaja valimiseks.
Esimese minuti samm on 5 sekundit, seejärel 10 sekundit. Kui vajutate ja hoiate nuppu 2 sekundit, muutub küpsetusaeg iseenesest.
4. Pange üks käsi kaanele. Seadme sisselülitamiseks soovitud seadistusel vajutage ON/OFF nuppu (D). **ON/OFF** nupu roheline tuli süttib. Kui küpsetusaeg on lõppenud, lülitub seade automaatselt välja ja sees/välja nupu punane tuli süttib.

Pulse funktsioon

- Vajutage ja hoidke impulsi funktsiooni nuppu (B) lühikeste intervallidega segamiseks. Nupu vabastamisel seade peatub.

Peale segamist

- Lülitage seade välja ja oodake, kuni nugade moodul on täielikult peatunud, enne kui eemaldate mõõtetopsi või kaane mikserkannult ja täidate selle toiduga.
- Oodake, kuni nugade moodul on täielikult seiskunud, enne kui tõstate kannmikseri mootoriüksuselt maha, sest muidu võib ajam kahjustada saada.
- Kui mootor kuumeneb üle ja lakkab töötamast, eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel 30 minutit jahtuda, enne kui seda uuesti kasutate.

PUHASTAMINE


- Pange tähele, et ükski selle seadme osadest ei ole nõudepesumasinas pestav, välja arvatud juhul, kui see on allpool toodud puhastamisjuhistes selgelt sätestatud.
- Puhastage seade alati vahetult peale kasutamist.
- Täitke mikserkann 800 ml veega ning lisage mõni tilk nõudepesuvedelikku. Pange kaas ja mõõtetops mikserkannule ja asetage kann mootoriseadmele.
- Lülitage seade sisse madalaimal kiirusel ja laske 30 sekundit töötada. Loputage mikserkann voolava vee all. Kuivatage osad hoolikalt. Korrake vajadusel.

- Mikserkannu kinni jäänud jäägid saab eemaldada nõudepesuharja või puidust spaatliga. Ärge kasutage metallist köögiriistu!
- Jälgige, et te ei puudutaks puhastamise ajal mikserkannu põhjas olevaid lõiketerasid!
- Puhastage mootoriseade niiske lapiga. Kui seade on tugevalt määrdunud, lisage pisut vedelat pesuvahendit. Ärge kastke mootoriseadet, juheta ega ka pistikut vette ja veenduge, et vesi ei satuks seadmesse.
- Kaane ja mõõtetopsi võite puhastada tavalise nõudepesuveega. Kõik osad tuleb enne tagasipanemist täielikult kuivatada.
- Enne äraapanemist veenduge, et seade on puhas ja kuiv.
- Ärge kasutage kunagi abrasiivseid puhastustooteid või lahuseid.

Ajami vahetamine

Mootori võlli ja nugade mooduli vaheline ajam kulub aja jooksul ja seega on kaasas 1 lisaajam.

1. Tõstke paigaldatud ajam tangide või muu sarnase abil mootoriüksuselt maha.
2. Pange uus ajam mootoriseadmele ja vajutage alla.
3. Veenduge, et ajam ei ulatuks üle mootoriseadme serva.

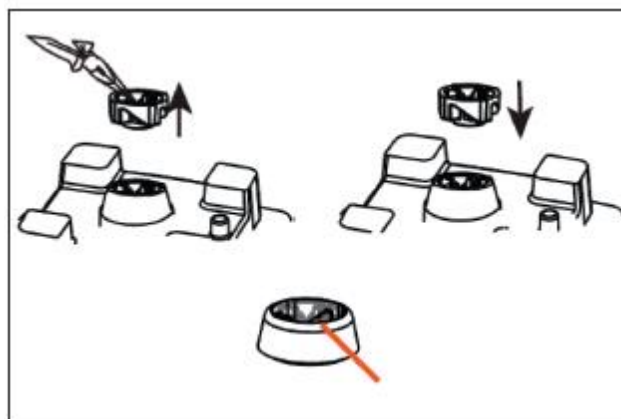

TEAVE SELLE TOOTE KÕRVALDAMISE JA RINGLUSSEVÖTU KOHTA

Pange tähele, et see Adexi toode on tähistatud selle sümboliga:



See tähendab, et seda toodet ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmetega, kuna elektri- ja elektroonikajäätmed tuleb hävitada eraldi.

WEEE direktiivi kohaselt peab iga liikmesriik tagama elektri- ja elektroonikajäätmete korrektse kogumise, taaskasutamise, käitlemise ja ringlussevõtu. EL-i kodumajapidamised saavad kasutatud seadmeid tasuta viia spetsiaalsetesse taaskasutusjaamadesse. Mõnes liikmesriigis saate teatud juhtudel tagastada kasutatud seadmed jaemüüjale, kellelt te selle ostate, kui ostate uusi seadmeid. Lisateabe saamiseks elektri- ja elektroonikajäätmetega tegelemise kohta pöörduge oma edasimüüja, turustaja või kohaliku omavalitsuse poole.

GARANTIITINGIMUSED

Piiratud garantii ei kohaldu:

- kui ülaltoodud juhiseid pole järgitud
- kui seade on rikutud
- kui seadet on valesti käsitsetud, seda on töödeldud ebatäpselt või kui seda on muud viisil kahjustatud
- kui seade on vigane vooluvõrgu rikete tõttu.

Tänu oma toodete pidevale arendamisele funktsioonide ja kujunduse osas jätame endale õiguse tootele muudatusi teha ilma eelneva hoiatuseta.

KÕIGE SAGEDASEMAD KÜSIMUSED

Kui teil on seadme kasutamisega seotud küsimusi ja te ei leia sellest kasutusjuhendist vastust, proovige meie veebisaiti aadressil www.adexi.eu Kontaktandmeid näete ka meie veebisaidil, kui teil on vaja tehniliste küsimuste, remonditööde, lisaseadmete või varuosade osas meiega ühendust võtta.