



## MÕÕTELUSIKAS

Täname, et olete valinud selle digitaalse kaaluga mõõtelusika. Selleks, et seadet õigesti ja pikka aega kasutada, lugege enne seadme kasutuselevõttu juhend hoolikalt läbi.

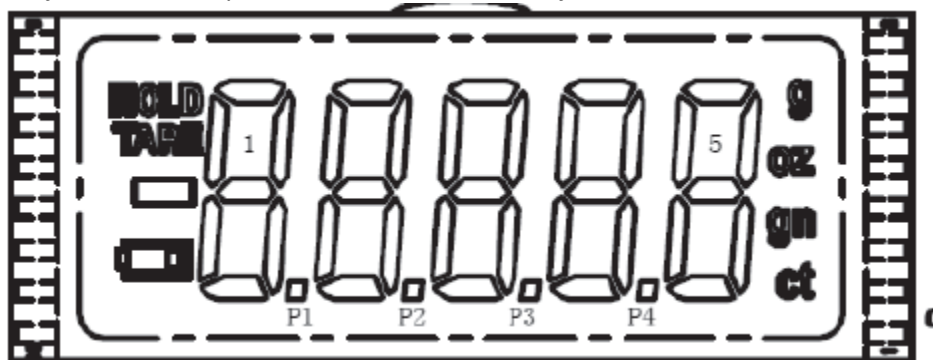
### ■ Tehnilised andmed ja funktsioonid

Maht ja jaotus:	Valikud: 500 g/0,1 g; 300 g/0,1g; 200 g/0,1 g
Ühiku konvertimine:	g, oz, gn, ct
Nupp	“⊖” (ON/OFF/TARE); “⊕” (HOLD); “⊗” (MODE);
Toide	2 x AAA patareid
<b>Funktsioonid:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LCD ekraan</li><li>2. Ühiku muutmine</li><li>3. TARE taarafunktsioon</li><li>4. Automaatne lukustusfunktsioon ja manuaalne lukustusfunktsioon</li><li>5. Ülekoormuse näit</li><li>6. Madala toite näit</li><li>7. Automaatne väljalülitus 60 sekundi tegevusetuse järel</li><li>8. Mahu kalibreerimisjoon mahu mõõtmiseks</li></ol>

## ■ Nuppude kasutamine



1. **【 ⊖ 】 (TARE)**
  - Vajutage seda nuppu kaalu toite sisse- ja väljalülitamiseks.
  - Vajutage nuppu pakendi kaalu nullimiseks/taara režiimide valimiseks.
2. **【 ∪ 】 (MODE)**
  - Ühikute teisendamine: g → oz → gn → ct → g  
(1 g = 0.035274oz = 15.432gn = 5ct)
  - Pikk vajutus sellel nupus Kasutaja režiimi kalibrimiseks.
3. **【 ● 】 (HOLD)**
  - Vajutage seda nuppu kaalutud andmete hoidmiseks/tühistamiseks.
  - Pikk vajutus sellele nupule lülitab sisse automaat- ja manuaallukustuse funktsiooni.



1. Paigaldage eemaldatav lusikas roostevabale käepidemele. Paigaldage kaks AAA patareid patareisahklisse. Palun pöörake tähelepanu patareide õigele polaarsusele ning juhtmestusele.
2. Vajutage „【 ⊖ 】 (TARE)„ nuppu kaalu sisselülitamiseks. Ekraanile kuvatakse täisekraan ning 3 sekundi möödudes ilmub 0.
3. Vajutage „【 ∪ 】 (MODE)“ nuppu, et kaaluda seadmega oma lemmikühikutes.
4. Oodake, kuni LCD ekraanile kuvatakse 0. Pange kaalutav ese lusikale ning oodake lugemi stabiliseerumist.

Seejärel lukustage kaalumisanndmed käsitsi või automaatselt ning lugege andmed.


### \*\*Märkus:

1. **Enne kaalutava asetamist lusikale / eseme kaalumist veenduge, et ekraanil on uuesti 0.** Kui mitte, vajutage „【 ⊖ 】 (TARE)„ nuppu kaalu nullimiseks.
2. **Hoidke lusikat kaalumise ajal käepidemest horisontaalses asendis. Kui see on stabiilne, hoidke ja lugege kaalumisanndmeid.**
3. **Vajutage seda nuppu mõõduka tugevusega (mitte liiga kõvasti ega liiga nõrgalt).**

- 4. Lusikas peaks olema paigal. Kaalumise ajal ei tohiks lusikas puudutada lauda ega ümbritsevaid esemeid.**
- 5. Sisestage lusikas käepidemesse tihedalt.. Peale kasutamist eemaldage lusikas puhastamiseks ettevaatlikult. Käepidet ei tohi pesta.**
- 6. Ärge koormake lusika kaalu üle!**



■ **Kuidas taara funktsiooni kasutada:**

Kasutage Tare funktsiooni kui kaalute väikseid pakitud esemeid (kaal  $\geq 15g$ ).


- Pange „anum“ (eseme pakend) lusikale. Vajutage „ (TARE)“ nuppu ja oodake, kuni LCD ekraanile kuvatakse 0. LCD kuvab „TARE“ märgi.
- Pange kaalutav ese pakendisse, seejärel saate eseme kaalu ilma pakendi kaaluta.

■ **Kasutaja režiimi kalibreerimine:**


Juhul, kui leitakse, et kaal on ebatäpne, saate seda kalibreerida käsitsi.


- Lülitage kaal sisse ja seejärel vajutage pikalt „ (MODE)“ nuppu, ekraanile ilmub „CAL“ (kalibreerimise lühend).
- Seejärel vajutage uuesti „ (MODE)“ nuppu, „CAL“ vilgub kaks korda, järgmiseks vilgub 200,0 g“.
- Pange 200 g kaaluviht (või samas kaalus esemeid) lusikale. Kui see on stabiilne, hakkab ekraanil vilkuma „500,0 g“. Eemaldage 200 g kaaluviht ja pange asemele 500 g kaaluviht (või sama raske ese kui 500 g)
- Kui koormus on stabiilne, kuvatakse ekraanile „PASS“, millele järgneb täpne koormuskaal. Kui arvate, et see on õige, on kalibreerimine lõpetatud. Kui te ei ole rahul, korrake ülaltoodud samme.


**\*\*Märkus (kui kalibreerite käsitsi)**

- Lusikas peaks olema paigal. See ei tohiks puudutada lauda ega ümbritsevaid esemeid.**
- Lusikas peab olema horisontaalasendis.**
- Te võite kalibreerimisest väljumiseks vajutada „ (TARE)“.**
- Eemaldades patareid taastuvad tehase sätted ja kalibreeringud.**

■ **Automaat/käsitsi lukustus :**

Kui toide on sees, kuvatakse pikal  (HOLD) nupu vajutamisel ekraanile „H-ON“ või „H-OFF“.

„H-ON“ - Automaatse lukustusfunktsiooni avamine. Kui olete kaalunud, lukustuvad kaalumisandmed ning kuvatakse ekraanile, näidates „Hold“. Teil on võimalik vajutada  (HOLD) nuppu ekraani avamiseks.

„H-OFF“ - Automaatse lukustusfunktsiooni tühistamine. Kui olete kaalumise lõpetanud, et lukustu kaalumise andmed ekraanile, teil tuleb vajutada säilitamiseks/tühistamiseks  (HOLD) nuppu.

**Hoiatus:**

- „Lo“: - See näitab, et patareis ei ole piisavalt võimsust, vahetage patareid.
- „O-Ld“: - Näitab, et koormus ületab maksimumkoguse. Eemaldage asjad kiiresti, et kaalu kaitsta.

■ **Üldine hooldus ja korrashoid:**

- Kasutage sellel kaalul kahte uut AAA patareid. Ärge vahetage positiivset ja negatiivset poolust patareisahelis.
- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, eemaldage lekke vältimiseks patarei.
- Enne eseme kaalule asetamist jälgige, et ekraanil oleks „0,0“. Hoidke lusikat kaalumise ajal käepidemest horisontaalses asendis. Vastasel korral ei ole mõõt täpne.
- Kaalumise ajal ei tohi lusikas vastu lauda toetuda.
- Lusika käepidet ei tohi vette panna.

## Patenteeritud toode, rikkumine pole lubatud.

### ■ Nõuanne patarei kohta



- Kui kaalu pikemat aega ei kasutata, soovime eemaldada patareid, et vältida kahjustusi võimaliku lekke korral.
- Hoidke patareid laste käeulatuses eemal.



- Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareid, et vältida võimalikku leket või plahvatust.
- Ärge kuumutage ega deformeerige patareid, ärge pange neid tulle.



- Patareid ei tohi visata olmeprahi hulka.
- Uurige täpsemalt kohalikult jaemüüjalt.



Koduseid elektriseadmeid ei tohi visata olmeprahi hulka. Palun leidke ümbertöötlemiskeskus.



Uurige täpsemalt kohalikult jaemüüjalt.



### PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. Puhastage kaal kergelt niiske pehme lapiga. ÄRGE kastke seadet kunagi vette ega kasutage keemilisi/abrasiivseid puhastusvahendeid.
2. Kõik plastosad tuleb puhastada viivitamatult peale rasva, vürtside äädika või tugevate maitse/värvainetega toitudega kokkupuutumist. Vältige kokkupuudet sidrunhappega.
3. Kasutage seadet alati tugeval, tasasel pinnal. ÄRGE KASUTAGE vaibal.

### ■ MÄRKUS OHUTUSE KOHTA

Ärge kasutage jämeraid ega tugevaid puhastusvahendeid (nagu nt torusiil) - see võib seadet kahjustada.

Hooletu käsitsemine võib põhjustada pinnakahjustusi. Need defektid tulevad ebaõigest kasutamisest ja ei ole toote defekt. Me soovime kasutada puhastamiseks alati mitteagressiivseid puhastusvahendeid ja pehmeid käterätte või käsnaid. Mitte panna nõudepesumasinasse.

### ■ KESKKOND

Sõltuvalt toote suurusest on kõikidele toodetele, pakenditele, osadele ja tarvikutele märgitud kasutatud kasutatud materjal ning nende taaskasutus. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest

Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

**Hoidke plastpakendid laste käeulatuses eemal, kuna need kätkevad endas lämbumisohtu.**

**Ostjat on teavitatud seadme funktsioonidest ja käsitsemiset.**