



ROMMELSBACHER


Kasutusjuhend



VAC 485

Vaakumpakendaja

Toote kirjeldus

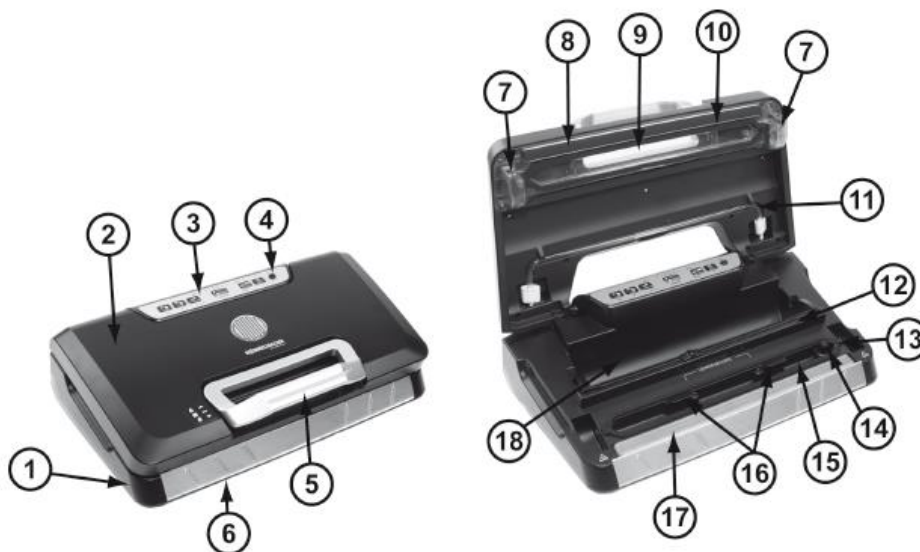

1. Seadme alumine osa
2. Seadme ülemine osa
3. Tööpaneel
4. Vooliku ühenduspesa (vaakumnõudele)
5. Käepide seadme ülemise osa luku avamiseks/avamiseks ja sulgemiseks/lukustamiseks
6. Juhtmehoidik seadme all
7. Lukustushaak
8. Eemaldatav kummiriba
9. Vaateaken
10. Eemaldatav ülemine tihend vaakumkambrile
11. Eemaldatav ühendusvoolik kahe adapteripesaga
12. Volditav lõikeseade sisseehitatud teradega
13. Eemaldatav alumine tihend vaakumkambrile
14. Imemiskanal
15. Vaakumkamber
16. Eemaldatav stoppnurk
17. Tihenduslatt
18. Sisseehitatud kilerulli sahtel
19. Tarvikud ei ole pildil: 10 kilekotti, 1 kilerull



Sissejuhatus

Oleme tänulikud, et olete otsustanud selle kvaliteetse vaakumpakendaja kasuks ning soovime teid tänada usalduse eest. Lihtsalt käsitsetavana ning laialdaste võimalustega täidab see teid kindlasti entusiasmiga. Tagamaks seadme nauditava kasutamise pikaks ajaks, lugege hoolikalt järgnevaid juhiseid ja järgige neid. Hoidke kasutusjuhendit hoolikalt. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend. Täname teid.

Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks (köögis, laual, kontoris jne) ning mõeldud toidu vaakumiga sulgemiseks ja poolprofessionaalses vahemikus (kalurid, jahimehed, aga ka toitlustus- ja väikeettevõtted jne). Muul otstarbel kasutamine või seadme muutmise ei ole lubatud ning kätkeb endas tõsiseid ohte. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis tulenevad seadme mittesihipärasest kasutamisest. Seade ei ole mõeldud kommertseesmärkidel kasutamiseks.

Tehnilised andmed

Ühendage seade ainult maandatud seinakontakti. Pinge peab vastama seadme andmeplaadil olevale pingele. Ühendamine ainult vahelduvvooluvõrku!

Nominaalpinge:	220 - 240V ~ 50 Hz
Võimsus:	140 W
Kaitseklass	II
Ooterežiimi voolutarve väljalülitatuna:	< 0.5 W
Imemisvõimsus:	u. 15 l/min

Pakendi sisu

Kontrollige pakendi sisu ja kõikide tarvikute olemasolu vahetult peale lahtipakkimist (vt loendit).

Pakkematerjal

Ärge visake pakkematerjali lihtsalt minema vaid korduvkasutage seda. Pakkepaber, papp ja lainepapp koguge kokku. Samuti pange plastikmaterjal ja kiled vastavasse kogumiskohta.



Plastiku markeeringud:

PE tähistab polüetüleeni, kood joonisel 02 PE.HD, 04 PE-LD, PP polüpropüleen, PS polüstüreen.

Utiliseerimine/taaskasutus



Vastavalt elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmekäitluse direktiivile ei või toote muutmisel kasutamiskõlbmatuks seda visata tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Seetõttu palume see viia tasuta kohalikku kogumiskohta. Palun küsige jäätmete hävitamise osas nõu kohalikult omavalitsuselt.

Teie ohutuse jaoks:



TÄHELEPANU: Lugege kõiki nõuandeid ja juhiseid! Ohutusnõuannete ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid kehavigastusi!

Üldised ohutusnõuded

- Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja juhtmest eemal.
- Alla 8-aastased lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8-aastastele lastele), kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Pakkematerjal, nagu nt kiled, tuleb hoida lastest eemal.
- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega muud sarnast kaugjuhitavat süsteemi.
- Enne igat kasutamist kontrollige seadet ja lisasid. Need ei pruugi töötada kui seade on kukkunud või esineb nähtavaid kahjustusi. Sellisel juhul eemaldage pistik kontaktist ja laske seade spetsialistil üle kontrollida.
- Kui tõmbate juhtme välja, veenduge et keegi komistaks sellele, vältimaks seadme kogemata maha tõmbamist.
- -Hoidke toitejuhe kuumadest pindadest, teravatest servadest ja mehhaanilistest survetest eemal. Kontrollige juhete ja pistikut regulaarselt. Kahjustatud või sassis juhe suurendavad elektrilöögi ohtu.
- Eemaldades toitejuhete voluvõrgust tõmmake pistikust, mitte juhtmest.
- Seade vastab nõutud ohutuse standarditele. Kui märkate seadmest või juhtmel kahjustusi, eemaldage viivitamatult pistik kontaktist. Remonti võib teha ainult vastavaid volitusi omav spetsialist. Ebaõige parandamine võib põhjustada kasutajale märkimisväärseid kahjustusi.
- Ebaõige kasutamine ja kasutusjuhendi eiramine katkestab garantii.

Ohutusnõuanded seadme kasutamiseks



**ETTEVAATUST: Vigastuse ja põletuse oht! Tihenduslatt kuumeneb kasutamise ajal.
Ärge puudutage kasutamise ajal tihendusriba!**


- Hoidke seade ja tarvikud laste käeulatuses eemal.
- Asetage seade stabiilsele, kuumakindlale ja tasasele pinnale ning ärge kasutage seda kütteseadmete (ahju, gaasileegi jne) lähedal ega plahvatusohtlikes keskkondades, kuhu on paigutatud süttimisohtlikke vedelikke või gaase.
- Ärge kasutage seadme kandmiseks käepidet!
- Vältige vedelike imemist vaakumkambrisse. Kui vedelikud satuvad vaakumkambrisse, eemaldage need lapiga!
- Kasutage seadet ja lisaseadmeid ainult kuivades tingimustes!
- Enne puhastamist ja hooldust lahutage seade alati kontaktist!
- Laske seadmel jahtuda enne puhastamist või hoiustamist.
- Ärge kastke seadet, juhet ega pistikut puhastamiseks vette!
- Ärge hoidke seadet õues ega märjas ruumis.
- Peale igat kasutamist tõmmake pistik kontaktist.

Enne esmakordset kasutamist.

Enne esmakordset kasutamist eemaldage kõik kleebised ja kleepribad ning puhastage seade ja lisaseadmed. Detailsemat teavet vaadake „Puhastamine ja hooldus“.

Juhtpaneel

Seade on varustatud vajutatavate nuppudega, mida on lihtne kasutada. Funktsioon on aktiveeritud vastava nupu kerge vajutusega.

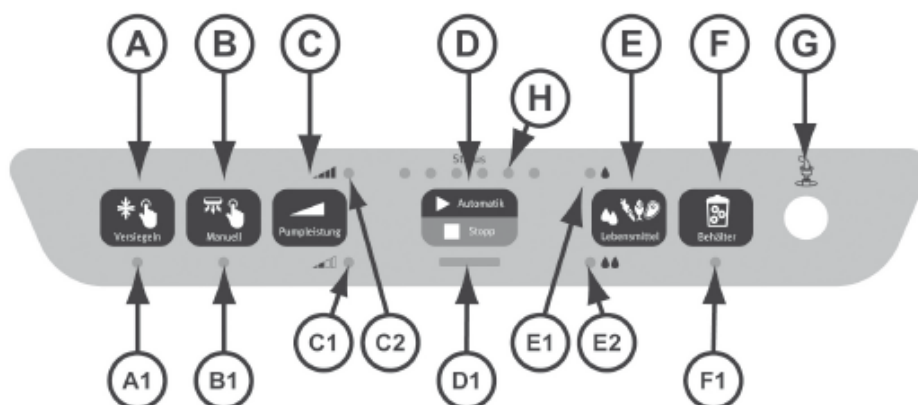

	Nupp / Juhttuli	Funktsioon
A	Nupp „Versiegeln“ (sulgemine)	Tihendusõmbuse käsitsi valmistamiseks
B	Nupp „Manuell“ (käsitsi)	Vaakumi käsitsi tootmiseks.
C	Nupp „Pumpengeschwindigkeit“ (pumba kiirus)	Pumba töömahu kohandamiseks töödeldava toiduga.
D	Nupp „Automatik / Stopp“ (stopp)	Automaatseks imemiseks ja tihendamiseks ühes etapis ning seadme peatamiseks töö ajal
E	Nupp „Lebensmittel“ (toit)	Tihendamisaja reguleerimine kuiva toidu jaoks
F	Nupp „Behälter“ (mahutid)	Spetsiaalsete vaakummahutite sulgemiseks
G	Ühendusvooliku pesa	Vooliku ühendamiseks
H	Ekraani olek	Näitab seatud funktsiooni edenemist
A1	Juhtlamp „Versiegeln“ (sulgemine)	Näitab funktsiooni „käsitsi sulgemine“ toimimist
B1	Juhtlamp „Manuell“ (käsitsi)	Näitab funktsiooni „käsitsi imemine“ toimimist
C1	Juhtlamp „Pumpleistung“ (pumpamisvõimsus)	Näitab pumba vähendatud võimsuse seadistust
C2	Juhtlamp „Pumpleistung“ (pumpamisvõimsus)	Näitab pumba täisvõimsuse seadistust
D1	Juhtlamp „Automatik“ (automaatne)	Näitab funktsiooni „automaatne imemine/sulgemine“ toimimist
E1	Juhtlamp „Lebensmittel“ (toit)	Näitab tihendamisaja seadistust kuiva toidu jaoks
E2	Juhtlamp „Lebensmittel“ (toit)	Näitab tihendamisaja seadistust niiske toidu jaoks
F1	Juhtlamp „Behälter“ (nõu)	Näitab funktsiooni „konteineri imemine“ toimimist

Käepideme funktsioon

Asend „üleval“ <ul style="list-style-type: none"> Ülemine osa on lukustamata ja seda saab avada. 	Asend „keskel“ <ul style="list-style-type: none"> Ülemine osa on parkimisasendis. Seda asendit kasutatakse seadme hoiustamiseks (*). 	Asend „all“ <ul style="list-style-type: none"> Ülemine osa on lukustatud ja seade on kasutusvalmis.

(*). Seadme nõuetekohase funktsioneerimise tagamiseks ei tohi seda hoiustada ülemise lukustatud osaga, kuna see võib tihendit kahjustada.

Seadme kasutamine



ETTEVAATUST: Vigastuse ja põletuse oht! Tihenduslatt kuumeneb kasutamise ajal. Ärge puudutage tihendusriba!

Olulised märkused kasutamiseks

- Seade sobib pikaajaliseks tööks ilma vahepeatusteta. Siiski soovime lasta seadmel pärast 25 järjestikust tsüklit jahtuda mitu minutit.
- Veenduge, et seadme ees oleks piisavalt ruumi koti koos toiduga sulgemiseks.
- Saadaval on erineva laiusega kotid ja rullid. Valige kotisuurus, mis sobib säilitatava toidu jaoks. Veenduge, et kott oleks vähemalt 8 cm pikem kui vaakumiga suletav toit.
- Täitke kott, vältides kortse või pinna pingutamist. Tihendusõmbluse ala peab olema puhas, kuiv ja seest ning väljast toidujääkidest vaba.
- Survetundliku toidu vaakumsulgemisel soovime kasutada funktsiooni “käsitsi imemine ja sulgemine” (vt punkt B).

A. Automaatne imemine ning sulgemine

1) Seadme tööks ettevalmistamine.

- Kerige toitejuhe täielikult hoiukohast lahti.
- Ühendage toitejuhe seinakontakti. Kõik märgutuled süttivad korra.
- Seadme ülemise osa vabastamiseks tõstke käepide üles.
- Avage seadme ülemine osa kuni peatumiseni.
- Seade on ooterežiimis. Nuppude “Lebensmittel” ja “Pumpleistung” kohal või all asuvad märgutuled süttivad.






- Asetage täidetud kott vaakumkambris stoppnurga alla.

Märkus: Koti õiget paigutust saate kontrollida aknas.

- Seejärel sulgege seadme ülemine osa.
- Ülemise osa lukustamiseks voltige käepide alla (asend „all“). Niipea kui käepide on õiges asendis, süttib olekunäidiku esimene märgutuli. Seade on kasutusvalmis.




2) Tihendusaja valimine.




- Vajutades nuppu „Lebensmittel“ saate määrata soovitud funktsiooni perioodi. Vastav märgutuli näitab valitud seadistust.
- Kuiva toidu jaoks valige .
- Niiske toidu jaoks valige .
- Tavaline eelseadistus on .

3) Pumba võimsuse valimine



- Vajutades nuppu „Pumpleistung“ saate määrata soovitud funktsiooni perioodi. Vastav märgutuli näitab valitud seadistust.
- Survetundliku toidu jaoks on seadistus .
- Toidu jaoks, mis pole survetundlik .
- Tavaline eelseadistus on .

4) Automaatprogrammi käivitamine

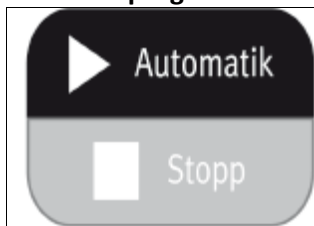

- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu „Automatik / Stopp“.

Märkus: Töö saab igal ajal katkestada, vajutades veel kord nuppu „Automatik / Stopp“.

Märkus: Ülekuumenemise vältimiseks seiskub seade automaatselt pärast üheminutilist ekstraheerimise aega, kui kott pole tihedalt kinni.

- Seade aktiveerib pumba ja imeb kotist õhku, luues nii vaakumi. Nupu „Automatik / Stopp“ all olev märgutuli süttib.
 - Pärast õhu edukat eemaldamist pump peatub ja algab koti sulgemine. Nüüd süttib lisaks nupu „Versiegeln“ all olev märgutuli.
 - Niipea kui see allpool olev märgutuli kustub, on protsess lõpule viidud. Seade lülitub töörežiimile. Esimene olekutule kuval olev märgutuli, samuti süttivad olenevalt seadistusest nuppude „Lebensmittel“ ja „Pumpleistung“ vastavad ülemised ja alumised märgutuled.
 - Koti eemaldamiseks keerake käepide üles ja avage siis seadme ülemine osa kuni peatumiseni.
 - Kontrollige sulgemisõmblust. Õige õmblus peaks olema sile ja sirge, ilma kortsude aj struktuurita.
 - Peale igat kasutamist tõmmake pistik kontaktist ja tõstke ülemine osa parkimisasendisse.
- Märkus:** Olekunäidikul näete funktsiooni käiku.

B. Käsitsi imemine ning sulgemine



TÄHELEPANU: Sõltuvalt aktiveerimise perioodist ei eraldata selle funktsiooni abil õhku täielikult ja seega puudub täielik vaakum. Toidu säilivusaeg on lühem. Selle juhendi tabel „säilitusajad“ antud juhul ei kehti!

Märkus: Käsitsi imemisel ei saa pumba võimsust muuta.

1) Seadme tööks ettevalmistamine.

- Kerige toitejuhe täielikult hoiukohast lahti.
- Sisestage pistik pesasse. Kõik märgutuled süttivad korraks.
- Ülemise osa vabastamiseks voltige käepide üles.
- Avage seadme ülemine osa kuni peatumiseni.
- Seade on ooterežiimis. Nuppude „Lebensmittel“ ja „Pumpleistung“ kohal või all asuvad märgutuled süttivad.







- Asetage täidetud kott vaakumkambris stoppnurga alla.

Märkus: Koti õiget paigutust saate kontrollida aknas.


- Seejärel sulgege seadme ülemine osa.
- Ülemise osa lukustamiseks voltige käepide alla (asend „all“). Niipea kui käepide on õiges asendis, süttib olekunäidiku esimene märgutuli. Seade on kasutusvalmis.

2) Tihendusaja valimine.

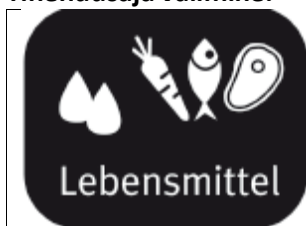


- Vajutades nuppu „Lebensmittel“ saate määrata soovitud funktsiooni perioodi. Vastav märgutuli näitab valitud seadistust.
- Kuiva toidu jaoks valige  .
Niiske toidu jaoks valige  .
Tavaline eelseadistus on  .

3) Käsitsi imemise käivitamine

	<ul style="list-style-type: none">• Programmi käivitamiseks vajutage nuppu „Manuell“ ja hoidke seda kuni soovitud vaakumi saavutamiseni.• Märkus: Vajutades „Manuell“ nuppu lühidalt mitu korda (pulseerivalt), saab määrata optimaalse vaakumi.
---	--

- Seade aktiveerib pumba ja imeb kotist õhku, luues nii vaakumi. Nupu „Manuell“ all olev märgutuli süttib, samuti kõik oleku märgutuled.
- Kui soovitud vaakum on saavutatud, vabastage nupp „Manuell“. Olekunäidiku märgutuled (välja arvatud esimene lamp) kustuvad.



4) Käsitsi tihendamise käivitamine

	<ul style="list-style-type: none">• Tihendamise käivitamiseks vajutage nuppu „Versiegeln“.
---	--

- Seade alustab koti sulgemist. Nupu „Manuell“ all olev märgutuli kustub. Nupu „Versiegeln“ all olev märgutuli süttib.
 - Kui sulgemine on lõppenud, tuli kustub.
 - Koti eemaldamiseks keerake käepide üles ja avage siis seadme ülemine osa kuni peatumiseni.
 - Kontrollige sulgemisõmblust. Õige õmblus peaks olema sile ja sirge, ilma kortsude aj struktuurita.
 - Peale igat kasutamist tõmmake pistik kontaktist ja tõstke ülemine osa parkimisasendisse.
- Märkus:** Olekunäidikul näete funktsiooni käiku.

C. Kottide valmistamine kilerullist

1) Kile lõikamine suuruse järgi

	<ul style="list-style-type: none">• Kerige soovitud pikkus kilet rullilt lahti.
	<ul style="list-style-type: none">• Sulgege lõikeosa ja tõmmake integreeritud nuga kerge survega vasakult paremale kuni peatumiseni.

2) Seadme tööks ettevalmistamine.

- Kerige toitejuhe täielikult hoiukohast lahti.
- Sisestage pistik pesasse. Kõik märgutuled süttivad korra.
- Ülemine osa vabastamiseks voltige käepide üles.
- Avage seadme ülemine osa kuni peatumiseni.
- Seade on ooterežiimis. Nuppude „Lebensmittel“ ja „Pumpleistung“ kohal või all asuvad märgutuled süttivad.



- Asetage kile lahtine ots tihendusale.
- **Kile ei tohi asetseada tihendil ega laieneda vaakumkambrisse.**

Märkus: Pöörake tähelepanu kile õigele asendile.

- Seejärel sulgege seadme ülemine osa.
- Ülemise osa lukustamiseks voltige käepide alla (asend „all“). Niipea kui käepide on õiges asendis, süttib olekunäidiku esimene märgutuli. Seade on kasutusvalmis.

3) Automaatprogrammi käivitamine



- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu „Automatik / Stopp“.

Märkus: Töö saab igal ajal katkestada, vajutades veel kord nuppu „Automatik / Stopp“.

Märkus: Ülekuumenemise vältimiseks seiskub seade automaatselt pärast üheminutilist ekstraheerimise aega, kui kott pole tihedalt kinni.

- Seade aktiveerib pumba ja imeb kottist õhku, luues nii vaakumi. Nupu „Automatik / Stopp“ all olev märgutuli süttib.
- Pärast õhu edukat eemaldamist pump peatub ja algab koti sulgemine. Nüüd süttib lisaks nupu „Versiegeln“ all olev märgutuli.
- Niipea kui see allpool olev märgutuli kustub, on protsess lõpule viidud.
- Seade lülitub töörežiimile. Esimene olekutule kuval olev märgutuli, samuti süttivad olenevalt seadistusest nuppude „Lebensmittel“ ja „Pumpleistung“ vastavad ülemised ja alumised märgutuled.
- Kile eemaldamiseks keerake käepide üles ja avage siis seadme ülemine osa kuni peatumiseni.
- Kontrollige sulgemisõmblust. Õige õmblus peaks olema sile ja sirge, ilma kortsude ja struktuurita.
- Peale igat kasutamist tõmmake pistik kontaktist ja tõstke ülemine osa parkimisasendisse.

Märkus: Olekunäidikul näete funktsiooni käiku.

D. Toidu vaakumpakendamine nõudesse



TÄHELEPANU: Kasutage ainult spetsiaalseid vaakummahuteid.

Pöörake tähelepanu ka nõudele lisatud ohutusjuhiste!

1) Seadme tööks ettevalmistamine.

- *Kerige toitejuhe täielikult hoiukohast lahti.*
- Sisestage pistik pesasse. Kõik märgutuled süttivad korra.
- Seade on ooterežiimis. Nuppude „Lebensmittel“ ja „Pumpleistung“ kohal või all asuvad märgutuled süttivad.
- Sulgege seadme ülemine osa.
- Ülemise osa lukustamiseks voltige käepide alla (asend „all“). Niipea kui käepide on õiges asendis, süttib olekunäidiku esimene märgutuli. Seade on kasutusvalmis.
- Sisestage imemisvooliku üks adapterport kindlalt nõu imemisavasse **kuni peatumiseni**.
- Pange teine adapteri pesa kindlalt mahuti kaane avasse.
- Pöörake tähelepanu imemisvooliku õigele paigaldamisele mõlemasse avasse!

2) Vaakumnõu



- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu „Behälter“.

Märkus: Töö saab igal ajal katkestada, vajutades veel kord nuppu „Automatik / Stopp“.

Märkus: Ülekuumenemise vältimiseks seiskub seade automaatselt pärast üheminutilist ekstraheerimise aega, kui kott pole tihedalt kinni.

- Seade aktiveerib pumba ja imeb nõust õhku. Saavutatakse vaakum. Nupu "Behälter" all olev märgutuli süttib.
 - Pärast õhu edukat eemaldamist pump peatub.
 - Niipea kui see nupu „Versiegeln“ allpool olev märgutuli kustub, on protsess lõpule viidud.
 - Seade lülitub nüüd töörežiimile. Esimene olekutule kuval olev märgutuli, samuti süttivad olenevalt seadistusest nuppude "Lebensmittel" ja "Pumpleistung" vastavad ülemised ja alumised märgutuled.
 - Võtke voolik nõust ja seadmest välja.
 - Peale igat kasutamist tõmmake pistik kontaktist ja tõstke ülemine osa parkimisasendisse.
- Märkus:** Olekunäidikul näete funktsiooni käiku.

Puhastamine ja hooldus



HOIATUS: Vigastuse oht!

- **Enne puhastamist lülitage seade välja!**
- **Ärge kastke põhiseadet, juhett ja pistikut vette ega puhastage neid voolava vee all!**
- **Enne seadme puhastamist peab seade olema täielikult jahtunud.**

- Enne seadme või varustuse puhastamist peske hoolikalt käsi.
- Enne ja pärast iga kasutamist puhastage seadet ja vaakumkambrit niiske lapiga ja õrna nõudepesuvahendiga (abrasiivide ja lahustiteta). Kui seadmesse satub vedelikke, ärge mingil juhul ühendage seadet vooluvõrku, vaid pöörduge oma hoolduskeskuse poole.
- Puhastamiseks saab eemaldada nii vahttihendi kui ka kummist riba. Puhastage tihendid ja kummiriba niiske käsna ja pehme nõudepesuvahendiga.
- Enne uuesti kinnitamist laske tihenditel ja kummiribal täielikult kuivada.
- Kokkupanekul veenduge, et tihendid ja kummiriba sobivad õigesti. Vale paigaldamine mõjutab seadme tööd.
- **Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahuseid!**
- **Ärge kasutage kunagi seadme puhastamiseks aurupuhastajat.**

Hooldus

- Kulunud, deformeerunud või kahjustatud tihendid tuleb seadme nõuetekohase töö tagamiseks välja vahetada.
- Varukinnitusi saab osta otse teenindusest.
- Tihendid on kuluvad osad; seetõttu ei kehti seadme garantii neile.

Seadme hoiustamine

- **Nõuetekohase funktsioneerimise tagamiseks tuleb seadet hoida lukustamata ülemise osaga, kui seda ei kasutata. Vastasel korral võite tihendit kahjustada.**
- **Seadme hoiustamiseks sulgege ülemine osa ja keerake käepide keskele (parkimisasend).**

Lisavarustus

- **Kasutage ainult Rommelsbacheri originaaltarvikuid - soonilise struktuuriga kotte/rulle.** Teie spetsialisti käest saab osta järgmisi tarvikuid:

Kilekotid

VBS 203 – 50 tk. à 20 x 30 cm

VBS 304 – 50 tk. à 30 x 40 cm

VRS 3060 – 2 tk. á 30 x 600 cm

Kilerullid

VRS 1560 – 2 tk. à 15 x 600 cm

VRS 2060 – 2 tk. à 20 x 600 cm

Lisateavet toidukaupade vaakumpakendajate kohta spetsiaalsetest poodidest, internetist või külastage lihtsalt meie veebisaiti www.rommelsbacher.de

Nõuandeid vaakumtihendamiseks

- Kihiliste otste või teravate servadega (nt luud ja kuivatatud pasta) toitu pakendades polsterdage servad koti augustamise vältimiseks paberrätikutega.
- Selleks, et vältida väga niiske toidu (nt liha või blanšeeritud köögiviljade) vaakumpakendamisel vedelike sissevõtmist, võite need lisaks mähkida kilesse või asetada koti sisemuse avatud serva köögiräti, nii et väljavoolav vedelik imenduks.
- Kui kiirestiriknev toit on pakitud, asetage see kohe külmkappi või sügavkülmikusse.
- Asetage vaakumpakendatud toidu pakid ühtlaselt külmikusse või sügavkülmikusse, et toit kiiresti jahtuks.
- Pärast konservtoidu või tehase vaakumiga suletud toidu avamist saab selle uuesti vaakumiga sulgeda. Järgige juhiseid, mis käsitlevad pakendatud toidu ümberpakkimist ja toidu külmutamist vastavalt kirjeldusele.
- Pakendatud toit peab igal juhul olema tarbitud originaalpakendil märgitud kõlblikkusaja järgi.
- Kui kiiresti riknev toit on soojenenud või sulatatud, tuleb see ära süüa. Ärge sööge kiirestiriknevat toitu, kui see on mitu tundi toatemperatuuril seisnud. See on eriti oluline juhul, kui toit on valmistatud pakendatud kastmega või kui see asub madala hapnikusisaldusega keskkonnas (näiteks vaakumis).
- Ärge sulatage toite keevas vees ega kasutage muid soojusallikaid, välja arvatud juhul, kui kõnealune toit on vedel (supid, mahlad jne).
- Vaakumiga sulgemine pikendab kuivatatud toidu säilitusaega. Suure rasvasisaldusega toit muutub hapniku ja kuumuse tõttu kiiresti rääsunuks. Vaakumiga sulgemine pikendab ka toidu, näiteks pähklite, kookoshelveste või teraviljasortide säilitusaega. Hoidke neid jahedas, pimedas kohas.
- Puu- ja köögiviljad nagu e. g. õunad, banaanid, kartulid jms tuleb enne vaakumpakendamist koorida.
- Pehmed ja õrna struktuuriga toidud (näiteks kala, marjad jne) tuleks enne vaakumpakendamist eelkülmutada üheks ööks ja panna seejärel uuesti sügavkülma.
- Pehmed ja õrna struktuuriga toidud (näiteks kala, marjad jne) tuleks eelkülmutada üheks ööks, enne kui need suletakse vaakumiga ja pannakse uuesti sügavkülma. Seetõttu blanšeerige need toidud enne vaakumpakendamist ja hoidke neid siis sügavkülmas.
- On palju toiduks mittekasutatavaid tooteid, mida saab kaitsta vaakumpakendiga, näiteks matkavarustus, sealhulgas tikud, esmaabikomplektid ja puhtad, kuivad riided. Autos saate isegi avariikolmnurka säilitada. Samuti saate pikendada piibutubakate säilivusaega. Hõbeesemeid ja kollektsioone saab samuti kaitsta vaakumpakendamisega, et kaitsta neid esemeid oksüdeerimise eest.

Säilitusajad

Need on soovituslikud väärtused, mis sõltuvad pakendi kvaliteedist ja toidu algsest kvaliteedist. Need viitavad üksnes originaaltarvikute (kilekotid ja -rullid) kasutamisele. Teiste kaubamärkide tarvikute kasutamisel ei saa me tagada nende üldist sobivust ega vaakumpakendatud toodete säilivusaega. Samuti ei võeta sel juhul vastutust.

	Säilimisaeg atmosfäärirõhul	Vaakumpakendatud säilivusaeg
Jahutatud toit (5 ± 2 °C)		
punane liha	3 – 4 päeva	8 – 9 päeva
valge liha	2 – 3 päeva	6 – 9 päeva
kala (terve)	1 – 3 päeva	4 – 5 päeva
ulukid	2 – 3 päeva	5 – 7 päeva
Vorstid	7 - 15 päeva	25 – 40 päeva
viilutatud vorstid	4 – 6 päeva	20 – 25 päeva
Pehme juust	5 – 7 päeva	14 – 20 päeva
Kõvad ja poolkõvad juustud	15 – 20 päeva	25 – 60 päeva
köögiviljad	1 – 3 päeva	7 - 10 päeva
Puuvili	5 – 7 päeva	14 – 20 päeva
Küpsetatud ja jahutatud toit (5 ± 2 °C)		
köögiviljapüree või supp	2 – 3 päeva	8 - 10 päeva
Pasta ja risotto	2 – 3 päeva	6 – 8 päeva
küpsetatud ja röstitud lihad	3 – 5 päeva	10 – 15 päeva
täidetud koogid (kreemi ja puuviljadega)	2 – 3 päeva	6 – 8 päeva
friteeritud	10 – 15 päeva	25 – 40 päeva
Sügavkülmutatud toit (-18 ± 2 °C)		
liha	4 – 6 kuud	10 – 15 kuud
kala	3 – 4 kuud	10 – 12 kuud
köögiviljad	8 - 10 kuud	18– 24 kuud
Toatemperatuuril toit (25 ± 2 °C)		
leib	1 – 2 päeva	6 – 8 päeva
pakitud küpsised	4 – 6 kuud	12 kuud
Pasta	5 – 6 kuud	12 kuud
Riis	5 – 6 kuud	12 kuud
jahu	4 – 5 kuud	12 kuud
kuivatatud puuvili	3 – 4 kuud	12 kuud
jahvatatud kohv	2 – 3 kuud	12 kuud
Teepulber	5 – 6 kuud	12 kuud
sügavkülmutatud tooted	1 – 2 kuud	12 kuud
Piimapulber	1 – 2 kuud	12 kuud

Märkus: Hoidke kiirestiriknevaid toiduaineid sügavkülmas või külmikus. Vaakumpakendamine pikendab küll toidu säilivusaega, kuid ei muuda neid nn säilitusaineks, s.t. e. toode, mis on toatemperatuuril stabiilne.

Märkus: Toit, mis on vaakumpakendatud, seejärel kuumutatud ja toatemperatuurile jäetud, on vastuvõtlik patogeensetele mikroorganismidele, mis paljunevad vaid mõne tunni jooksul ja võivad tarbimisel olla tervisele kahjulikud.

Veatuvastus

Seade ei hakka tööle.

- Kontrollige, kas juhe või pistik on terved. Kui mitte, ärge seadet kasutage.
- Kontrollige, kas pistik on õigesti seinakontaktis. Kontrollige kontakti teise seadmega.
- Ülekuumenemise korral lülitub seade automaatselt välja. Sel juhul laske sellel 20 minutit jahtuda ja proovige siis uuesti.
- Kontrollige, kas ülemine osa on mõlemalt poolt õigesti (kuuldavalt) fikseerunud.

Seade ei tekita koti sees täielikku vaakumit

- Korrektselt tihendamise jaoks peab koti avatud ots ulatuma täielikult vaakumkambrisse.
- Kontrollige tihendilatti, kummist riba ja tihendit mustuse osas. Puhastage need ja pange tagasi õigesse kohta.
- Kontrollige, kas ülemine osa on mõlemalt poolt õigesti (kuuldavalt) fikseerunud.
- Kontrollige, kas kotis pole auke.

Seade ei sulge kotti õigesti

- Kontrollige, kas ülemine osa on mõlemalt poolt õigesti (kuuldavalt) fikseerunud.
- Kui tihenduslatt läheb liiga kuumaks ja kott sulab, siis keerake ülemine osa üles ja laske tihenduslatil mõni minut jahtuda.
- **Seade on toodetud vastavuses kõikidele ohutusstandarditele.** Ülekuumenemise korral lülitub seade automaatselt välja. Laske sellel 20 minutit jahtuda ja proovige siis uuesti.

Kott kaotab pärast sulgemist vaakumi.

- Kortsud, raasukesed, rasv või niiskus võivad tihendusõmbluses tekitada lekkivaid kohti. Avage kott uuesti, puhastage koti ülaosa siseosa ja tihenduslatt ning sulgege see uuesti.
- Kontrollige, kas kott pole kahjustatud (mõrad, augud) Soovitatav on sisu teravate servade polsterdamine köögipaberiga.

Nupule vajutamisel süttivad kõik olekuekraanil olevad märgutuled

- Seadme ülemine osa pole korralikult lukustatud. Seadme ülemise osa lukustamiseks keerake käepide alumisse asendisse. Niipea, kui seade on õigesti lukustatud, süttib olekuekraani esimene lamp ja seade on tööks valmis.