

# Brandt



KASUTUSJUHEND

Kompaktahi 55 L

FC55MUB



Hea klient,

Täname, et ostsite **BRANDT** toote ja usaldasite meie ettevõtet.

See toode on loodud ja valmistatud teie jaoks, arvestades teie elustiili ja teie nõudmisi, nii et see vastaks teie ootustele parimal võimalikul viisil. Oleme sellesse investeerinud oma asjatundlikkuse, innovatsioonivaimu ja kogu entusiasmi, mis on meid juhtinud enam kui 60 aastat.

Selleks, et suudaksime alati teie nõudmisi võimalikult hästi rahuldada, on meie klienditeenindus saadaval, valmis teid ära kuulama ja vastama kõigile teie küsimustele või ettepanekutele.

Külastage ka meie veebilehte **www.brandt.com**, kust leiate meie viimaseid uuendusi, samuti kasulikku täiendavat teavet.

**BRANDT** toetab teid rõõmuga iga päev ja loodab, et naudite ostu täies mahus.



**Oluline: Enne masina käivitamist lugege palun käesolev paigaldus- ja kasutusjuhend läbi, et end selle seadme tööpõhimõttega kurssi viia.**

## 1) TÄHELEPANUKS KASUTAJATELE



Hoidke juhend seadme lähedal. Kui müüte seadme teisele isikule, veenduge, et annate kaasa ka juhendi. Palun lugege neid juhiseid enne seadme paigaldamist ja kasutamist. Need on kirjutatud teie ja teiste turvalisuse huvides.

### a. Ohutusjuhised

#### Paigaldamine

- Käesolev seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks ning toidu kuumutamiseks. Seda võib kasutada kaetud, suletud ning soojas keskkonnas, näiteks köögis või mõnes muus samadele spetsifikatsioonidele vastavas ruumis.
- Enne selle seadme kasutamist pange see tasasele, kuivale ja kuumuskindlale pinnale, näiteks töötasapinnale. Jätke seadme igasse külge vähemalt 10 cm ruumi, et tagada hea ventilatsioon.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastaste laste käeulatusest kaugemal.
- Seadet ei tohi kasutada koos välise taimeri või kaugjuhitava süsteemiga.
- Ärge kunagi tõmmake juhtmest, vaid võtke pistikust kinni.
- Kui käesolev seade on kaetud või kontaktis kergestisüttivate materjalidega, nagu kardinaid, eesriided või muud sarnased esemed, on seadme töötamise ajal tulekahju oht.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.

#### Kasutamine

- Seda masinat võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning ka piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega inimesed, kuid alles pärast seda, kui neile on masina kasutamise kohta antud vajalikku teavet, et nad oleksid ohtudest teadlikud.
- Ligipääsetavad osad lähevad seadme kasutamisel tuliseks.
- Väikelapsed tuleb hoida eemal või pideva järelevalve all.
- Ärge puutuge seadme kuumi osasid.
- Ärge asetage töötavale seadmele esemeid.
- Ärge katke seadme osasid alumiiniumfooliumiga. See võib põhjustada rikke või tulekahju.
- Ärge laske toitejuhtmehel kuumade pindadega kokku puutuda.
- Ärge asetage ahju järgmisi materjale: papp, plastik, paber vms.

- Veenduge, et ahju ei pandaks liiga suuri kööginõusid ja toitu. Nõud ja toit ei tohi kütteelementidega kokku puutuda.
- Käesolev seade on mõeldud ainult toidu valmistamiseks ja soojendamiseks. Toidu, rätikute kuivatamine, märgade rätikute kuumutamine või muu sarnane kasutamine võib põhjustada tuleohtu või vigastusi.
- Lisaseadmete käsitlemine koos nõuga on ohtlik ja ohtlik. Lisaseadmete (riiulid või plaadid) ettepoole kukkumise vältimiseks ja et te ei saaks vigastada, eemaldage nõud regulaarselt ahjust ja kasutage alati tange, kui liigutate tarvikuid sisse või välja.
- Tootja poolt mittesooetatud tarvikute kasutamine võib olla ohtlik või põhjustada kehavigastuse.

### Hooldus

- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta.
- Eemaldage pistik kontaktist kui te seadet ei kasuta või enne puhastamist. Enne esemete ahju panemist, välja võtmist või enne puhastamist oodake, kuni seade on jahtunud.
- Elektrišoki eest kaitsmiseks ärge kunagi asetage seadet, juhett ega pistikut vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge puhastage seadet abrasiivse käsna ega metallkaabitsaga.
- Toitejuhe ei ole vahetatav. Kui juhe on vigastatud, tuleb seade utiliseerida. Tootele annab garantii edasimüüja. Detailsema teabe saamiseks tutvuge edasimüüja garantiitingimustega.
- Sellel seadmep on karastatud klaasuks, mis ei mõrane, vaid puruneb väikesteks tükkideks, mis ei lõika. Vältige klaasi kriimustamist ja ukseraami moonutamist. Kui uktsel on kriimustusi või lööke, pöörduge enne ahju kasutamist klienditeenindusse.
- Valgust tuleb kasutada ainult ahju valgustamiseks. Seda ei tohi kasutada ruumide valgustamiseks.
- Toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamiseks lugege lõiku "Puhastusjuhised".

### Mittevastav kasutamine

- Tootja keeldub igasugusest vastutusest nõuetele mittevastava kasutamise korral.
- Käesolev seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks. Selle toote kasutamine ühiskondlikes või ametiruumides, näiteks ruumides puhkepausideks kontorites või töökodades, majutus- või hotelliruumides jne ei tähenda tootja määratletud nõuetele vastavat kasutamist.



Seadme pinnad on kasutamise ajal kuumad. Kui puudutate ahju, panete või eemaldate nõusid või kuuma toitu, kandke alati isoleeritud pajakindaid.

### b) Tehnilised andmed

Mudel	FC55MUB
Toide	220-240 V~ 50/60 Hz
Energiatarve	2200W
Mõõtmed mm (KxLxS)	3783 x 592 x 482 mm
Netokaal	12,2 kg

### c) Keskkonnakaitse



Peale kasutusaja lõppu ei tohi toodet visata olmejäätmete hulka. Seade tuleb viia vastavasse kogumispunkti või müüja poolt soovitatud teenindusse.. See võimaldab vältida tervisele ja keskkonnale kahjuliku ebasobiva kõrvaldamise tagajärgi ning energia ja märkimisväärsete ressursside säästmiseks materjale ringlusse võtta.

Tootel on logo, mis tuletab meelde, et ärge visake seda olmejäätmete hulka. Edasise teabe saamiseks kontakteeruge kauplusega, kust seadme ostsite.

## 2) AHJU PAIGALDAMINE

### a) Seadme ohutu seadistamine



Kui seade on paigutatud seinale liiga lähedale, võib see kõrvetada või jätta plekke. Veenduge, et kardinaid vms. ei puutuks vastu ahju.



Ärge pange midagi ahju põhja ja pinna vahele, millel ahi seisab. Kõik, mis ahju alla asetatakse, võib kõrbedada. Ärge asetage töötavale seadmele esemeid, kuna kuumus võib seda moonutada, lõhkuda või kahjustada.



Ärge kuumutage pudelites ega konservides toitu, kuna need võivad lõhkeda ja teid põletada.



Plaate sisestades või välja võttes kasutage alati tange. Nende puudutamisel on tõsine põletuse oht.



Ärge valage vett kuuma ahju.



Kui lahutate seadet vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge tõmmake juhtmest, kuna võite seda kahjustada.



Ärge pange kasutatavat seadet kunagi gaasipõleti, kütteseadme ega elektriventilaatori lähedale. See võib temperatuuriandurit kahjustada.



Ärge puutuge toitejuhet ega seadme käepidet märgade kätega. Enne seadme järelevalveta jätmist lahutage see alati kontaktist. Kui jätate seadme vooluvõrku, võib see põhjustada tulekahju.

Valmistades õliga toite, nagu praekana, soovime pritsmete vähendamiseks kasutada 2 lehte fooliumi. Pange üks leht plaadile ja teine kanale. Sellisel juhul voolab õli kahe lehe vahele.

Hoiatus:




Kontrollige, ega seade ei ole transpordi käigus kahjustada saanud (ukse või tihendite kahjustused jne.) Kui märkate kahjustusi, võtke enne kasutamise jätkamist ühendust maaletoojaga.

## b) Elektriühendused


Seade tuleb ühendada sobiva pistikupesaga. Sisestage pistik täielikult seinakontakti. Vastasel korral võib see üle kuumeneda. Ärge kasutage valgustusega pistikupesaga. Ärge ühendage mitut pistikut samasse kontakti.

## c) Seadme kirjeldus

### Ahi

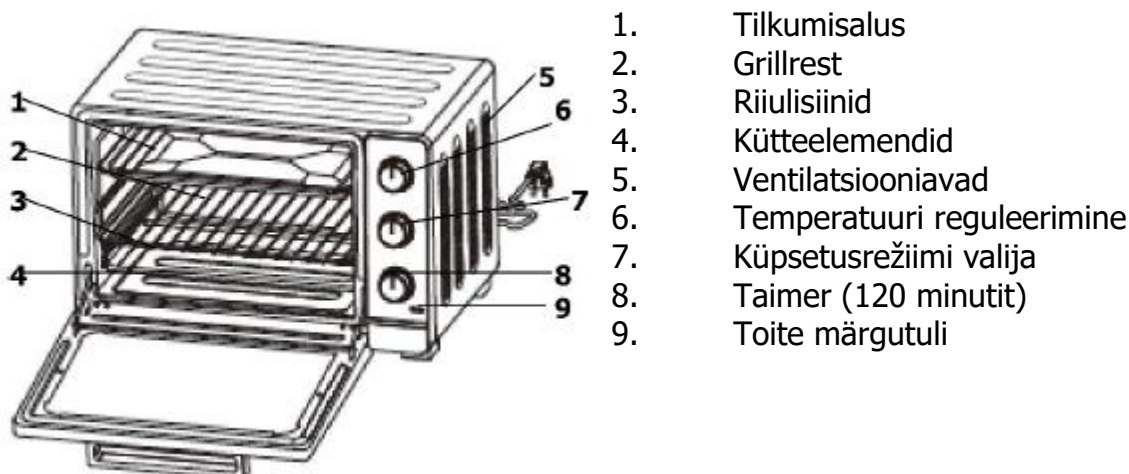

### Tarvikud

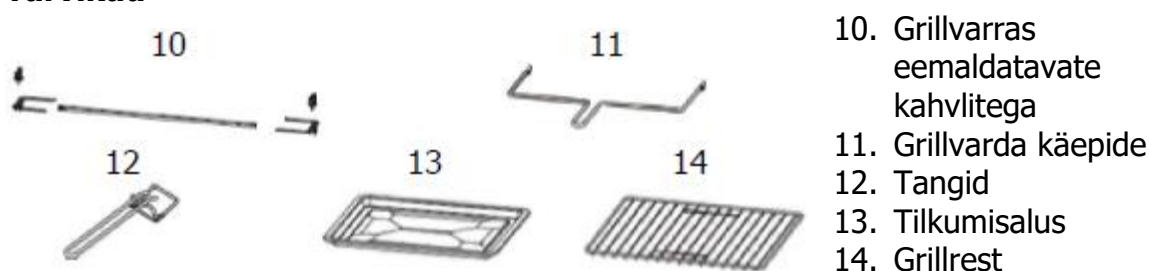


## 3) AHJU KASUTAMINE

### a) Enne esimest kasutamist

- Pakkige seade lahti ja kontrollige üle osad ning tarvikud.
- Kontrollige, kas kogu pakkematerjal (kiled, papp, polüstüreen) on seadmest eemaldatud.
- Puhastage kõik osad, nagu on kirjeldatus lõigus „Seadme hooldus“.
- Kuivatage kõik osad hoolikalt ja pange siis kokku. Nüüd on seade kasutamiseks valmis.

Tühja ahju kuumutamine;

- Sisestage tilkumisalus ja küpsetusplaat

- Määrake küpsetusrežiim  ja pange termostaat „**240 °C**“, seejärel kuumutage tühja ahju 10 minutit.

- Laske ahjul jahtuda, lahutage kontaktist ning peske osad uuesti.

**Märkus:**


Võimalik, et tunnete suitsu ka põlemise lõhna. See on normaalne.

**b) Temperatuuri reguleerimine**



Keerake „temperatuuri valijat“ päripäeva, et valida küpsetamiseks sobiv temperatuur. (Temperatuur 70 °C ja 240 °C vahel)

**c) Valmistusaja seadmine**

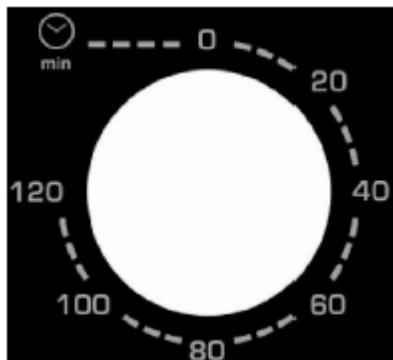


Reguleerige taimer küpsetatava roa sobivale küpsetusajale (minutites), keerates seda päripäeva. Märkutuli süttib, võimaldades teil kontrollida, kas kütteelement toimib õigesti. Valitud küpsetusaja lõpul lülitub ahi automaatselt välja ning kõlab helisignaal. Te võite ahju ka käsitsi välja lülitada, keerates taimerit vastupäeva asendile 0.

**Märkus:** Kui ahju sisemus on must, võib küpsetamine kesta kauem kui tavaliselt.




## d) Küpsetusrežiimi valimine

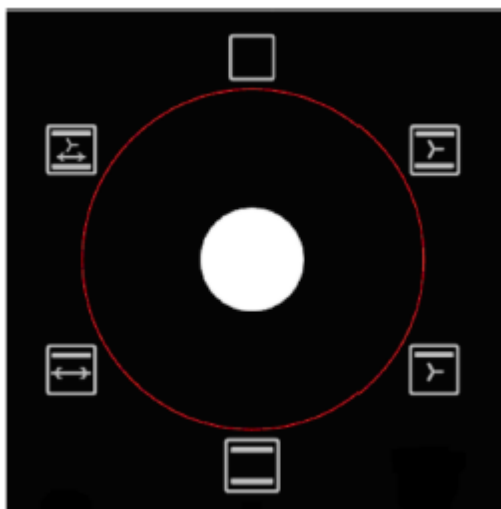

Järjestus	Küpsetusrežiim
	Mitmeotstarbeline: Ülemine+alumine+ventilaator
	Ventilaatoriga grill Ülemine + ventilaator
	Loomulik konvektsioon: Ülemine + alumine
	<b>Grill:</b> Ülemine ja grillvarras
	Mitmeotstarbeline + grillvarras: Ülemine + alumine + grillvarras + ventilaator

Erifunktsioon:


### 1. Mitmeotstarbeline Ülemine+alumine+ventilaator

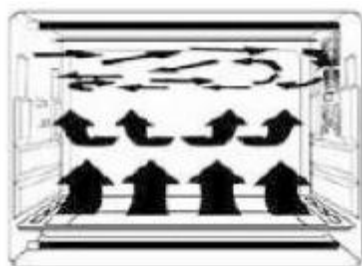


Kuna ventilaator asub ahjuõõnsuse küljel, ringleb kuum õhk kogu ahjus. Seetõttu jaotub kuumus paremini ja küpsetamine on ühtlasem.

## 2. Grillvarda funktsioon

Selle funktsiooniga on võimalik valmistada vardas röstitud toitu.

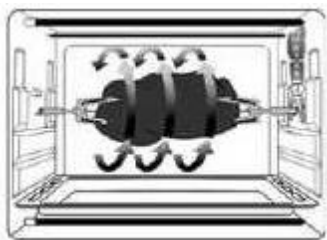



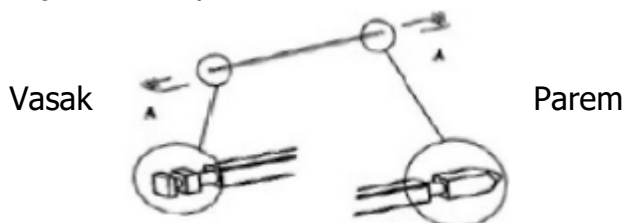



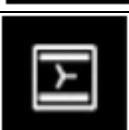
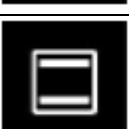
1. Paigaldage grillvarda kahvlid  
Grillvarda kasutamiseks tuleb see paigaldada korralikult ahju vasakul pool olevale konksule.



2. Grillvarda paigaldamine	3. Grillvarda eemaldamine	Grillvarda käepide
<p>Paigaldage kahvlitega grillvarras ahju ja seejärel pange grillvarda alla tilkumisalus.</p>	<p>Grillvarda eemaldamiseks kasutage käepidet ja seejärel eemaldage tilkumisalus.</p>	<p>Enda põletamise vältimiseks kasutage grillvarda ahjust eemaldamiseks alati käepidet.</p>

Soovitavad valmistusajad:

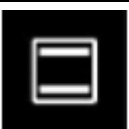



JÄRJESTUS	NÕUD	TEMPERATUUR	TASE	KESTVUS minutites
	KALA	180 °C / 200 °C	2	15-20
	RÖSTITUD LIHA	230°C*	2	30 1000 g kohta
	KANA	220°C	Grill-varras	55 1500 g kohta
	KOOK	200 °C	2	40-45

	GRATÄÄNID	180 °C / 200 °C	2	40-45
	LASANJE	180 °C / 200 °C	2	40-45
	PITSA	220°C*	2	15-20 sõltuvalt paksusest
	PIRUKAD	200 °C	2	30-35
	RÖSTIMINE	180 °C	4	5-8 grillil
	KOOK	170 °C	2	45-55 sõltuvalt paksusest
	KOOGIKESED	160 °C	2	25
	MURETAIGNA-KÜPSISED	170°C*	3	10


\* soojendage ahjul 5 minutit.

## e) Soovitused kasutamiseks

### 1. Grillrest ja tilkumisalus

Tarvikud	Toit (ainult informatiivne)	Kuidas tange kasutada
	Grillitud kanatiivad, hakkkotlet, gratäändid, koogid ja peaaegu kõik muud ahjus valmistatavad toidud.	
Märkus: Me soovime seda kasutada ainult purusahtlina.		
	Küpsetatud kartulid, kuiv toit	

## 2. Riiuli siinid

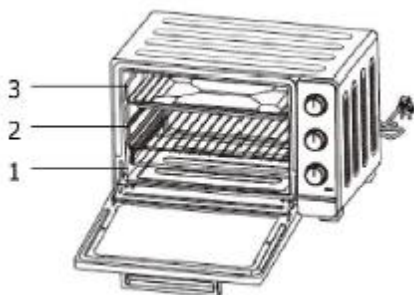

Te saate reguleerida aluse kõrgust kolmel erineval tasandil, sõltuvalt valmistatavast toidust. Näiteks kui valmistate grataäne ja soovite, et pealmine osa oleks rohkem küpsenud, kasutage kolmandat tasandit. Kana röstimiseks kasutage esimest või teist tasandit

## 4) SEADME HOOLDUS

### a) Puhastusjuhised

Enne puhastamist eemaldage seade toitevõrgust ning laske jahtuda. Puhastage plaat, grillrest ja käepide ning tilkumisalus peale selle kasutamist. Puhastage ahju sisemus ja kõik eemaldatavad osad õrnalt, mitte-abrasiivse puhastusvahendi ning plastist kaabitsaga peale igat kasutamist. Loputage ja kuivatage hoolikalt. Ärge hõõruge sisemisi osasid liiga tugevalt, võite ahju kriimustada. Puhastage elektriahju klaasuks klaasipindade puhastusvahendi või õrna pesuvahendi ja niiske lapiga või plastist kaabitsaga. Ärge kasutage teravaid esemeid, mis võivad klaasi kahjustada. Loputage ja kuivatage hoolikalt puhta lapiga. Laske ahjul enne ukse sulgemist kuivada.

### b) Sisevalgustuse vahetamine

Pirni vahetamine:

1. Lahutage seade toitevõrgust ning laske jahtuda.
2. Keerake klaasi vastupäeva.
3. Puhastage see kuuma vee ja pesuvahendiga.
4. Keerake pirn välja ja vahetage uue vastu (25 W E14/25x17)
5. Pange klaas tagasi.

### c) Hoiustamisjuhised

Lahutage ahi kontaktist, laske jahtuda ja puhastage. Hoidke jahedas ning kuivas kohas. Ärge hoiustage seadet, kui see on veel kuum või kontakti ühendatud. Ärge kerige juhet ümber korpuse. Ärge pange esemeid toitejuhtmele. See võib juhet kahjustada.