

PROFI COOK®


Kasutusjuhend



Infrapuna-topeltpliidiplaat PC-DKP 1211

CE

Ülevaade seadme detailidest

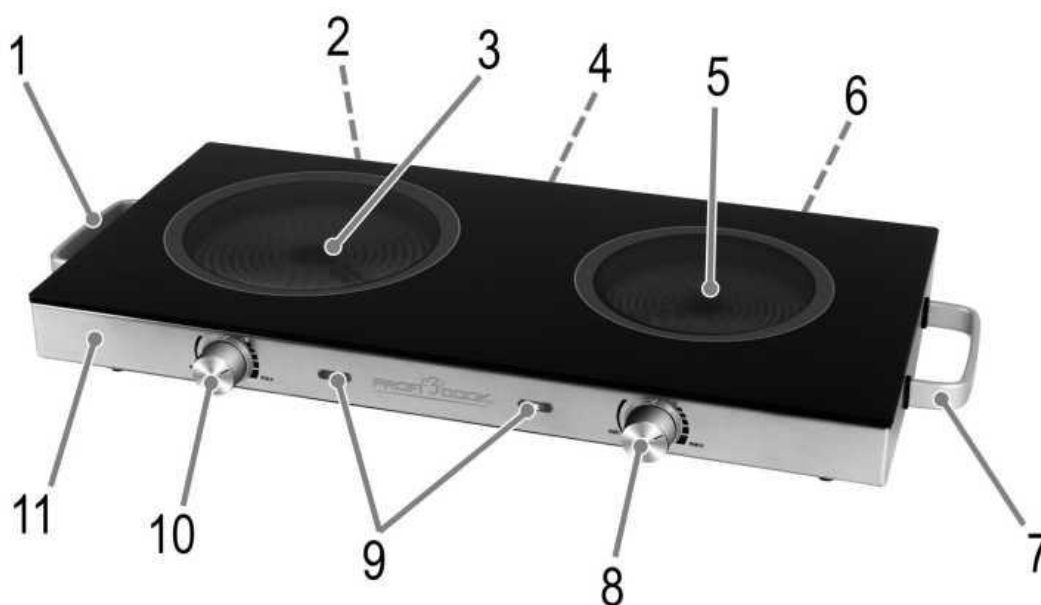

Ülevaade seadmest

1. Käepide
2. Öhu väljalaskeava
3. Klaaskeraamiline pind (suur)
4. Pistikuga volukaabel
5. Klaaskeraamiline pind (väike)
6. Öhu väljalaskeava
7. Käepide
8. Temperatuuri regulaator (väike keeduplaat)
9. Märgutuli (kuumenemine)
10. Temperatuuri regulaator (suur keeduplaat)
11. Korpus

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud.

Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:



HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.



ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõtmist ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole kommertseesmärkidel kasutatav.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge

seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.

- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- **Ärge** jätke töötavat aparaati järelevalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

 **HOIATUS:**

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida.

Lämbumisoht!

Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks

Seadmelt leiate järgmise sümboli:



HOIATUS: Kuum pind!

Põletuse oht!

Kasutamise ajal ja vahetult peale seda on seadme pind väga kuum.

 **HOIATUS:**

Klaaskeraamiline pind! Kui seadme pind on kahjustatud või mõranenud, lülitage seade elektrilöögi vältimiseks välja.

 **ETTEVAATUST:**

- Kahjustuste vältimiseks ärge asetage klaaskeraamilisele pinnale karedaid või ebatasaseid esemeid.
- Vältige kõvade või teravate esemete kukkumist klaaskeraamilisele pinnale.
- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega muud sarnast süsteemi.
- Kasutage seadet ainult tasasel, niiskus- ja kuumuskindlal alusel.
- Kui asetate seadme tundlikule pinnale, pange alla kuumakindel plaat.
- Ärge liigutage seadet kui see on kasutuses.
- Kuna seadmest tõuseb kuumust ja auru, ärge asetage seda töötamise ajaks seinakapi alla.
- Hoidke seade ohutus kauguses kergestiüttivatest esemetest nagu mööbel, kardinad, jne. (30 cm). Ärge mingil juhul ehitage seadet kappi.
- Ärge kuumutage keedualal tühje potte, kuna see võib põhjustada ohtlikku ülekuumenemist.
- **Ventilatsioon:** Hoidke ventilatsiooniavad vabad!
- Kasutamise ajal jälgige, et juhe ei satuks vastu seadme kuumi osasid.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele lastele), kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja

arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama.

- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta.
- Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja juhtmest eemal!
- Ärge hakake seadet ise parandama. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.

△ ETTEVAATUST:

Seade ei ole mõeldud puhastamiseks vees. Järgige juhiseid peatükis „Puhastamine“.

Pakendi eemaldamine

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp.
3. Ohu vältimiseks kontrollige seadet võimalike transpordikahjustuste suhtes. Ärge pange kahjustatud seadet tööle. Viige see kohe müüjale tagasi.

i MÄRKUS:

Seadmesse võivad olla kogunenud tootmisjäädgid ja tolmu. Soovitame seade puhastada, nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Elektriühendus

Ühendatud võimsus

Seadme koguvõimsus on kuni 2800 W. Selle ühendamiseks on soovitatav kasutada eraldiseisvat 16 A kaitsmega toiteliini .

△ ETTEVAATUST: Ülekoormus!

Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega multi-pistikupesaga, kuna seade on selleks liiga võimas.

Ühendus

- Enne vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas teie vooluvõrgu pinge vastab seadme pingele. Vaadake üksikasju seadme etiketilt.
- Ühendage toitejuhe korralikult paigaldatud turvalisse pistikupesasse.

Pliidi kasutamine

i MÄRKUS:

Mõlema keeduala puhul saate kasutada järgmist kirjeldust.

Sisse / välja lülitamine

Seade lülitatakse sisse temperatuuri regulaatoriga

- Seade lülitub välja, kui temperatuuri regulaator on seatud asendisse **min**.

Märkused toidunõude kohta

- Energia optimaalseks kasutamiseks kasutage ainult lameda põhjaga potte/panne (vt joonis).



- Nõu ei tohiks kunagi olla väiksem kui keeduplaat. Sellega säästate energiat.

Kasutamine

Kasutage temperatuuri regulaatorit, et valida pliidiplaadi temperatuur olenevalt kasutusotstarbest:

	min	soojendamine
		Soojendamine / keetmine
		Keemine
		Praadimine
	max	Keetmine, pruunistamine Pruunistamine, kiire kuumutamine

MÄRKUS:

- Märgutuli näitab pliidiplaadi kuumenemist. Kasutamise ajal lülitub see sisse ja välja. See on normaalne ja näitab, et termostaat kontrollib ja hoiab seadme temperatuuri.
- Erinevate kööginõude (kvaliteet, suurus või materjali paksus) tõttu võib tegelikult saavutatud küpsetustemperatuur seatud temperatuurist erineda. Alati tuleb arvesse võtta individuaalset toiduvalmistamiskäitumist.

Väljalülitus

1. Keerake temperatuuri regulaator **min**.
2. Eemaldage pistik seinakontaktist!
3. Enne hoiustamist laske seadmel jahtuda.

HOIATUS: Põletuse oht!

Küpsetamise ajal kiirguva soojuse tõttu võivad keedualal pärast valmistustsükli tekkida ohtlikult kõrged temperatuurid.

Puhastamine

HOIATUS:

- Võtke alati juhe vooluvõrgust enne seadme puhastamist!
- Oodake, et seade täielikult jahtuks.
- Ärge mingil juhul asetage seadet puhastamiseks vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Veenduge, et seadme avadesse ei satuks vedelikke. See võib kahjustada seadet või põhjustada elektrilöögi.

Soojendusplaat

- Eemaldage toidujäägid niiske lapi või paberiga kui seade on veel soe.
- Puhastage plaati pehme lapi ja seebiveega, seejärel loputage puhta veega ning kuivatage hoolikalt.

Korpus

Peale kasutamist puhastage seade kergelt niiske lapiga.

Hoiustamine

- Pange seade ära alles siis, kui see on puhas ja täielikult jahtunud.
- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, soovitame panna seadme originaalpakendisse.
- Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

Tehnilised andmed

Mudel:PC-DKP 1211
Toide: 220 - 240V ~ 50 / 60 Hz
Voolutarve: 2800 W
Kaitseklass:
Netokaal u. 3,6 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pingeline direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

"Prügikasti" sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka.

Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele ning soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.