

Tolmuimeja Sencor SVC8505TI

SENCOR®



Tolmukotiga tolmuimeja

Tolmukotiga tolmuimeja

Olulised ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.





- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all. Hoidke seade ja selle tarvikud alla 8 a laste käeulatusest eemal.
- Tolmuimeja on loodud kasutamiseks kodus majapidamises, kontorites ja muudes sarnastes kohtades. Ärge kasutage seadet tööstuskeskkonnas.
- Ärge jätke tolmuimejat otsese päikesekiirguse ega lahtise tule või kütteseadmete lähedale.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Veenduge, et juhe ei puutu vastu teravaid või kuumi pindu.
- Ärge kastke tolmuimejat vette ega muudesse vedelikesse. Samuti ärge pange seda voolava vee alla.
- Enne tolmuimeja sisselülitamist veenduge, et tolmuikott ja sissevõtu mikrofilter, samuti väljavool HEPA on paigaldatud oma kohtadele.
- Tolmuimeja töötamise ajal veenduge, et õhuavad ei oleks kaetud ja imemisavad ei oleks blokeeritud.
- Ärge kasutage tolmuimejat järgmiste asjade imemiseks:
 - hõõguvad sigaretid, põlevad või süttimisohtlikud esemed, tikud või tuhk;
 - vesi ja muud vedelikud;
 - kergestisüttivad või lenduvad materjalid;
 - teravad esemed, nt killud, nõelad jne.
 - jahu, krohv ja ehitusmaterjalid;

- suured paberitükid või plastkotid, mis võivad kergesti imemisavasid blokeerida.
- Tolmuimeja võib mõnda tüüpi põrandatel koguda staatilist elektrit, kuid see ei ole kasutajale ohtlik.
- Ärge pange imemisotsikut ega -toru vastu nägu.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jätate selle järelvalveta, peale töö lõpetamist või enne puhastamist.
- Lahutage toitejuhe seinakontaktist tõmmates pistikust, mitte juhtmest. Vastasel korral võite juhet või pistikupesast kahjustada. Kerimise ajal hoidke toitejuhet käega.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Keelatud on seadme kasutamine, mille juhe on kahjustatud.
- Ärge kasutage tolmuimejat, kui see ei tööta korralikult, kui seda on kahjustatud või vette kastetud. Ärge hakake tolmuimejat ise parandama ega püüdke seda ise mingil moel seadistada. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

SENCOR®

SVC 8505TI

A

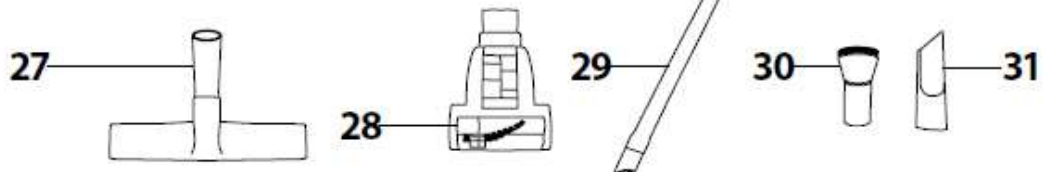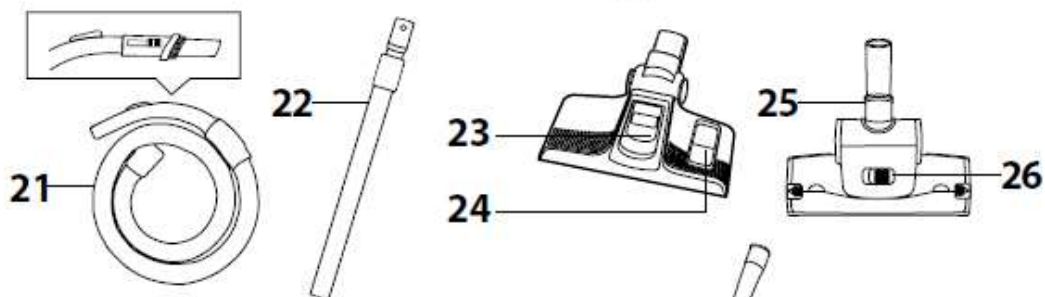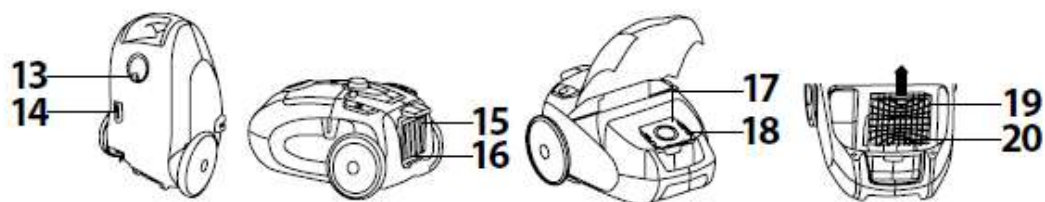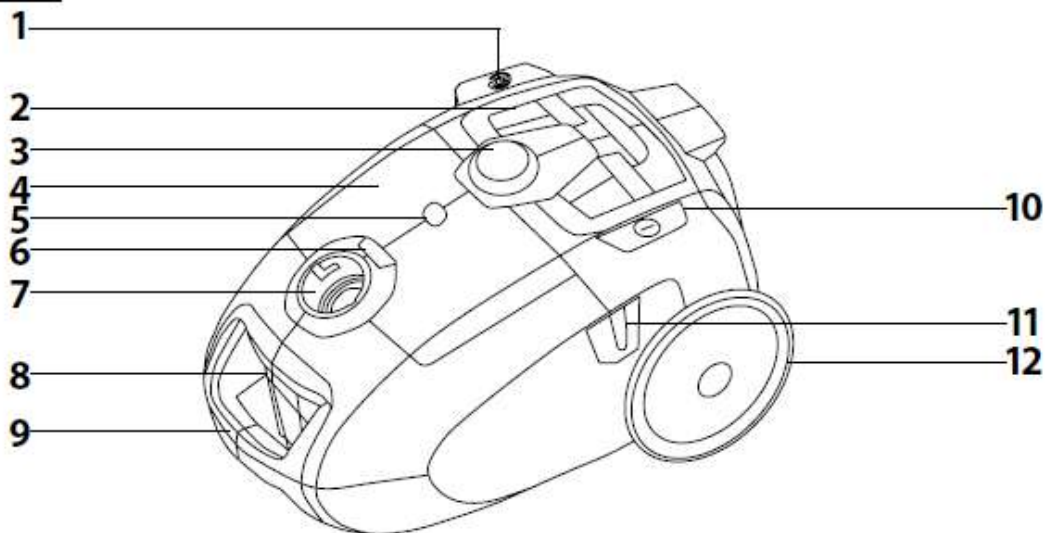

Tolmukotiga tolmuimeja

Kasutusjuhend

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

TOLMUIMEJA JA TARVIKUTE KIRJELDUS

1. Kaabli automaatse sissekerimise nupp
2. Roostevabast terasest rest
3. Elektrooniline imemisvõimsuse kontroll
4. Tolmuharja ja praootsiku hoidiku kaas.
5. Tolmukoti täituvuse indikaator.
6. Hoiukoha hoidiku kaane lukk.
7. Painduva vooliku ühendusava
8. Ülemise katte lukk
9. Integreeritud käepide
10. Tolmuimeja on/off nupp
11. Soon horisontaalse parkimisasendi jaoks
12. Kummikattega tagumine ratas
13. Eesmine pöörlev ratas
14. Hoidik vertikaalse parkimisasendi jaoks
15. Väljuva õhu HEPA filtri katterest.
16. Pestav väljavoolu HEPA filter asub resti taga.
17. Tolmukott*
18. Tolmukoti hoidik
19. Sissetuleva õhu mikrofiltri katterest.
20. Pestav mikrofilter asub resti taga.
21. Painduv voolik käepidemel oleva mehhaanilise imemisvõimsuse juhiga
22. XXL metallist teleskoopitoru
23. Põrandaotsik pikendatavate harjastega
24. Klapp harjaste pikendamiseks ja sissetõmbamiseks
25. Turbohari
26. Imemisvõimsuse kontroll
27. Kõva põranda otsik
28. Mini-turbohari
29. 1 pikk painduv praootsik
30. Tolmuhari
31. Praootsik



*Märkus:

Seadmega on kaasas üks ühekordselt kasutatav sünteetiline tolmuikott. Sünteetilised tolmuikotid kestavad kauem vastu ja on tunduvalt vastupidavamad ning pakuvad paremat filtreerimist kui tavalised paberkotid.



Märkus:

Tolmuhari **A30** ja praootsik **A31** on paigaldatud kaanega kaetud hoisushtlisse **A4**.

TARVIKUTE KASUTUSOTSTARVE

- Tavaline pikendatavate harjastega põrandaotsik **A23** sobib tolmu imemiseks siledatelt kõvadelt pindadelt ja vaipadelt. Kui imete siledaid kõvasid põrandaid, pikendage harjaseid ning vaipade puhastamisel tõmmake need sisse. harjaste pikendamiseks ja sissetõmbamiseks kasutage klappi **A24**.
- Turbohari **A25** sobib tolmu imemiseks kõvadelt pindadelt ja madalakarvalistelt vaipadelt. Tänu pöörlevale harjale eemaldab see väga kiiresti ja tõhusalt sisseläinud mustuse, niidid, loomakarvad, juuksed jms. Kasutage libisevat imemiskontrolli **A26** imemise tugevuse seadmiseks.
- Kõva põranda otsik **A27** tagab täiusliku ja veelgi õrnema puhastamise tänu 100% naturaalsele harjastele. Seda võite kasutada kriimustustundlike põrandate, nagu nt puit-, ujuvad-, marmor, plaaditud, linoleumiga kaetud põrandad.
- Mini-turbohari **A28** on ideaalne abiline loomakarvade, juuste jms, eemaldamisel, võimaldades samal ajal pääseda ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Selle kasutamine kodus ei ole piiratud ning seda võib kasutada ka auto puhastamiseks. See eemaldab juuksed, loomakarvad ja muud materjalid autoistmetelt, polstritelt, patjadelt ja muudelt tekstiilpindadelt.
- Pikk painduv praootsik **A29** võimaldab pääseda ka väga raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse autos.
- Praootsikut võite **A31** kasutada raskesti ligipääsetavates kohtades ning tolmuharja **A30** saate kasutada erineval mööblil.

ETTEVALMISTUSED KASUTAMISEKS

- Veenduge, et tolmukott **A17**, sissevõtu mikrofilter **A20** ja väljavoolu HEPA filter **A16** oleksid korralikult paigaldatud.
- Sisestage painduva vooliku ots **A21** auku **A7** ning keerake seda kinnitamiseks päripäeva.



Märkus:

Vooliku otsa **A21** eemaldamiseks keerake seda vastupäeva ning tõmmake august välja **A7**.

- Paigaldage teleskooptoru **A22** painduva vooliku käepideme külge **A21**. Libistage teleskooptorul **A22** asuvat rõngast painduva vooliku käepideme **A21** suunas, et vabastada teleskooptoru **A22** pikenduslukk. Peale luku vabastamist seadke toru **A22** pikkus, libistades pikendatavat osa sisse või välja. Kui rõngas on vabastatud, lukustub see seatud pikkusele.
- Valige tarvikut tüüp, mida soovite kasutada ja pange teleskooptoru vabasse **A22** otsa Teatud tüüpi tarvikuid, nagu nt **A28**, **A29**, **A30** või **A31** võite paigaldada otse painduva vooliku käepideme külge **A21**.

TOLMUIMEJA KASUTAMINE

- Tõmmake juhe soovitud pikkuses välja, hoides pistikust ning ühendage see kontakti.



Tähelepanu:

Juhtmel olev kollane märk näitab pikkuse lõppema hakkamist, punane märk näitab täielikku lõppu. Ärge tõmmake juhett viimasest märgist üle.

- Käivitage tolmuimeja vajutades nupule **A10**. Imemisvõimsust võib seada elektroonilist juhtseadist **A3** või painduva vooliku **A21** käepidemel olevat mehhaanilist klappi kasutades.
- Kui olete töö lõpetanud, lülitage seade välja, vajutades **A10** nuppu ning lahutage toitejuhe vooluvõrgust. Kerige juhe tagasi tolmuimejasse, vajutades ja hoides **A1** nuppu, kuni kogu juhe on sisse keritud. Kerimise ajal hoidke toitejuhett kergelt käega.

Märkus:



Kui toitejuhe ei keru täielikult sisse, vabastage nupp **A1** ja tõmmake juhett u 50 cm välja ning seejärel kerige uuesti sisse.

TOLMUIMEJA PARKIMINE

- Kui te tolmuimejat ei kasuta, võite selle seada parkimisasendisse. Horisontaalse parkimisasendi jaoks libistage otsiku **A23** või **A27** või turboharja **A25** stopper soonde **A11**, vt joonis B1.
- Vertikaalse parkimisasendi puhul seadke teleskooptoru **A22** lühimale pikkusele. Seejärel pange tolmuimeja vertikaalsesse asendisse ja libistage otsiku **A23** või **A27** või turboharja **A25** stopper soonde **A14**, vt joonis B2.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

- Enne puhastamist veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust.

Tolmukoti vahetamine

- Punaseks värvunud indikaator **A5** annab märku vajadusest tolmukest **A17** vahetada.
- Vabastage lukk **A8** ja kallutage avatud tolmuimeja katet. Eemaldage kasutatud tolmukest **A17** hoidikust **A18** ja sisestage uus sama tüüpi kott selle asemele. Peale koti **A17** vahetamist ja sulgege tolmuimeja kaas. Kaant ei ole võimalik sulgeda kui kott ei ole korralikult hoidikusse **A18** paigaldatud.
- Kui tolmukesti ei vahetata õigeaegselt, väheneb tolmuimeja imemisvõimsus.

Mikrofiltri ja HEPA filtri puhastamine ja vahetamine

- Vabastage lukk **A8** ja kallutage avatud tolmuimeja katet. Libistage rest **A19** tolmuimejast välja ning eemaldage sealt mikrofilter **A20**. Loputage seda hoolikalt voolava veega ja laske loomulikult kuivada. Seejärel pange see tagasi ning sulgege kaas. Kui mikrofilter **A20** näitab kulumise märke või on tugevalt määdunud, vahetage see uue vastu.
- Vabastage ja eemaldage rest **A15**. Eemaldage tolmuimejast HEPA filter **A16**. Kerge määdumise korral raputage see puhtaks. Soovitame seda teha eluruumist kaugemal. Tugeva määdumise korral peske seda voolava leige veega, nii et vesi uhaks mustuse voltide vahelt välja. Laske HEPA filtril **A16** loomulikult kuivada, seejärel pange tagasi ja kinnitage restiga **A15**. Soovitame HEPA filtrit vahetada uue vastu iga 6 kuu järel.
- Kui filtrid on määdunud, nende tõhusus väheneb, seega ärge unustage nende puhastamist.



Tähelepanu:

Enne filtrite tolmuimejasse tagasipanekut veenduge, et need oleksid täiesti kuivad.

Painduva vooliku, teleskooptoru ja otsikute puhastamine

- Kui tarvikud on määrdunud, võtke need välja ning eemaldage kogu mustus (tolm, karvad, loomakarvad, jms).

Turboharja puhastamine

- Vabastage riivid turboharja külgedel **A25**, vt joonist C1. Võtke ära eesmine kate ning eemaldage pöörlevalt harjalt ning sisemusest kogu mustus, juuksed, loomakarvad jms. Peale puhastamist pange kate tagasi ja kinnitage riivide abil kohale.
- Vajutage kaane riividele turboharja **A25** all nende vabastamiseks, vt joonist C2. Võtke kate ära ning eemaldage turboharjast **A25** kogu mustus. Asetage kate tagasi kohale. Katet tagasi libistades peaksite kuulma klõpsatust.

Tolmuimeja korpuse puhastamine

- Tolmuimeja korpuse puhastamiseks kasutage kuiva või kergelt niisutatud lappi. Seejärel kuivatage hoolikalt.
- Ärge kasutage tolmuimeja puhastamiseks terasvilla, abrasiivseid vahendeid, bensiini ega lahusteid.
- Ärge kastke tolmuimejat vette ega muudesse vedelikesse. Samuti ärge pange seda voolava vee alla.

TEHNILISED ANDMED

Nominaalne pingevahemik.....	220-240 V
Nimisagedus	50/60 Mz
Maksimaalne võimsus	700 W
Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:	II
Müratase	70 dB(A)
Tolmukoti maht	3 L
HEPA filtri tõhususklass	H13
Juhtme pikkus	8 m
Tööraadius	11 m

Seadme deklareeritud müratase on 70 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Tehniliste terminite selgitus

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

TEAVE TOOTE KOHTA

Nimi/kaubamärk	SENCOR
Mudeli number	SVC 8505TI
Energiaklass*	E
Aastane voolutarve (kWh)**	49,7 kWh
Vaibapuhastuse tõhususklass	A
Kõva põranda puhastuse tõhususklass	A
Tolmuimeja tolmu heitmeklass	A
Akustilise võimsuse tase (dB(A))	70 dB(A)
Sisendvõimsus (W)	700

* Klass A (kõrgeim tõhusus, madal voolutarve) kuni klass G (madalaim tõhusus, kõrgeim voolutarve)

**Aastane voolutarve (kWh aastas) põhineb 50 puhastustsükli. Tegelik voolutarve sõltub seadme kasutamisest.

Väärtused on kindlaks määratud vastavalt (EL) nr. 665/2013

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutatu seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Vastavalt EL seadusele võite kasutatu seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.