

PROFI CARE®


Kasutusjuhend



Tolmulestaimeja PC-MS 3079

CE

Ülevaade seadme detailidest

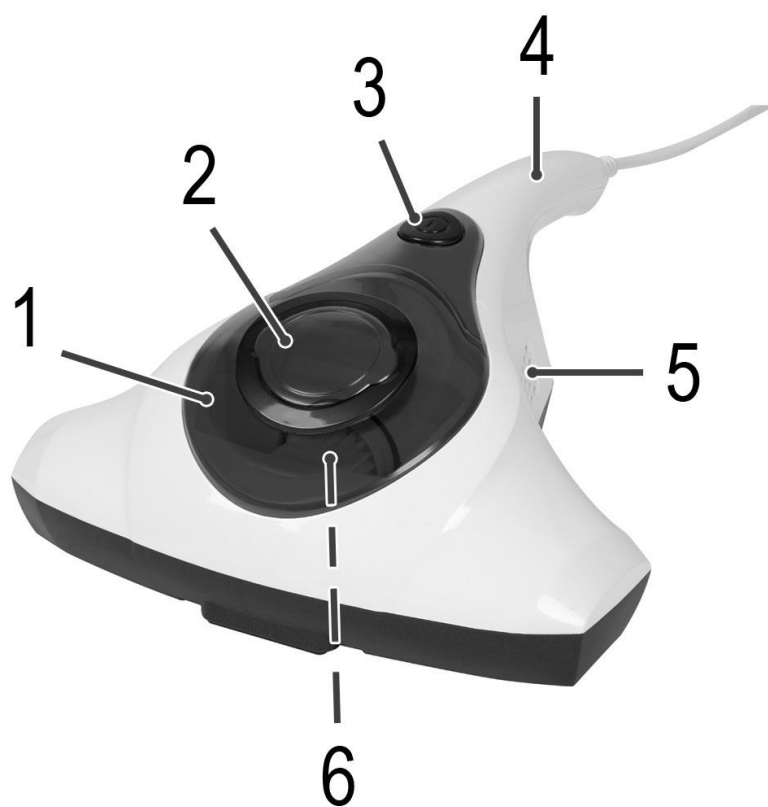

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:



HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.2



ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõtmist ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole kommertseesmärkidel kasutatav.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- **Ärge** jätke töötavat aparraati järelevalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. **Lämbumisoht!**

Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks



HOIATUS: See toode eraldab UV-kiirgust

- UV kiirgus võib kahjustada silmi ja nahka. Ärge vaadake otse lampi!
- Ärge kasutage seadet inimeste või loomade peal.
- Ärge suruge UV-lambi ohutuslülititele.
- Peale kasutamist laske UV-C lambil täielikult jahtuda. **Põletuse oht!**
- Ärge hakake seadet ise parandama. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele lastele), kes teadmatuse või kogemematuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi puhastada ega hooldada seadet täiskasvanu järelevalveta.
- Ärge imege vedelikke!

- Ärge imege kuuma sütt ega teravaid esemeid!
- **Ärge kasutage seadet niisketes ruumides!**
- Ärge kasutage kunagi ilma filtrita. Kontrollige, et filter oleks õigesti paigaldatud!
- Hoidke töötamise ajal juuksed, riided ja kehaosad imemisavast eemal!
- Hoidke tolmuimeja eemal kütteseadmetest, nagu radiaatorid, ahjud, jne.

Ülevaade seadmest / Pakendi sisu


1. Tolmukonteiner
2. Tolmukonteineri käepide.
3. Sisse / välja lüliti
4. Käepide
5. Ventilatsioonivõre
6. HEPA filter
7. Imemisava
8. Vibratsioonipind
9. UV-C lamp
10. UV-C lambi tihvti alus
11. Vibratsiooninupp / UV-C lambi sisselülitusnupp
12. Rattad
13. Rattad (Turvalüliti)

Märkused kasutamiseks

Elektriühendus

- Enne seinakontakti ühendamist kontrollige vooluvõrgu pinget. Tutvuge seadme tehniliste näitajatega seadmepärgil.
- Ühendage toitejuhe korralikult maandatud pistikupesasse.

Seadme sisse/välja lülitamine

Seadme käivitamiseks või väljalülitamiseks vajutage sees / väljas  lüliti.



Turvalüliti

Seade on varustatud kahe turvalülitiga. Vibratsiooninupu vajutamisel tuleb UV-C lambi sisselülitamiseks asetada seade tasasele pinnale.

Seadme kasutamine

MÄRKUS:

- Katsetage seadet alati esmalt väikeses ebaolulises kohas.
- Puhastage madratsid alati mõlemalt poolt.

1. Sisestage pistik õigesti paigaldatud seinakontakti.
2. Pange seade puhastatavale pinnale.
3. Kasutage seadme tööle panemiseks sisse/välja  lüliti.
4. Vajutage ja hoidke käepideme all olevat vibratsiooninuppu. Puhastatav pind väriseb vibratsiooni mõjul ja tolm imetakse üles. Lisaks lülitub sisse UV-C lamp.
5. Liigutage seadet aeglaselt ja ühtlaselt puhastataval pinnal.
6. Seadme paigutamisel hoidke nihet, kuna imitoru laius on disainiga piiratud.
7. Kasutage seadme väljalülitamiseks sisse/välja  lüliti.

Hooldus

MÄRKUS:

Vajadusel vahetage filter ja UV-C lamp.

Tolmukonteineri tühjendamine

Tühjendage tolmuimeja peale igat kasutamist.

1. Eemaldage pistik seinakontaktist.
2. Eemaldage tolmuimeja, tõmmates seda käepidemest üles.
3. Seejärel eemaldage filter tolmuimejast.
4. Tühjendage tolmuimeja.
5. Pange filter tagasi tolmuimejasse.
6. Pange tolmuimeja tagasi seadmesse.

Vajadusel vahetage filter ja UV-C lamp.

Kui UV-C lamp on defektne, võite selle vahetada.

1. Eemaldage pistik seinakontaktist.
2. Keerake ristpeakruvikeerajaga lahti seadme põhjas asuva kaane kruvi.
3. Eemaldage kate.

4. UV-C lamp on kinnitatud kahe tihvti alusele. Tõmmake need ettevaatlikult üles ja eemaldage UV-C lamp tihvtide alustest. Asendage see sama tüüpi UV-C lambiga.
5. Asetage UV-C lamp vastupidises järjekorras tagasi ja kinnitage kaas.

Puhastamine



HOIATUS:

- Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Ärge mingil juhul asetage seadet puhastamiseks vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.



ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.

Puhastage korpust pehme kuiva lapiga.

Tolmukonteiner ja HEPA filter

1. Eemaldage tolmuühik, tõmmates seda käepidemest üles.
2. Seejärel eemaldage filter tolmuühikust.
3. Tühjendage tolmuühik. Vajadusel loputage.
4. Harjake filtrit. Tugevalt määratud filtrit võite pesta voolava vee all.
5. Laske kõikidel osadel enne seadmesse panemist täielikult kuivada.
6. Pange filter tagasi tolmuühikusse.
7. Pange tolmuühik tagasi seadmesse.

Säilitamine

- Puhastage seade kirjeldatud viisil ja laske täielikult kuivada.
- Soovitame hoida seadet originaalpakendis kui te seda pikemat aega ei kasuta.

Tehnilised andmed

Mudel: PC-MS 3079
Toide: 220 - 240V ~ 50 / 60 Hz
Voolutarve: 300 W
Kaitseklass: II
Netokaal u. 1,27 kg
Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.
Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

UV-C lamp

- Visake UV-C lamp õigel viisil ära, eraldades selle seadmest.
- Teise võimalusena võite lambi meile tagasi saata.

"Prügikasti" sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku

ohtu keskkonnale ja tervisele.

See aitab kaasa elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtule ja muule taaskasutamisele.

Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.