

BOMANN®


FRITÜÜR FR 6051 CB



Kasutusjuhend

CE

Ülevaade seadme detailidest

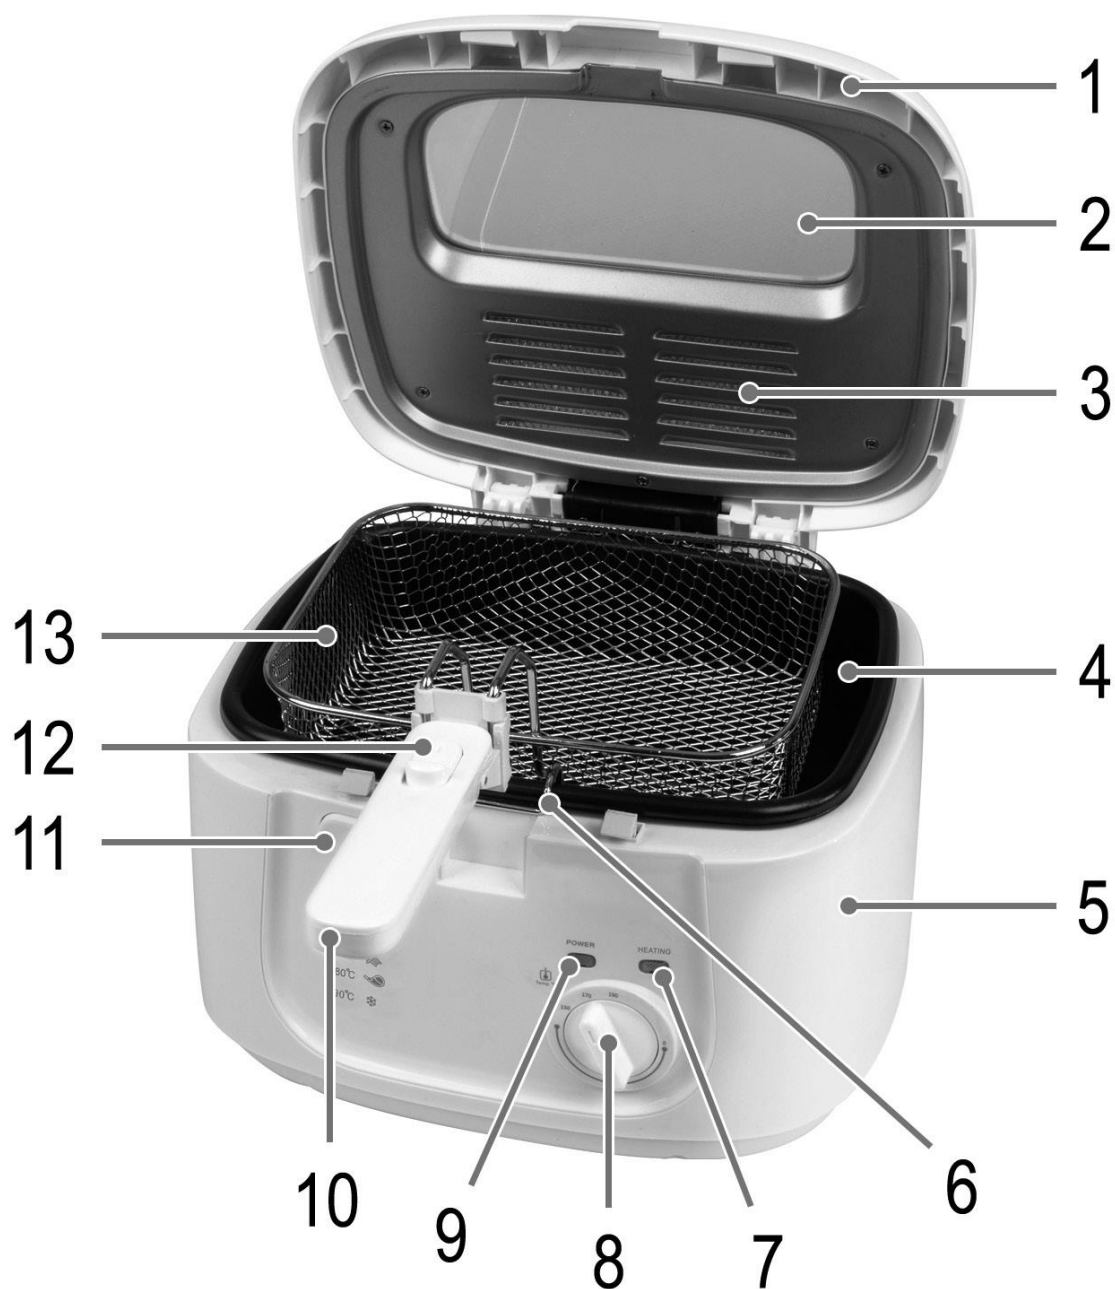

Ülevaade seadmest / Pakendi sisu

1. Kaas (eemaldatav)
2. Vaateaken
3. Filtreerimissüsteem
4. Friteerimisnõu
5. Korpus
6. Fritüürikorvi hoidja
7. KUUMUTMINE - Temperatuuri kontrolllamp
8. Temperatuuriregulaator
9. POWER - toite kontrolltuli
10. Käepide
11. Kaane avamise nupp
12. Nupp käepideme alla voltimiseks.
13. Friteerimiskorv

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:



HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.



ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



MÄRKUS: Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõtmist ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole kommertseesmärkidel kasutatav.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- **Ärge** jätke töötavat aparati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



HOIATUS: Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. **Lämbumisoht!**

Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks



HOIATUS:

- Ärge kasutage seadet ilma õli või rasvata. **Tulekahju oht!**
- Ärge lisage õlile vett! **Tulekahju/plahvatuse oht!**
- Õli ja rasv võivad ülekuumenemisel süttida. Palun olge ettevaatlik! Ärge unustage seadet peale kasutamist väljalülitada. Selleks seadke temperatuuri regulaator (8) „0“ asendisse ja tõmmake pistik kontaktist.
- Kui seade peaks süttima, ärge mingil juhul hakake seda veega kustutama!. Summutage leek niiske lapiga.
- Ärge liigutage seadet, kui see on kasutuses või kui rasv/õli on veel kuum.



ETTEVAATUST:

Ärge kastke seadet puhastamiseks vette.

- Erinevad pinnad puutuvad kokku toidu ja rasvaga. Järgige juhiseid peatükis "Puhastamine".
- Ärge hakake seadet ise parandama. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see

teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.

- Alla 8-aastased lapsed ei tohiks seadet kasutada.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 8-aastastele **lastele** kui nende järele pidevalt ei valvata.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega kasutada.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Kõpsetusnõud tuleb seada käepidemete abil (kui on olemas) alla stabiilsesse asendisse, et vältida kuuma vedeliku pritsimist.
- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega eraldiseisvat kaugjuhitavat süsteemi.
- Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes ning sarnastes kohtades nagu:
 - kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades; Seade **ei ole** mõeldud kasutamiseks
 - hotellide, motellide, külalistemajade klientidele;
 - taludes.
 - külalistemajades

Pakendi eemaldamine

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp.
3. Kontrollige pakendi sisu kompleksust.
4. Kui pakendi sisu ei ole täielik või näete kahjustusi, ärge hakake seadet kasutama. Viige see kohe tagasi müüjale.

i MÄRKUS:

Tootel võib siiski olla tolmu või tootmisjääke. Soovitame puhastada seadet nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Märkused kasutamiseks

Kasulikud nõuanded kasutamiseks

- Rasv ja õli peab olema kuumutatav kõrge temperatuurini. Kasutage kõrgekvaliteedilist friteerimisõli või -rasva. Ärge kasutage margariini, oliiviõli

ega võid, kuna need hakkavad juba madalal temperatuuril suitsema.

- Soovitame kasutada friteerimisõli.

△ ETTEVAATUST:

... kui soovite kasutada rasva!

- Rasva kasutades lõigake see eelnevalt väikesteks tükkideks. Pange see friteerimisõli nõu põhja.
- **Ärge pange rasva kunagi friteerimiskorvi!**
- Keerake termostaat madalale temperatuurile ja lisage aeglaselt rasvatükid.
- Kui rasv on sulanud ja vajalik rasva tase on saavutatud, võite temperatuuri regulaatori seada soovitud temperatuurile. **Ärge ületage MAX märki!**

△ ETTEVAATUST:

Tugev vahu teke!

- Ärge segage kunagi õlisid ja rasvu. Vedelik võib üle voolata.

- Kuivatage märg toit lapiga. Niiske toit põhjustab tugevat vahu teket, mis võib raksemal juhul põhjustada õli/rasva ülevoolamist.



HOIATUS:

Saastunud õli/rasv võib kergesti süttida!

- Eemaldage alati ülejäänud õli/rasv.
- Vahetage õli regulaarselt.
- Vältige pritsimist. Täitke korv fritüürist eemal.
- Friteerige ainult friteerimiskorvis.
- Valige õige temperatuur ja kontrollige toidu valmidust friteerimise ajal. Rusikareegel on, et eelfriteeritud toit vajab kõrgemat temperatuuri kui toores toit.
- Kui friteerite taigatoodet, eemaldage liigne taigen ja asetage tükk ettevaatlikult õlisse.
- Friteerimiskorvi ei tohi täita rohkem kui 2/3 ulatuses. Ärge täitke friteerimiskorvi üle.
- Kasutamise ajal hoidke kaas tihedalt peal.
- Seadme ees olevad friteerimisajad on soovituslikud. Järgige toidu pakendil või oma retseptis soovitatud temperatuure.

Näpunäiteid akrüülamiidisisalduse vältimiseks

- Akrüülamiid on keemiline ühend. See tekib kõrgete süsivesikute (tähtlis ja suhkur) sisaldusega toiduainete nagu näiteks kartul ja teraviljatooted töötlemisel (fritimine, küpsetamine, praadimine, küpsetamine ja grillimine).
- On kahtlus, et akrüülamiid kahjustab geneetikat ja põhjustab vähki. Tegelik oht inimestele ei ole teada.
- Me soovime friteerimisel mitte ületada 170 °C.
- Veelgi enam, me soovime friteerida nii lühikest aega kui võimalik ja küpsetada toit maksimaalselt kuld kollase värvuseni.
- Paksemate kartulilaastude või -tükkide puhul mõjutab akrüülamiid põhiliselt välist kihti.
- Kui valmistate kartulikrõpse värsketest kartulitest, võite kooritud ja viilutatud tükke umbes tund aega eelnevalt leotada. Sellega eemaldate suhkruid (akrüülamiidi põhiline koostisaine) väliselt kihilt.

Kasutuselevõtt

Elektriühendus

1. Veenduge, et seadme pinge (vt andmeid seadme põhjal) vastab teie vooluvõrgu pingega.
2. Toitejuhe peab olema korralikult paigaldatud maandatud pistikupesasse.

Ühendamise

Seadme koguvõimsus on kuni 1800 W. Selle ühendamiseks on soovitatav kasutada eraldiseisvat 16 A kaitsmega toiteliini .



ETTEVAATUST: Ülekoormus!

- Kui kasutate pikendusjuhet, peaks selle ühe kaabli läbimõõt olema vähemalt 1,5 mm².
- Ärge kasutage multi-pistikupesaga seade on selleks liiga võimas.

Sisse / välja lülitamine

- Asendisse „0“ seatud temperatuuriregulaatoriga on seade väljalülitatud.
- Valige temperatuuriregulaatori nupuga (8) soovitud temperatuur.

Kasutamine

1. Veenduge, et seade on vooluvõrgust lahutatud ja väljalülitatud. (Kontrolltuli ei põle).
2. Kaane avamiseks vajutage nuppu (11).
3. Tõmmake friteerimiskorvi käepidet ülespoole, kuni see paigale lukustub. Eemaldage korv
4. Täitke rasvanõu õli või rasvaga. (maksimaalselt 2,5 l). Täitmisel peab tase jääma MIN ja MAX vahele.
5. Määrige vaateakna sisemus veidi õliga, et vältida kondensaadi teket. See võimaldab jälgida toiduvalmistamise protsessi kaant avamata.
6. Sisestage pistik korralikult paigaldatud seinakontakti. **POWER** märgutuli süttib.
7. Seadke temperatuuriregulaatori abil temperatuur.

HEATING kontrolltuli süttib. Seejärel sulgege kuumenemise ajaks kaas.



MÄRKUS:

Kui vajalik temperatuur on saavutatud, **HEATING** kontrolltuli kustub. Toite kontrolltuli jääb põlema ja näitab, et seade töötab.

8. Nüüd täitke fritüürikorv. Veenduge, et korv ei oleks täidetaks kuuma rasva

kohal. Avage kaas ja asetage friteeritava toiduga korv ettevaatlikult fritüüri rasvanõusse.

9. Sulgege kaas. Fritüürikorvi käepideme saate alla voltida, vajutades käepidemel olevat nuppu allapoole.



MÄRKUS:

- Friteerimise ajal lülitub **HEATING** kontrolllamp korduvalt sisse ja välja. See on normaalne ja näitab, et termostaat kontrollib seadet.
- Küpsetusajad leiab toidu pakendilt või retseptist.

10. **HOIATUS:** Võimalik, et seadmest tõuseb kuuma auru.

Avage kaas ettevaatlikult.

11. Nüüd eemaldage korv.
12. Võite lasta õilil toidult veidi maha tilkuda. Riputage fritüürikorv üles, asetades friteerimiskorvi hoidiku (6) rasvanõu (4) servale.

Töö lõpetamine

1. Seadke temperatuuriregulaator miinimumseadistusele (0).
2. Eemaldage pistik seinakontaktist!
3. Laske õilil jahtuda. Enne fritüüri jätkuvat kasutamist veenduge, et selle temperatuur ei ole enam ohtlik.

Puhastamine



HOIATUS:

- Eemaldage alati enne puhastamist seade vooluvõrgust ja oodake kuni see on jahtunud.
- Ärge mingil juhul asetage seadet puhastamiseks vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.



ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Fritüüri kaane saab eemaldada. See teeb puhastamise lihtsamaks.
- Valage kasutatud õli küljelt välja.
- Puhastage rasvanõu, kaas ja korpus niiske lapiga ning vajaduse korral kasutage kodust nõudepesuvahendit..
- Õlinõud võite puhastada tavalise nõudepesuveega.
- Veenduge, et osad oleksid enne uuesti kasutamist või hoiustamist täiesti kuivad.

Säilitamine

- Puhastage seade kirjeldatud viisil ja laske täielikult kuivada.
- Soovitame hoida seade originaalpakendis kui te seda pikemat aega ei kasuta.
- Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

Tehnilised andmed

Mudel: FR 6051 CB
Toide: 220 - 240V ~ 50 / 60 Hz
Voolutarve: 1800 W
Kaitseklass:.....
Netokaal u. 1,89 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pingeline direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

“Prügikasti” sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti.

Sellelega aitab vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. See aitab kaasa elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtule ja muule taaskasutamisele. Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikul omavalitsuselt.