KASUTUSJUHEND VENTILAATOR EHF004

TEHNILISED ANDMED

Võimsus: 30 W
Kaitseklass: II
Pinge: 230 V, 50Hz
Tiiviku läbimõõt 23 cm

OHUTUSNÕUDED

1. Ärge lülitage seadet vooluvõrku enne selle täielikku komplekteerimist.
2. Seadet ei tohi kasutada ilma kattevõreta.
3. Ärge jätke lapsi järelvalveta sisselülitatud seadme lähedusse.
4. Eemaldage pistik vooluvõrgust enne puhastamist, hooldamist või teisaldamist.
5. Ventilaator peab asetsema siledal kõval pinnal, et seade püsiks töötamise ajal kindlalt paigal.
6. Ärge kasutage lahtist tuld töötava seadme läheduses.
7. Ärge kasutage defektset või katkise juhtmega seadet. Ükskõik milliste defektide tekkel tõmmake juhe vooluvõrgust ja pöörduge hooldusfirmasse. Ärge proovige seadet iseseisvalt parandada.
8. Seade on ettenähtud ühendamiseks maandatud pistikuga vahelduvvooluvõrku pingega 230 V, 50 Hz.
9. Hoiduge pistiku, juhtme ja pistikupesa märjaks tegemisest. Kui see siiski juhtub, kuivatage seade enne kasutamist hoolikalt.

SEADME KIRJELDUS

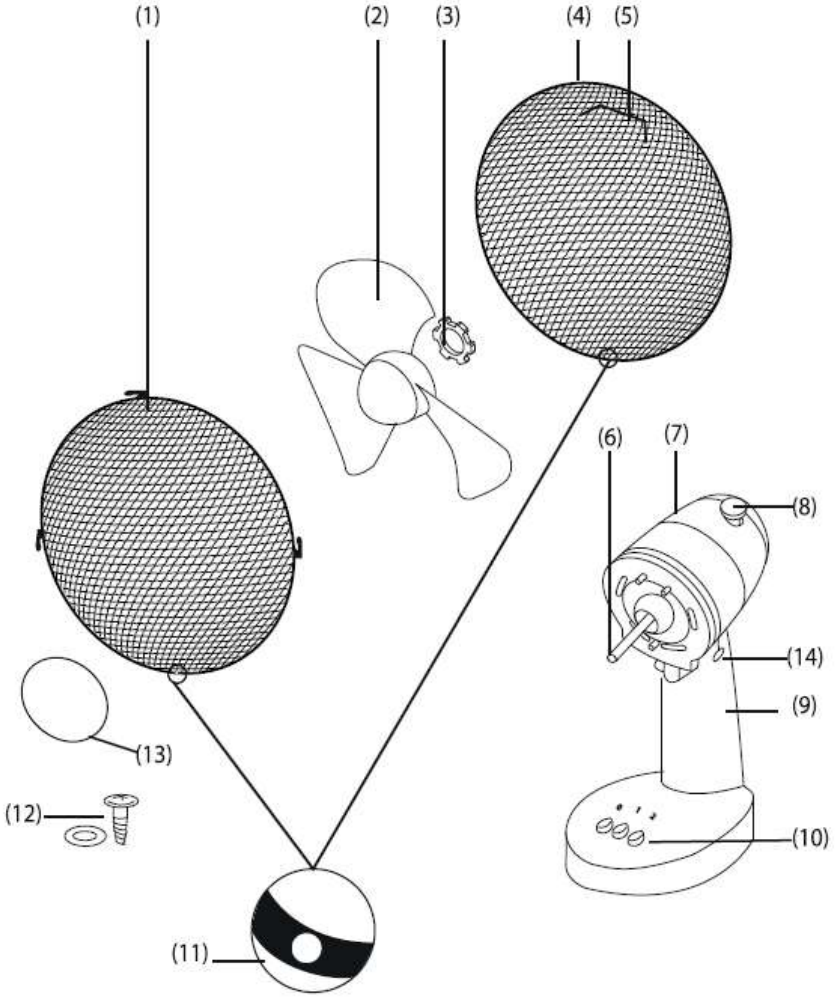

1. Eesmine võrkkate
2. Tiivik
3. Kinnitusmutter
4. Tagumine võrkkate
5. Käepide seadme teisaldamiseks
6. Mootori võll
7. Mootor
8. Puhumissuuna muutmise lüliti
9. Mootori tugijalg
10. Kiiruste lüliti
11. Kinnitusava
12. Kinnituskruvi ja seib
13. Logoga plaat

SEADME KOMPLEKTEERIMINE

- Keerake mutter 3 mootori võllilt 6 maha. Asetage võllile tagumine võrkkate 5, nii et käepide jääks ülespoole. Vajutage kate mootori 7 külge, nii et see kinnituks nagadega ja fikseerige mutriga 3.
- Kinnitage tiivik 2 vastu mootorit lükates
- Kinitage logoga plaat 13 eesmise võrkkatte 1 külge, kasutades kruvisid ja seibe 12
- Paigaldage eesmine võrkkate 1 ja ühendage see tagumisega 4 kruvi 12 abil.
- Voltige välimiste ribade kinnitusklambrid kokku.

KASUTAMINE

Ventilaatoril on 2 kiirust:
1 – aeglane
2 – kiire
0 – seade on välja lülitatud.

Puhumissuuna muutmine

Kui nupp 8 on sisse vajutatud, pöörleb seade töötamise ajal ümber oma vertikaaltelje edasi-tagasi. Kui tõmbate nupu välja, siis tiivik enam vertikaaltelje ümber ei pöörle.

PUHASTAMINE

Seadet ei tohi puhastamisel vette vm. vedelikku kasta. Kasutage puhastamiseks kuiva pehmet lappi. Kui seade on väga määrdunud, võite seda puhastada ka niiske lapiga, misjärel seade tuleb hoolikalt kuivatada.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.

See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutatu seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Detailsemat informatsiooni küsige kohalikust jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.

CE Toode vastab EU nõuetele.

Maaletooja: Greentek Hulgikaubandus OÜ, Laulupeo 2, Tallinn.
www.greentek.ee