

SENCOR®



Piima vahustaja ja soojendaja

SENCOR®

SMF 2020WH

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke kasutusjuhend alles. Säilitage originaalpakend, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiitalong. Kui on vaja seadet transportida, pakkige see originaalpakendisse.

OLULISED TURVANÕUDED

- Alla 8-aastased lapsed ja isikud kellel esineb psüühilisi ja mentaalseid häireid võivad seadet kasutada vaid järelvalve all või kui neile on selgitatud kuidas seadet turvaliselt kasutada. Puhastamist ja hooldust ei tohi jätta alla 8-a. laste hooleks ilma järelvalveta. Hoidke seadme juhe laste käeulatusest eemal.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.

OLULISED TURVANÕUDED LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet õues.
- Asetage seade alati kindlale kuivale pinnale.
- Ärge asetage seadet elektri - või gaasipliidile.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et seadme pinge vastab Teie vooluvõrgu pingele. Ühendage seade ainult maandusega pistikupesasse.
- Ärge kasutage seadet vannitoas, basseini lähedal jne.
- Kasutage seadet ainult kaasasoleva alusega.
- Seade on loodud piima soojendamiseks ja vahustamiseks. Ärge kasutage seda muuks otstarbeks.
- Enne piima valamist kannu veenduge, et piima vahustaja või segamislisa on paigaldatud.
- Ärge pange seadet tööle ilma kaaneta.
- Ärge puutuge pöörlevat vahustamis- või segamiseseadet.




Hoiatus:

Kui kann on liiga täis, võib piim pritsida üle ääre töö käigus.

- Ärge avage kaant kui seade töötab. Olge eriti tähelepanelik kui käsitsete kuuma piimaga täidetud kannu.
- Ärge laske seadmel tühjalt töötada. Ebaõige kasutamine võib lühendada seadme kasutusaega.
- Eemaldage seade vooluvõrgust kui te seda ei kasuta, kui teiseldate või puhastate seda või kui vahetate lisasid.
- Laske seadmel täielikult jahtuda enne lisade vahetamist ja puhastamist.
- Ärge peske kannu (v.a. eemaldatav kaas) ja alust voolava vee all ja ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse.
- Veenduge, et juhe ei puutu vastu kuumi pindu. Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele.
- Eemaldades seadet vooluvõrgust tõmmake pistikust, mitte juhtmest. See võib juhet või kontakti kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates ettevaatlikult pistikust.
- Kahjustatud juhe tuleb lasta spetsialistil ära vahetada. Keelatud on seadme kasutamine mille juhe on kahjustatud.
- Ohtlike vigastuste ja elektrišoki vältimiseks ärge hakake seadet ise parandama. Kõik parandustööd tuleb lasta teha selleks volitatud hooldusfirmas. Seadme ümberehitamine garantii ajal katkestab garantii kehtivuse.

SEADME KIRJELDUS

1. Eemaldatav kaas
2. Piimavahustajal on seespool mitterakkuv kate.
3. Toite indikaator
4. Sisselülitusnupp
5. Alus
6. Mitte-libisev käepide
7. Vahustamisotsik (piima vahustamiseks)
8. Segamisotsik

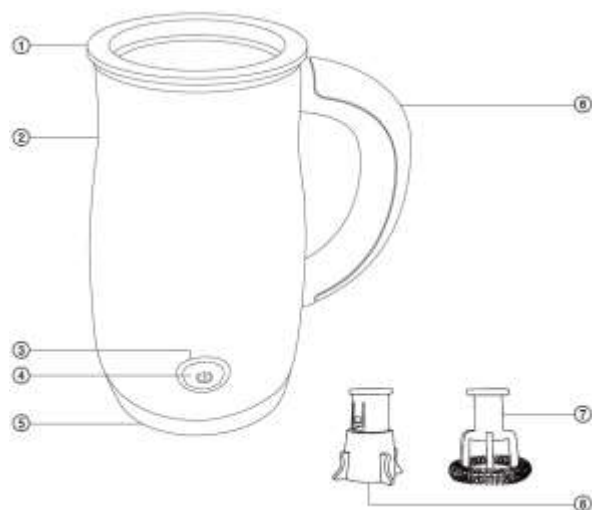

Enne esimest kasutamist

- 1) Enne kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.
- 2) Enne esmakordset kasutamist pühkige kannu seespoolt sooja vee ja nõudepesuvahendi lahusesse niisutatud lapiga.
- 3) Kasutage soojas vees ja soovi korral nõudepesuvahendis niisutatud lappi seadme pinna puhastamiseks ning kuivatage seejärel hoolikalt.
- 4) Peske lisad A7–8 ja kaas A1 soojas vees millele on lisatud nõudepesuvahendit. Seejärel loputage hoolikalt voolava vee all ja kuivatage.
- 5) Nüüd on seade valmis piima soojendamiseks ja vahustamiseks.

PIIMA SOOJENDAMINE JA VAHUSTAMINE

- 1) Kerige lahtu toitejuhe ja asetage alus A5 kindlale ja puhtale pinnale.
- 2) Valige lisaseade A7 või A8 vastavalt vajadusele ja asetage see kannu A2. Vahustamiseade A7 on mõeldud piima vahustamiseks nii kuumalt kui külmalt. Segamiseade A8 on mõeldud piima segamiseks kuumalt ja vahustamiseta.
- 3) Valage külm piim kannu A2 järgides ülaltoodud juhiseid. Kui soovite vahustada piima soojalt või külmalt, ei tohi ületada alumist markeeringut (100 ml), mis on kannu siseseinal. Kui soovite lihtsalt piima soojendada ilma vahustamiseta, ärge ületage ülemist märki (200 ml) kannu siseseinal.



Tähelepanu:

Ärge täitke kannu mis asub alusel. Kui kann on liiga täis, võib piim pritsida üle ääre töö käigus.



Nõuanne:

- Piima vahustamiseks sobib kõige paremini piim, mille rasvaprotsent on 3,5 %.
- 4) Asetage kann alusele. Sisestage pistik seinakontakti. Kui toitejuhe on ühendatud seinakontakti, süttib punane indikaator (A3).
 - 5) Valige soovitud kasutusrežiim vastavalt seadmesse paigaldatud lisale.

| Kasutusrežiim | Kestvus | Lisaseadme tüüp | Töö alustamine ja edenemine. |
|------------------------------------|------------|---------------------|---|
| Piima vahustamine ja kuumutamine | U. 2 min | Vahustamisotsik A7. | Vajutage A4 nuppu 1 x Indikaator A3 põleb siniselt. Lisa A7 pöörleb, et vältida piima kinnijäämist kannu seinte külge ja piima pinnale tekib vaht. Piim kuumeneb temperatuurini 68 °C mis ei lase piimal kõrbedada ja ei muuda lõhna- ja maitseomadusi. |
| Piima kuumutamine vahustamiseta | U. 3 min | Segamisotsik A8. | Vajutage A4 nuppu 2 x Indikaator A3 põleb siniselt. Lisa A8 pöörleb, et vältida piima kinnijäämist kannu seinte külge. Piim kuumeneb temperatuurini 68 °C mis ei lase piimal kõrbedada ja ei muuda lõhna- ja maitseomadusi. |
| Piima vahustamine kuumutamiseteta. | U. 1.5 min | Vahustamisotsik A7. | Vajutage A4 MIN –nuppu 3x. Indikaator A3 vilgub siniselt. LISAOTSİK A7 pöörleb ja piima pinnale tekib vaht. |



Märkus:

Töö katkestamiseks võite vajutada nuppu A4.

- 6) Töö lõpeb automaatselt ja seade lülitub ooterežiimile. Indikaator A3 põleb punaselt.
- 7) Eemaldage hoolikalt kaas A1 ja valage piim välja ettevalmistatud anumasse.



Märkus:

Ärge kuumutage piima mitu korda järjest. Kasutage alati uut kogust külma piima järgmiseks kuumutamiseks.

- 8) Puhastage seadet väljapoolt peale iga kasutamist vastavalt juhendi peatükile Puhastamine ja hooldus.
- 9) Enne seadme uuesti sisselülitamist oodake u. 3 min. Kui seade lülitatakse sisse 5 x järjest vahet pidamata, indikaator A3 läheb siniseks ja vilgub. Nupp A4 ei tööta ajutiselt. See on ohutuse mõttes, et vältida seadme ülekuumenemist. 5 min. järel läheb seade ooterežiimile ja on valmis uueks kasutamiseks. Indikaator A3 põleb punaselt.
- 10) Kui Te seadet ei kasuta, eemaldage see vooluvõrgust.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne seadme puhastamist eemaldage pistik alati seinakontaktist ja laske seadmel jahtuda.
- Eemaldage lisad A7 või A8. Peske lisad soojas vees millele on lisatud nõudepesuvahendit. Seejärel loputage hoolikalt voolava vee all ja kuivatage. Samamoodi toimige kaane A1 puhastamisel.



Märkus:

Ärge peske lisad A7-8 ja kaant A1 nõudepesumasinas.

- Enne esmakordset kasutamist pühkige kannu A2 seestpoolt sooja vee ja nõudepesuvahendi lahusesse niisutatud lapiga. Kasutage sooja vee ja soovi korral nõudepesuvahendis niisutatud lappi seadme pinna puhastamiseks ning kuivatage seejärel hoolikalt.
- Kasutage kannu korpuse A2 puhastamiseks kuiva lappi. Raskemate plekkide eemaldamiseks niisutage lappi nõrgas nõudepesuvahendi lahuses. Peale seadme puhastamist vahendiga pühkige pind üle niiske lapiga ning kuivatage.
- Puhastage alust A5 ainult kuiva lapiga.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid vahendeid, petrooli ega lahusteid.

Tehnilised andmed

| | |
|---------------|--------|
| Nominaalpinge | 230 V |
| Sagedus | 50 Hz |
| Võimsus | 450 W |
| Maht: | 200 ml |

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

KASUTATUD PAKKEMATERJALI KÄSITSEMINE

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutatu seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Lähima kogumispunkti kohta küsige teavet müüjalt või kohalikust omavalitsusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.

Info müüjale või maaletoojale.

 Toode vastab EL direktiividele.