

M1 PRO


110\*200MM



## Hooldussterilisaator

Täname, et olete valinud selle toote!

Soovitame tungivalt enne seadme esmakordset kasutamist veeta mõned minutid selle juhendiga tutvumiseks, et mõista selle seadme funktsioone ning toimimist.

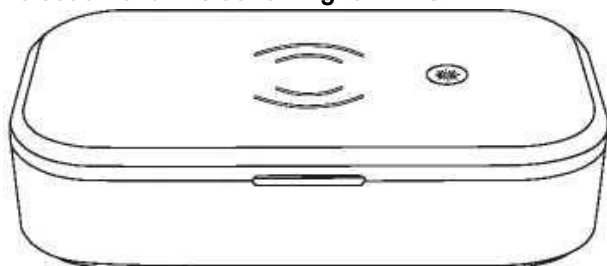

● Steriliseerimine ● Juhtmeta laadimine ● Aroomiteraapia

### KUIDAS KASUTADA

1. Sisestage seadmega kaasasolev andmekaabel, ühendage toiteallikaga, pärast toote sisselülitamist on seade vaikimisi juhtmevabal laadimisrežiimil ja märgutuli on punane.
2. Pange steriliseeritav ese steriliseerimiskarpi ja sulgege kaas. Seadmel on kaks steriliseerimisrežiimi:
  - (1) 1 minutiline desinfitseerimisrežiim: vajutage üks kord kaanel olevale nupule ja punane märgutuli süttib. Käivitage 1-minutiline desinfitseerimisrežiim.
  - (2) 5 minutiline desinfitseerimisrežiim: vajutage kaanel olevale nupule kaks korda ja punane märgutuli vilgub. Käivitage 5-minutiline desinfitseerimisrežiim.
3. Aroomiteraapia steriliseerimise funktsioon: Enne steriliseerimist kasutage kaasasoleva tilguti abil 2-3 tilka parfüümi karbi lõhnaavasse ja käivitage steriliseerimine ning desinfitseerimine.
4. Juhtmeta laadimise funktsioon: Juhtmevaba laadimise jaoks asetage mobiiltelefon ülemise kaane keskele ja juhtmeta laadimise ajal süttib alati märgutuli.
5. Detailsed juhised: Lülitage toide sisse. Enne kasutamist sisestage kaasasolev andmekaabel ja ühendage vooluallikasse. Peale toote sisselülitamist on seade vaikimisi juhtmevabal laadimisrežiimil. Sinine ja punane märgutuli vilgub vaheldumisi. Juhtmevaba laadimise ajal on märgutuli sinine ja desinfitseerimise märgutuli punane.

### TEHNILISED ANDMED

### TOOTE LOEND

Mudel	M1 Pro
Sisend	5 V / 2 A, 9 V / 2 A
Juhtmeta väljund:	10W (Max)
UV valguse väljund	2 W (max)
Materjal	ABS + PC
Toote suurus	210*120*48mm
Sisemõõdud	196*102*26mm
Kaal	380 W
Ülekandekaugus	≤ 6 MM
Sagedus	110-205kHz
Juhtmeta laadimise konversioonimäär	73%



Sterilisaator \*1



C-kaabel (1m) \*1



Tilguti \*1



Juhised \*1

### ETTEVAATUSABINÕUD:

1. Ärge võtke seadet ise lahti.
2. Ärge kasutage seadet kõrgel temperatuuril ega niiskes keskkonnas, hoidke see eemal tulest ja veest.
3. See toode sobib ainult laadimiseks mobiiltelefoniga, mis toetab traadita laadimisfunktsiooni.
4. Mobiiltelefoni tagaküljel asuv laadimispinna pind ei tohi sisaldada metallmaterjale.