


Kasutusjuhend
AT 3605



CE

Alkomeeter

Ülevaade seadme detailidest

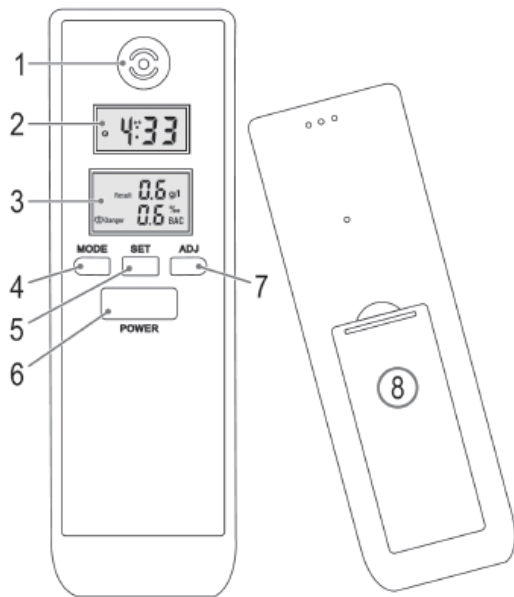

Ülevaade seadmest

1. Alkomeetri andur
2. LCD-Kell
3. LCD-Alkomeetri tester
4. MODE režiim (erinevate funktsioonide valimiseks)
5. SET nupp) sisestuse kinnitamiseks
6. POWER nupp (alkomeetri käivitamiseks)
7. ADJ nupp (seadistusnupp)
8. Patareisahtel

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodame, et naudite selle seadme kasutamist.

Ohutusjuhised

- Lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt enne kasutamist ja hoidke see alles koos garantiitalongi, ostukviitungi ja võimaluse korral kogu pakendiga. Kui annate seadme üle kolmandale isikule, andke palun kaasa ka kasutusjuhend.
- Seade on ette nähtud ainult isiklikuks kasutamiseks ja ei ole mõeldud kasutamiseks kommertseesmärkidel.
- See seade on loodud, et toetada teid sõidukite vastutustundlikul juhtimisel.
- Ettevaatust! Iga keha reageerib alkoholile erinevalt. Mõnele inimesele mõjub juba vähene kogus alkoholi. Vastutus sõiduki juhtimise eest jääb teile.
- See toode ei ole mõeldud tarbimiskäitumise suunamiseks. Samuti ei tee see järeltõrjet vere alkoholisisalduse ega teie sõiduvõimekuse kohta.
- Viidates riigi õigusaktidele vere alkoholisisalduse väärtuse ja autojuhtimisvõimekuse kohta, ei ole seda võimalik antud seadmega piisavalt määrata.
- **Seega Clatronic International Ltd eitab vastutust vastuolulistel juhtudel.**
- **Kahtluste korral hoiduge auto juhtimisest!**

Patareide käsitlemine



Mitte laadida!



Ärge võtke osadeks!



Paigaldage õigesti!




Plahvatuse oht! Ärge hoidke patareisid kõrgel temperatuuril või otsese päikese käes!



Ärge lühistage.

- Patareid võivad lekkida ja kaotada akuhapet. Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, eemaldage patarei.
- Kasutatud patareisid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige kasutatud patareid vastavasse kogumispunkti.

Patareide sisestamine

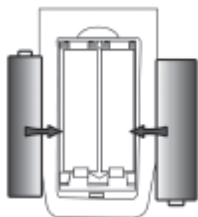

(Patareid ei ole seadmega kaasas.)

- Esmalt eemaldage seadme taga olev patareisahtli kate.
- Alkomeetrile sisestage 2 AAA • UM-4 • R03 patareid.
- Jälgige polaarsust! Seadmel võite näha juhiseid.

MÄRKUS:

Kui LCD märgutuli hakkab vilkuma või hääbuma, vahetage patareid uute sama tüüpi patareide vastu. Vahetage mõlemad patareid alati samal ajal.

Käsitsemine

Mida peaksite enne testimist meeles pidama

- Alkohol jääb suhu mõneks ajaks ja lahtub esimesena.
- Peale viimast alkoholi tarbimist oodake 20 minutit enne mõõtmist.
- Ärge suitsetage ega sööge 20 minutit enne mõõtmist.
- Samuti ärge tarvitage komme ega piparmündipastille, mis võivad tulemust mõjutada.
- Tulemuse kinnitamiseks võite testi korrata. Oodake enne järgmist mõõtmist siiski 3 minutit!
- Ärge kasutage lenduvaid aineid, nagu värvid, lahustid, pestitsiidid jne.

Soojendamine



- Vajutage ja hoidke POWER nuppu, kuni kõlab signaal.
- Ilmub sümbol „WARM UP“ ja algab mahaloendus 10-st 0-ni. Alkomeeter on nüüd soojendatud olekus.

MÄRKUS:

Enne esmakordset kasutamist ja peale pikaajalist kasutuseeta seismist: testrit tuleb mõned korrad puhastada ja soojendada. Vajutage korduvalt POWER nuppu ning oodake soojenemise toimumist.

Test

1. Peale edukat soojendusfaasi kuvatakse ekraanile „BLOW“ (puhu). Seade on testrežiimis. Mahaloendus algab 10-st.



2. Mahaloenduse ajal hingake alkomeetri andurisse 3-5 sekundit.
3. Kõlab signaal. Te võite ekraanil näha tulemust.
g/l gramm / liiter
‰ per mil
BAC Vere alkoholisisaldus
4. Sümbol CAUTION kuvatakse siis, kui alkoholi sisaldus on vahemikus 0,2-0,5 promilli (PPM)



5. Sümbol DANGER kuvatakse, kui alkoholi sisaldus ületab 0,5. Samal ajal kostab valju signaal.

MÄRKUS:

Kui testimise ajal andurisse ei hingata, näitab ekraan „0.0“

Automaatne väljalülitus

- Tulemust kuvatakse 10 sekundit, seejärel lülitub ekraan „OFF“.
- Tester lülitub välja 2-3 sekundi pärast. Taustvalgus lülitub välja.

Muud funktsioonid

MÄRKUS:

Peale patareide sisestamist aktiveerib seade kellaaja.

Vajutage korduvalt MODE nuppu, et valida üks järgmistest funktsioonidest:



Kellaaeg



Temperatuur



Äratuse aeg



Mahalugemise taimer (loendab tagasi)

Kellaaja, äratuse või mahalugemise taimeri seadistamine

1. Vajutage ja hoidke „SET“ nuppu all 2 sek. Tunnid hakkavad vilkuma.
2. Vajutage „ADJ“ nuppu tundide seadmiseks.
3. Vajutage „SET“ nuppu. Minutid hakkavad vilkuma.
4. Vajutage „ADJ“ nuppu minutite seadmiseks.
5. Seejärel vajutage kinnitamiseks „SET“.

Kellaaeg 12 -või 24 h vormingus.

Vajutage korduvalt ADJ nuppu, et vahetada 12 ja 24 tunni kuva režiimi. Valides 12-tunni vormingu, kuvatakse ekraanile „P“.

Äratuse aeg

Funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks vajutage ADJ nuppu. Kui on aktiveeritud, ilmub „ „ Niipea kui äratuse aeg kätte jõuab, kõlab signaal. Signaali katkestamiseks vajutage ADJ nuppu.

Temperatuur

Vajutage ADJ nuppu, et valiga Fahrenheit või Celsius kuva.

Mahalugemise taimer (loendab tagasi)

Vajutage ADJ nuppu mahaloenduse alustamiseks või selle katkestamiseks. Kui mahaloendus on aktiveeritud, vilguvad „H“ ja „M“ tähed. Mahaloenduse lõppedes kõlab signaal. Signaali katkestamiseks vajutage ADJ nuppu.

Hooldus ja puhastamine

HOIATUS:

- Ärge asetage seadet vette. See võib seadme elektroonikat kahjustada.
- Ärge kasutage kemikaale, lahusteid ega bensiini seadme puhastamiseks.
- Puhastage seadet ainult kergelt niiske lapiga.
- Veenduge, et vedelik ei satu alkomeetri andurisse.
- Ärge hoidke seadet saastatud õhuga ruumides.
- Ärge muutke seadet, kuna see võib põhjustada rikkeid.

Tehnilised andmed

Andur..... Alkoholi oksiidi tester
Mõõtmisvahemik..... 0.0‰ – 1.9‰ per mille
Täpsus..... 0,1%
Toide..... 2x 1.5 V AAA • UM-4 • R03 patarei
Soojendamine..... 10 sekundit, tulemus: <5 sekundi pärast
Autom. väljalülitus :.....u. 40 sekundi pärast
Netokaal u. 0,36 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine



- Eemaldage patareid seadmest.
- Viige kasutatud patareid vastavasse kogumispunkti. Ärge visake olmeprahi hulka.
- Seadme kasutusaja lõpul ärge visake seadet olmeprahi hulka. Viige see vastavasse ametlikku ümbertöötlemiskeskusesse. Sellega aitate säästa keskkonda.